




Kaip pakeisti
MERCEDES-BENZ R
Klasė (W251, V251) dirzas
polifoninis - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA

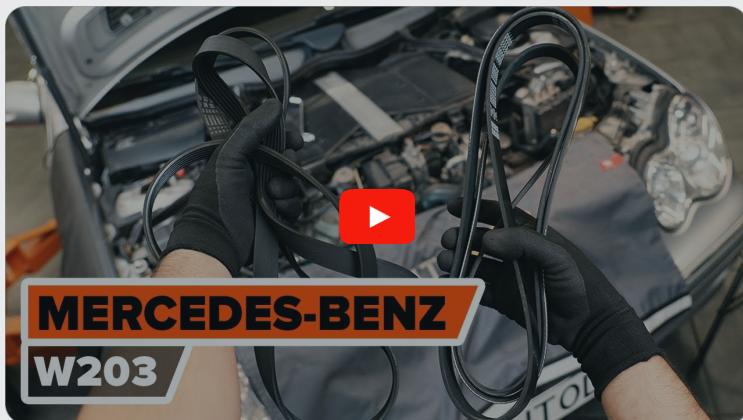

Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ R Klasė (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165), MERCEDES-BENZ R Klasė (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154), MERCEDES-BENZ R Klasė (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156), MERCEDES-BENZ R Klasė (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172), MERCEDES-BENZ R Klasė (W251, V251) R 280 4-matic (251.062), MERCEDES-BENZ R Klasė (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154), MERCEDES-BENZ R Klasė (W251, V251) R 300 4-matic (251.062)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W203) C 240 (203.061)

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – MERCEDES-BENZ R KLASĖ (W251, V251). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

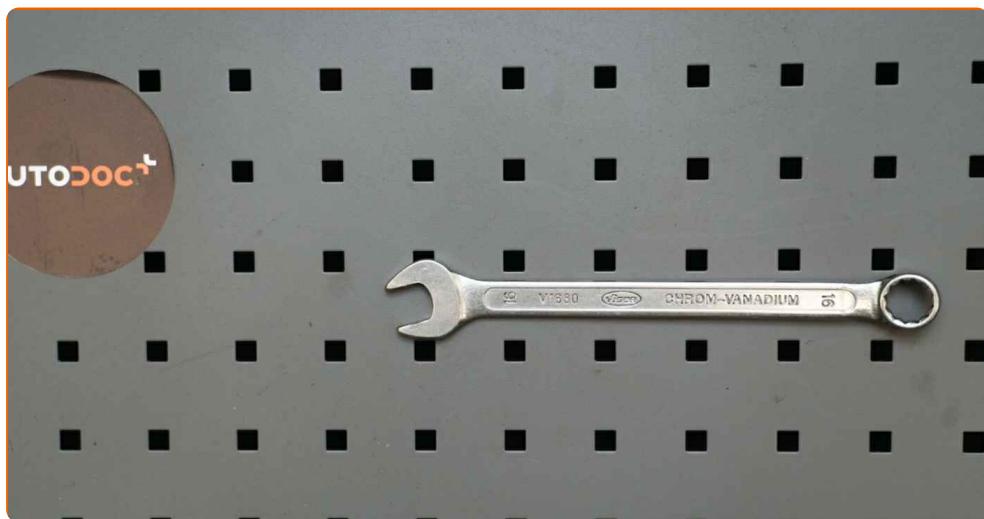

- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- Automobilio sparnų uždanqalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: dirzas polifoninis – MERCEDES-BENZ R Klasė (W251, V251).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginj dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Nuimkite dekoratyvinj variklio dangtį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: dirzas polifoninis – MERCEDES-BENZ R Klasė (W251, V251).
Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

4 Nuimkite oro įsiurbimo žarnas.



5

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.



6

Nuimkite V formos rumbuotą diržą.



Keitimas: dirzas polifoninis – MERCEDES-BENZ R Klasė (W251, V251).
AUTODOC rekomenduoja:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

7

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.

8

Uždékite V formos rumbuotą diržą.



Keitimas: dirzas polifoninis – MERCEDES-BENZ R Klasė (W251, V251).
Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitikinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

9

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.



10

Uždékite V formos diržą ant įtempimo ritinėlio.



11

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.

12

Sumontuokite oro įsiurbimo žarnas atgal į vietą.



13

Uždékite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad variklio dangtis tinkamai pritvirtintas. Jis neturėtų būti uždėtas taip, kad trukdytų pagrindinėmis tvritinimo detalėmis ir droselio oro įsiurbimo žarnai.
- Keitimas: dirzas polifoninis – MERCEDES-BENZ R Klasė (W251, V251). Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.

14

Nuimkite apsauginį déklą.

15

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.