



Kaip pakeisti  
**MERCEDES-BENZ S**  
**Klasė Saloon (W220)**  
dirzas polifoninis -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ S Klasė Saloon (W220) S 320 (220.065, 220.165), MERCEDES-BENZ S Klasė Saloon (W220) S 430 (220.070, 220.170), MERCEDES-BENZ S Klasė Saloon (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875), MERCEDES-BENZ S Klasė Saloon (W220) S 280 (220.063, 220.163), MERCEDES-BENZ S Klasė Saloon (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173), MERCEDES-BENZ S Klasė Saloon (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184), MERCEDES-BENZ S Klasė Saloon (W220) S 500 5.0 (220.075, 220.175, 220.875)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W203) C 240 (203.061)

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – MERCEDES-BENZ S  
KLASĖ SALOON (W220). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI  
PRIREIKTI:



- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- Automobilio sparnų uždanqalas

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: diržas polifoninis – MERCEDES-BENZ S Klasė Saloon (W220).  
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


**3** Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

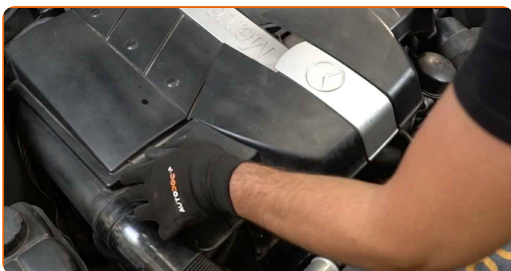


### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: diržas polifoninis – MERCEDES-BENZ S Klasė Saloon (W220).  
Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.


**4** Nuimkite oro įsiurbimo žarnas.

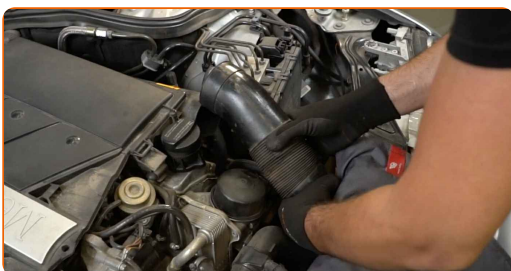

**5** Patraukite į šalį V formos rambuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.

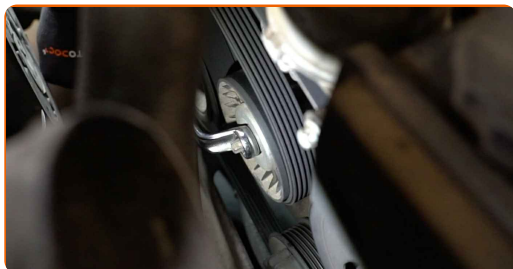

**6** Nuimkite V formos rambuotą diržą.

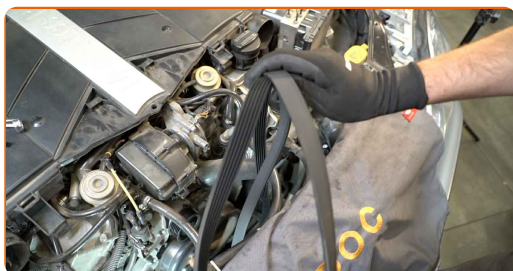


Keitimas: dirzas polifoninis – MERCEDES-BENZ S Klasė Saloon (W220).  
AUTODOC rekomenduoja:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

**7** Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.

**8** Uždėkite V formos rambuotą diržą.

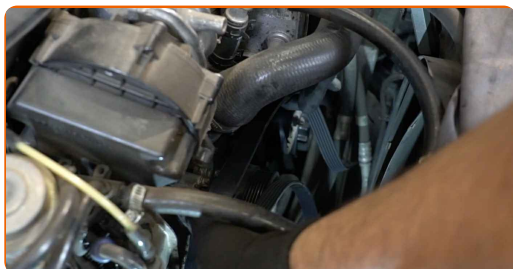

Keitimas: diržas polifoninis – MERCEDES-BENZ S Klasė Saloon (W220).  
Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitikinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

9

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.



10

Uždėkite V formos diržą ant įtempimo ritinėlio.



11

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.

12

Sumontuokite oro įsiurbimo žarnas atgal į vietą.



13

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad variklio dangtis tinkamai pritvirtintas. Jis neturėtų būti uždėtas taip, kad trukdytų pagrindinėmis tvirtinimo detalėmis ir droselio oro įsiurbimo žarnai.
- Keitimas: dirzas polifoninis – MERCEDES-BENZ S Klasė Saloon (W220). Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.

14

Nuimkite apsauginį dėklą.

15

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

# AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS**

## **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.