



Kaip pakeisti
MERCEDES-BENZ SL
(R129) V6 uždegimo
žvakių - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

i Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 2.8 (129.058), MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL-24 3.0 (129.061), MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 3.2 (129.063), MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 2.8 (129.059), MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 3.2 (129.064)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W203) C 240 (203.061)

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – MERCEDES-BENZ SL
(R129) V6. ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:**



- Elektros kontaktų valiklis
- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Dinamometrinis raktas
- Torx antgalis T30
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Prailgintos apvaliosios replės
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: uždegimo žvakių – MERCEDES-BENZ SL (R129) V6. Profesionalai rekomenduoja:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – MERCEDES-BENZ SL (R129) V6. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – MERCEDES-BENZ SL (R129) V6. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

4

Nuimkite oro įsiurbimo žarnas.

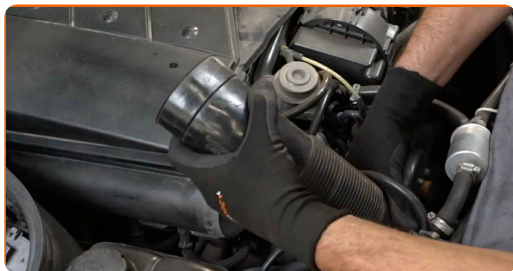

5

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.



Keitimas: uždegimo žvakių – MERCEDES-BENZ SL (R129) V6. Patarimas:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švairiu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.

6


Išimkite oro filtro korpusą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.


7 Uždenkite droselio korpusą su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.

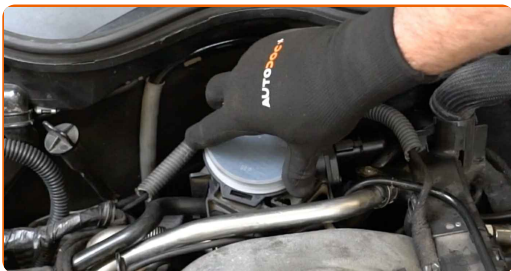

8 Atjunkite jungiklius nuo uždegimo ritės.

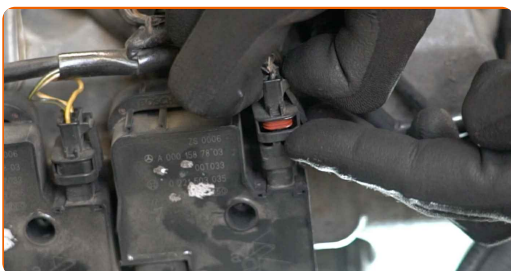

9 Išimkite žvakių laidų galus iš žvakių montavimo vietų. Naudokite prailgintas apvaliąsias reples.

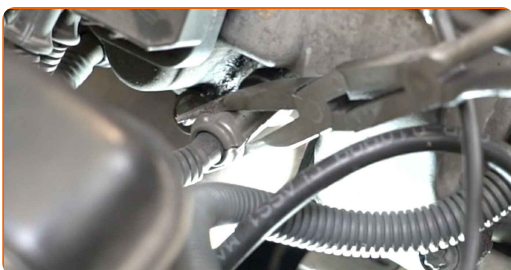

Keitimas: uždegimo žvakių – MERCEDES-BENZ SL (R129) V6. Patarimas iš AUTODOC:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite žvakių laidų.
- Įsiminkite žvakių antgalių įrengimo seką.


10

Atsukite uždegimo ričių tvirtinimus. Naudokite Torx T30. Naudokite terkšlinį raktą.



11

Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos.

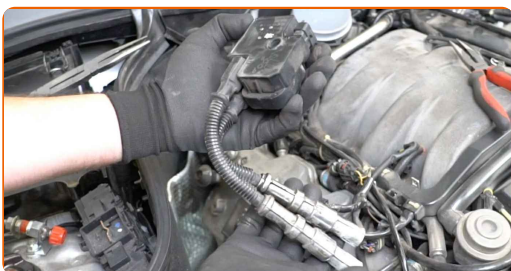


Keitimas: uždegimo žvakių – MERCEDES-BENZ SL (R129) V6. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsiminkite veiksmų seką, kuriuos atliekate demontuodami uždegimo rites.


12

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

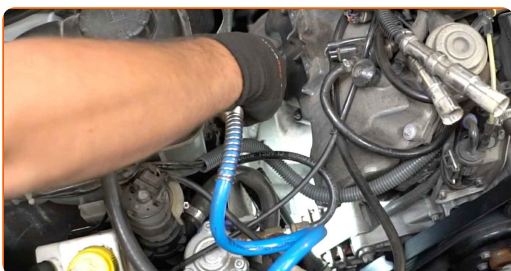


13

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

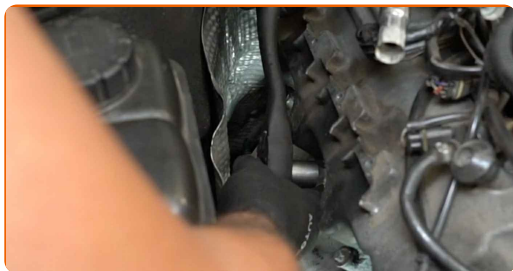


14

Išimkite uždegimo žvakes.

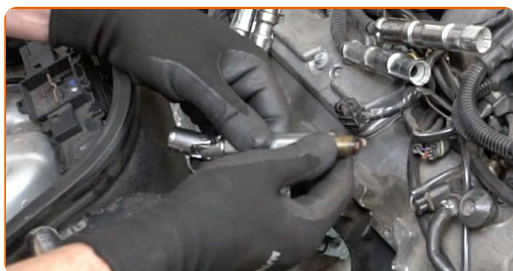


15

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.

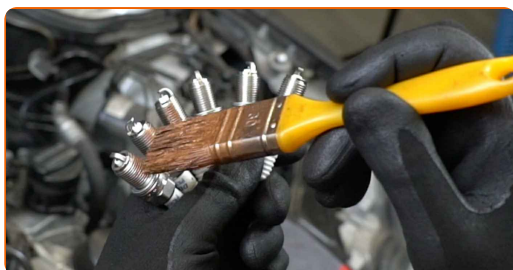


16

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas.

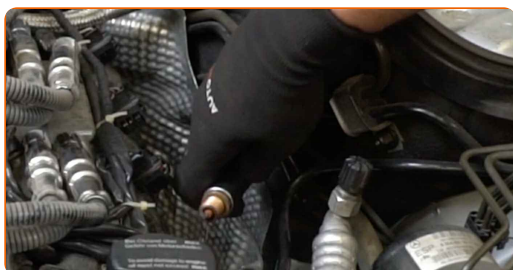


- 17** Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 27 Nm.

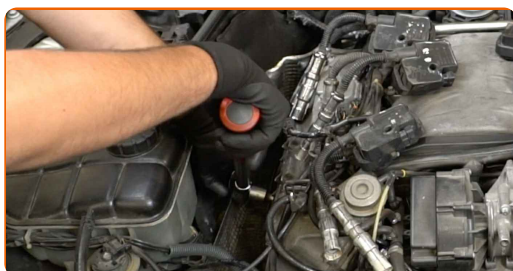

Keitimas: uždegimo žvakių – MERCEDES-BENZ SL (R129) V6. Profesionalai rekomenduoja:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

- 18** Sumontuokite uždegimo rites į žvakių montavimo vietas.

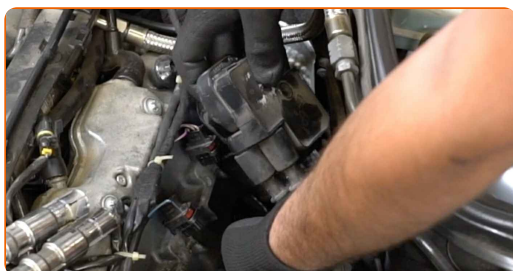

Keitimas: uždegimo žvakių – MERCEDES-BENZ SL (R129) V6. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Laikykitės sumontavimo sekos.


- 19** Sumontuokite žvakių laidų galus į montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



Keitimas: uždegimo žvakių – MERCEDES-BENZ SL (R129) V6. AUTODOC rekomenduoja:

- Laikytės sumontavimo sekos.


- 20** Priveržkite uždegimo ritės tvirtinimus. Naudokite Torx T30. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 18 Nm.

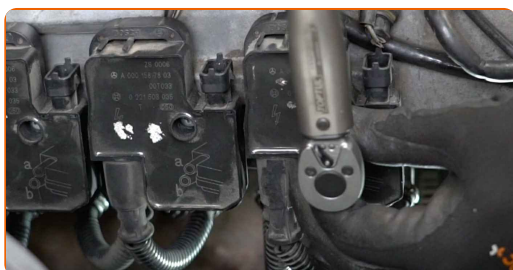


- 21** Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškalas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.




- 22 Sujunkite uždegimo ritės jungtis. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

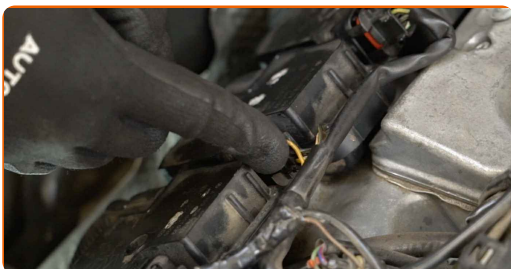

- 23 Nuimkite mikropluošto rankšluostį nuo droselio korpuso.

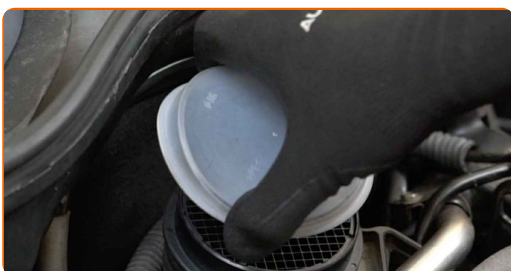


- 24 Uždėkite oro filtro korpusą.

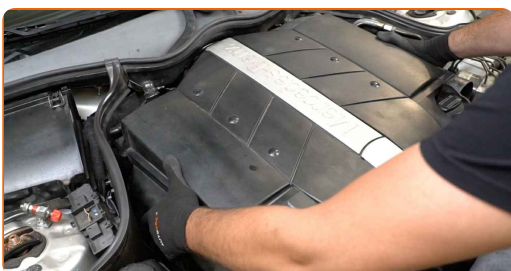

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – MERCEDES-BENZ SL (R129) V6. Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.

- 25 Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

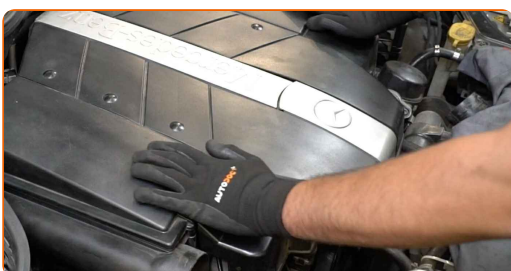

AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad variklio dangtis tinkamai pritvirtintas. Jis neturėtų būti uždėtas taip, kad trukdytų pagrindinėms tvirtinimo detalėmis ir droselio oro įsiurbimo žarnai.
- Keitimas: uždegimo žvakių – MERCEDES-BENZ SL (R129) V6. Norėdami išvengti tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.

26

Sumontuokite oro įsiurbimo žarnas atgal į vietą.



27

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

28

Užgesinkite variklį.

29

Nuimkite apsauginį dėklą.

30

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.