



Kaip pakeisti
MERCEDES-BENZ SL
(R230) dirzas polifoninis -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 5.0 (230.475)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W203) C 240 (203.061)

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – MERCEDES-BENZ SL
(R230). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:



- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- Automobilio sparnų uždanqalas

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: dirzas polifoninis – MERCEDES-BENZ SL (R230). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: dirzas polifoninis – MERCEDES-BENZ SL (R230). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

4 Nuimkite oro įsiurbimo žarnas.



5 Patraukite į šalį V formos rumbuotą diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.

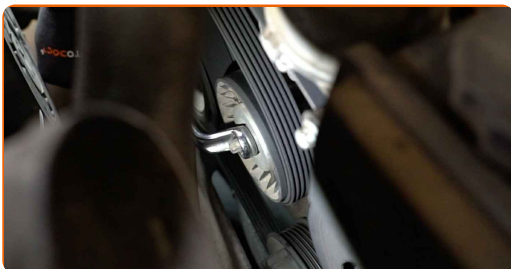

6 Nuimkite V formos rumbuotą diržą.



Keitimas: diržas polifoninis – MERCEDES-BENZ SL (R230). AUTODOC rekomenduoja:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

7 Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.

8 Uždėkite V formos rumbuotą diržą.




Keitimas: diržas polifoninis – MERCEDES-BENZ SL (R230). Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitikinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

9 Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.




10 Uždėkite V formos diržą ant įtempimo ritinėlio.

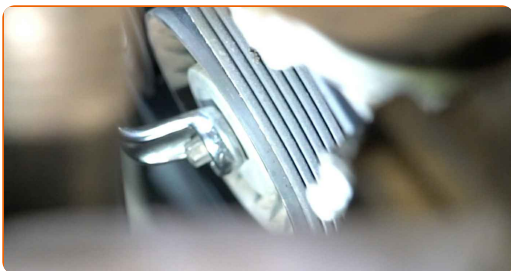

11 Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.

12 Sumontuokite oro įsiurbimo žarnas atgal į vietą.

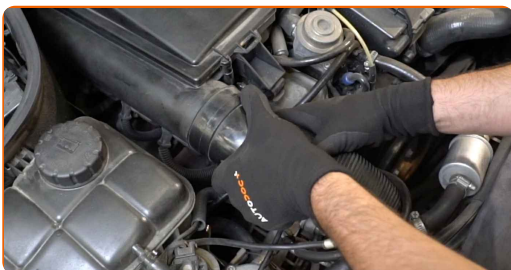

13

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad variklio dangtis tinkamai pritvirtintas. Jis neturėtų būti uždėtas taip, kad trukdytų pagrindinėmis tvirtinimo detalėmis ir droselio oro įsiurbimo žarnai.
- Keitimas: dirzas polifoninis – MERCEDES-BENZ SL (R230). Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.

14

Nuimkite apsauginį dėklą.

15

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.