

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti  
**MERCEDES-BENZ**  
**SPRINTER 3-t**  
**plokščiadugnis /**  
**važiuoklė (903) kuro**  
filtro - keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t plokščiadugnis / važiuoklė (903) 308 CDI 2.2,  
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t plokščiadugnis / važiuoklė (903) 311 CDI 2.2,  
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t plokščiadugnis / važiuoklė (903) 313 CDI 2.2,  
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t plokščiadugnis / važiuoklė (903) 316 CDI 2.7,  
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t plokščiadugnis / važiuoklė (903) 311 CDI 2.2 4x4,  
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t plokščiadugnis / važiuoklė (903) 313 CDI 2.2 4x4,  
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t plokščiadugnis / važiuoklė (903) 316 CDI 2.7 4x4

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
 MERCEDES-BENZ VITO autobusas (638) 112 CDI 2.2 (638.194)

**KEITIMAS: KURO FILTRO – MERCEDES-BENZ SPRINTER  
3-T PLOKŠČIADUGNIS / VAŽIUOKLĖ (903). REIKIAMŲ  
ĮRANKIŲ:**

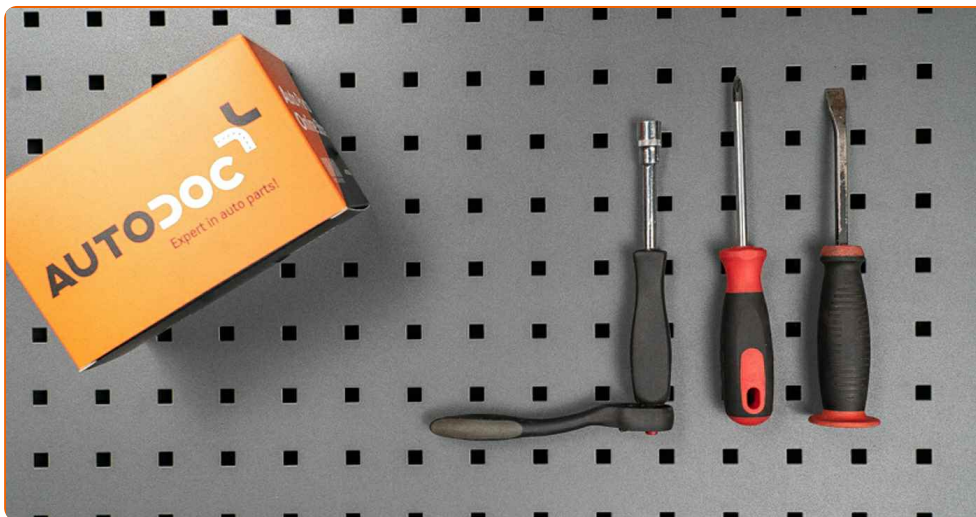

- Smūginė galvutė №10
- Kryžminis atsuktuvus
- Reketinis raktas
- Talpa skysčiams
- Laužtuvas
- Automobilio sparnų uždanqalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: kuro filtro – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t plokščiadugnis / važiuklė (903). Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t plokščiadugnis / važiuklė (903) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.


## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

**1** Atidarykite variklio dangtį.


**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

**3** Paruoškite talpą skysčiams.

**4** Atlaisvinkite kuro filtro vamzdžio tvirtinimo spaustuką. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

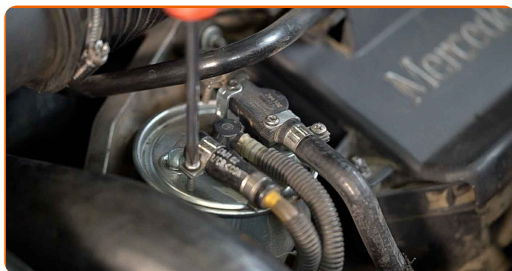

**5** Atjunkite vamzdį nuo kuro filtro.

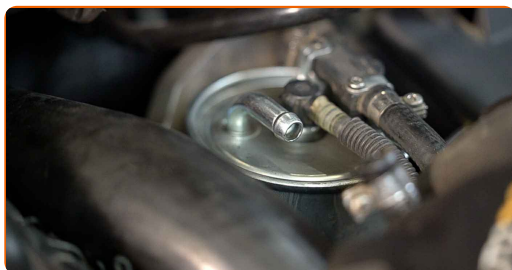

**6** Nuimkite kuro slėgio daviklį. Naudokite laužtuvą.




**7** Atsukite tvirtinimo elementą, jungiantį degalų tiekimo liniją su kuro filtro korpusu. Naudokite kryžminį atsuktuvą.




**AUTODOC rekomenduoja:**

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

**8** Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

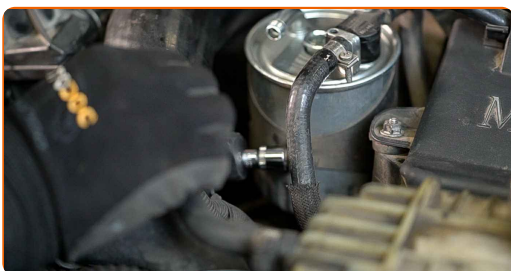


**9** Atjunkite kuro tiekimo žarnas nuo kuro filtro.

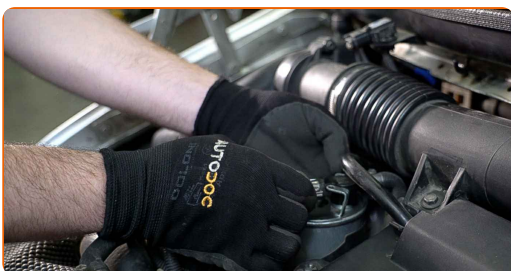

**10** Išimkite kuro filtrą. Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.




**11** Sumontuokite naują kuro filtrą.

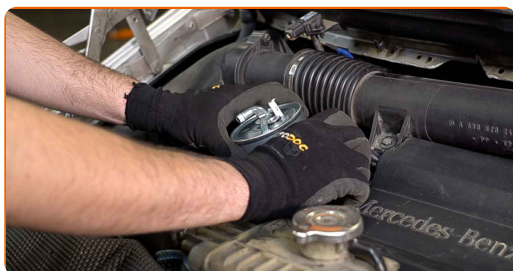

**Keitimas: kuro filtro – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t plokščiadugnis / važiuoklė (903). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:**


- Įsitikinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulksės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t plokščiadugnis / važiuoklė (903).

**12** Prijunkite kuro tiekimo magistralės prie kuro filtro.

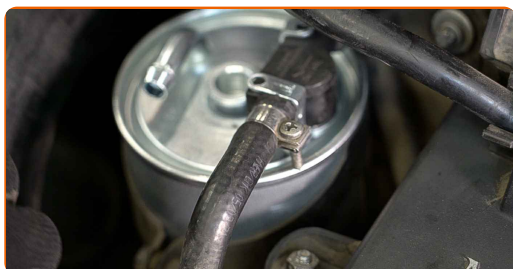


13

Sumontuokite kuro slėgio daviklį.

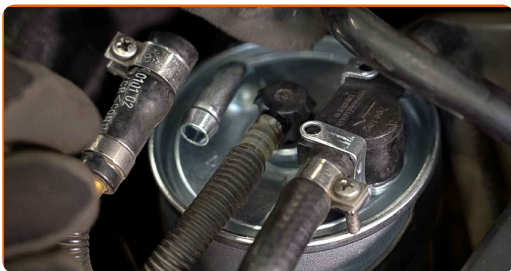


14

Pritvirtinkite vamzdį prie kuro filtro.

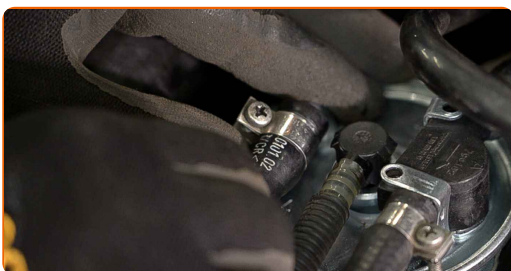


15

Prisukite tvirtinimo elementą, jungiantį degalų tiekimo liniją su kuro filtro korpusu. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

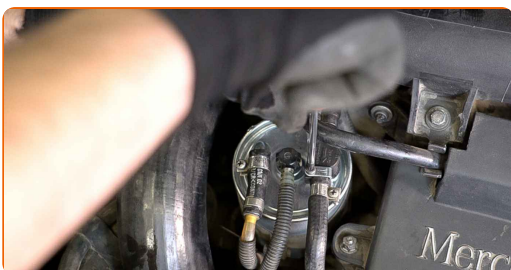


16

Priveržkite kuro filtro vamzdžio tvirtinimo spaustuką. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

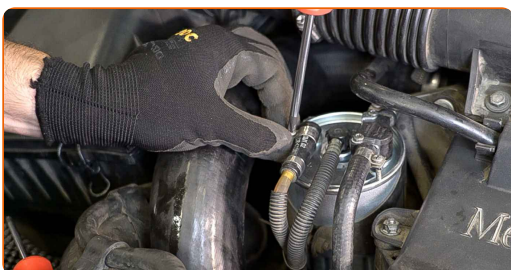


17

Priveržkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

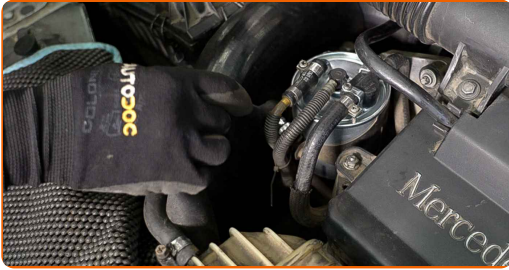

18

Kelis kartus paspauskite kuro pompą, kol ji taps kieta.

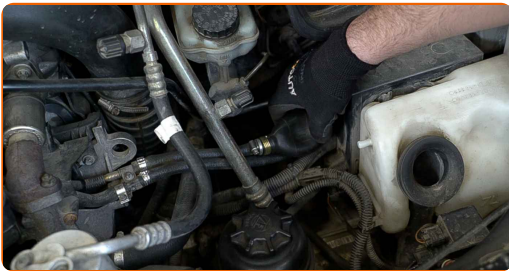

19

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

20

Užgesinkite variklį.

21

Nuimkite apsauginį dėklą.

22

Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: kuro filtro – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t plokščiadugnis / važiuklė (903). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.