



Kaip pakeisti  
**MERCEDES-BENZ**  
**Sprinter Classic 3.5-T**  
**Van (W909)** kuro filtro -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodaliės keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### **i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909) 311 CDI 2.2 (909.632, 909.633)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodaliės keitimą automobilyje:

MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W204) C 220 CDI (204.008)

**KEITIMAS: KURO FILTRO – MERCEDES-BENZ SPRINTER  
CLASSIC 3.5-T VAN (W909). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ  
SĄRAŠAS:**



- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Torx antgalis T20
- Replės sąvaržoms
- Laužtuvas
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**

**Keitimas: kuro filtro – MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909).  
Patarimas iš AUTODOC:**

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

**KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:**

**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

**3** Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.




**Keitimas: kuro filtro – MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909).  
Patarimas:**

- Pakelkite dekoratyvinį variklio gaubtą vienu metu iš dviejų pusių.
- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.


**4** Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.




**5** Atjunkite vakuuminio vožtuvo jungtį.

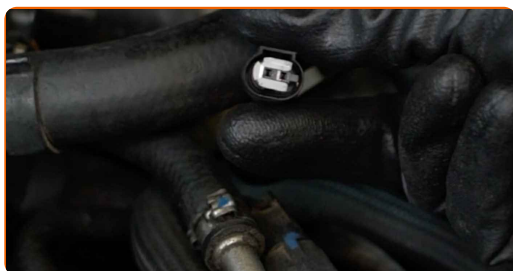

**6** Nuimkite vakuuminį vožtuvą nuo montavimo vietos ir atidėkite jį į šalį. Naudokite laužtuvą.

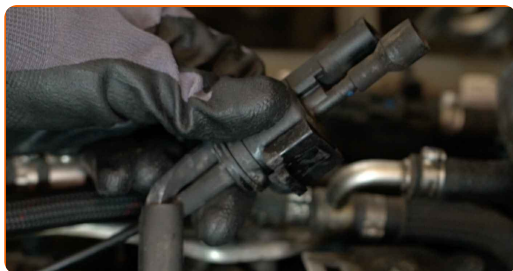

**7** Atjunkite kuro filtro vandens daviklio jungtį.

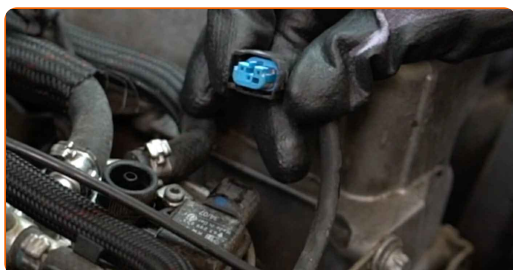

8

Atlaisvinkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkabas. Naudokite laužtuvą.



9

Atjunkite vamzdelius nuo kuro filtro.



Keitimas: kuro filtro – MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909).  
AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

10

Atsukite vandens degaluose jutiklio tvirtinimo detales. Naudokite Torx T 20.



11

Atjunkite vandens degaluose jutiklį nuo kuro filtro.



**12** Atkabinkite kuro filtro laikiklį. Naudokite laužtuvą.



**13** Išimkite kuro filtrą.



**14** Sumontuokite naują kuro filtrą.




**AUTODOC rekomenduoja:**


- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtras - MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909).




**15** Pritvirtinkite kuro filtro laikiklį. Naudokite laužtuvą.

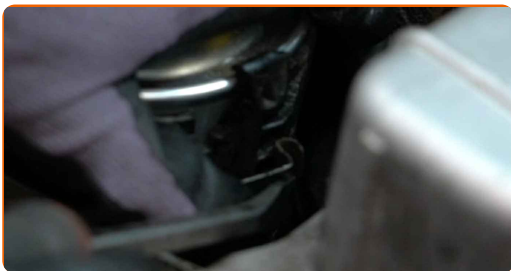


**16** Sumontuokite vandens degaluose jutiklį.

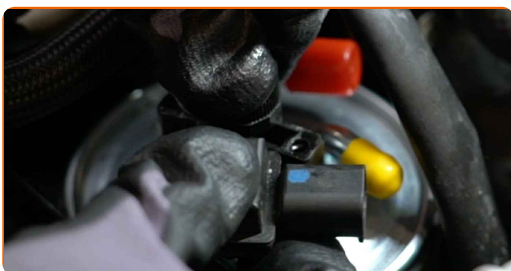


**17** Įsukite vandens degaluose jutiklio tvirtinimo detales. Naudokite Torx T 20.

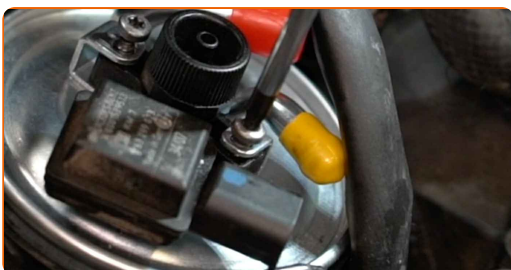

**18** Prijunkite vamzdelius prie kuro filtro.

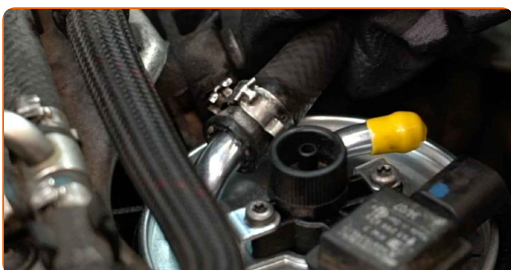

**19** Priveržkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkabas. Naudokite reples sąvaržoms.

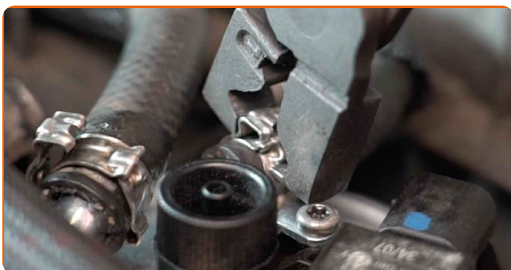



**20** Prijunkite kuro filtro vandens daviklio jungtį.



**21** Sumontuokite vakuuminį vožtuvą.



**22** Prijunkite vakuuminio vožtuvo jungtį.



**23** Užpildykite kuro sistemą.



**24** Išvalykite kuro filtrą. Naudokite universalų valymo skystį.



**25** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

**26** Užgesinkite variklį.

**Keitimas: kuro filtro – MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909).  
Patarimas iš AUTODOC ekspertų:**

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**27** Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: kuro filtro – MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909).  
Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.

**28** Nuimkite apsauginį dėklą.

**29** Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.