



Kaip pakeisti  
**MERCEDES-BENZ T1**  
**plokščiadugnis /**  
**važiuklė (601)** variklio  
alyvos ir alyvos filtra -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ T1 plokščiadugnis / važiuoklė (601) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ T1 plokščiadugnis / važiuoklė (601) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 plokščiadugnis / važiuoklė (601) 210 D 2.8

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – MERCEDES-BENZ T1  
PLOKŠČIADUGNIS / VAŽIUOKLĖ (601). REIKIAMŲ  
ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Vielinis šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 13
- Reketinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Piltuvėlis
- Talpa alyvos surinkimui
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**


Keitimas: alyvos ir filtru – MERCEDES-BENZ T1 plokščiadugnis / važiuoklė (601). Patarimas:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - MERCEDES-BENZ T1 plokščiadugnis / važiuoklė (601) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.


## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

**1** Atidarykite variklio dangtį.


**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

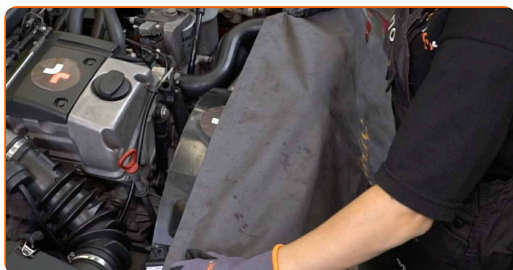

**3** Pakelkite alyvos lygio matuoklę.

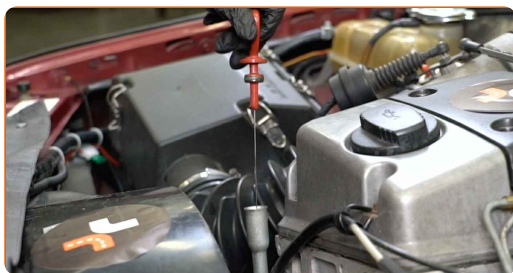


**4** Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

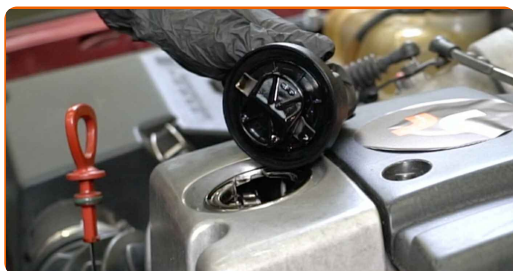


**5** Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.



**6** Atsukite alyvos filtro korpuso dangtelio tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

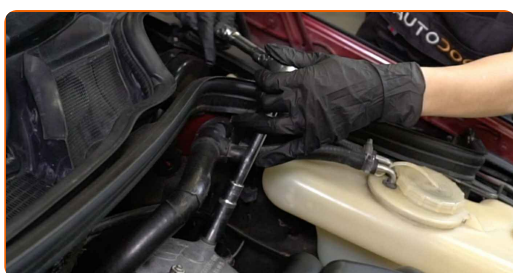

**7** Nuimkite alyvos filtro korpuso dangtelį.

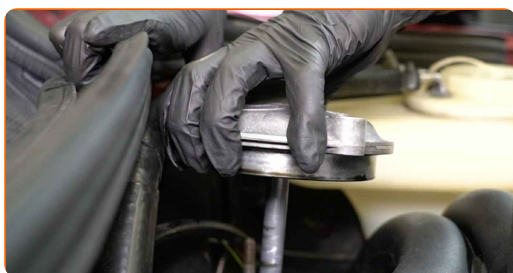

**8** Išimkite alyvos filtrą iš korpuso.



- 9 Uždenkite alyvos filtro korpusą servetėle iš mikropluošto, kad išvengtumėte purvo ir pašalinių objektų patekimo į sistemą.



- 10 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

Keitimas: alyvos ir filtru – MERCEDES-BENZ T1 plokščiadugnis / važiuoklė (601). AUTODOC rekomenduoja:

- Transporto premonė turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu ji stovi pakrypusi, alyvos upylimo kamštis turi būti žemiausiame taške.

- 11 Padėkite ne mažiau kaip 7 litrų talpą po nupylimo angą.




- 12 Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.



13

Atsukite nupylimo kaištį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

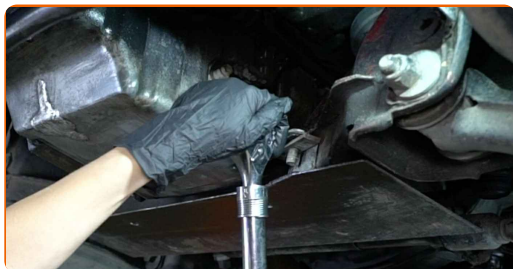

14

Nupilkite panaudotą alyvą.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.

15

Nuimkite senąjį alyvos filtro dangtelio sandarinimo žiedą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



16

Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.



17

Uždėkite naują alyvos filtro dangtelio sandarinimo žiedą.



Keitimas: alyvos ir filtru – MERCEDES-BENZ T1 plokščiadugnis / važiuoklė (601). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Montavimo metu naudokite tik naujus sandarinimo žiedus.

18

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.





- 19** Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.




- 20** Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.




- 21** Nuleiskite automobilį.

- 22** Patraukite servetėlę iš mikropluošto nuo alyvos filtro korpuso.

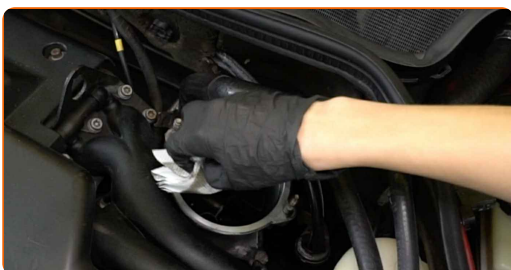


- 23** Sumontuokite naują alyvos filtrą.

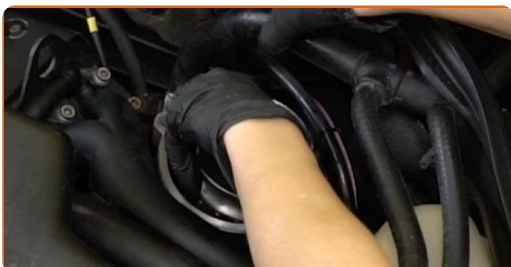


**24** Sumontuokite alyvos filtro korpuso dangtelį.



**25** Užveržkite alyvos filtro korpuso dangtelio tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

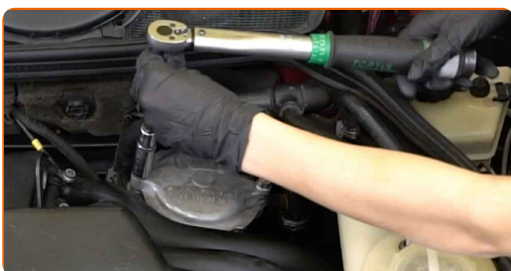

**26** Nuimkite alyvos įpylimo kamštį.

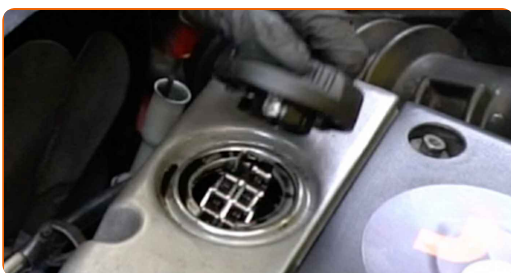

**27** Įdėkite piltuvėlį.



**28** Įpilkite į variklį naujos alyvos tiek, kiek rekomenduoja automobilio gamintojas.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

**29**

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu.



**Keitimas: alyvos ir filtru – MERCEDES-BENZ T1 plokščiadugnis / važiuklė (601). Profesionalai rekomenduoja:**

- Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.
- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

**30**

Sumontuokite alyvos įpylimo kamštį.



**31**

Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.



32

Kelioms minutėms užveskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.



Keitimas: alyvos ir filtru – MERCEDES-BENZ T1 plokščiadugnis / važiuoklė (601). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.

33

Naudodami alyvos lygio matuoklę, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio užgesinimo ir, jeigu reikia, papildykite jį.



**Atkreipkite dėmesį!**


- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

34

Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.

35 Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

36 Nuimkite apsauginį dėklą.

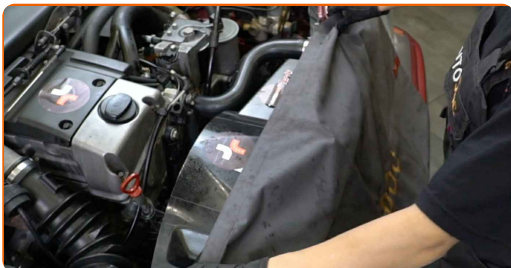

37 Uždarykite variklio dangtį.

#### AUTODOC rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.