

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti  
**MERCEDES-BENZ T1**  
**plokščiadugnis /**  
**važiuoklė (601) dirzas**  
polifoninis - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ T1 plokščiadugnis / važiuoklė (601) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ T1 plokščiadugnis / važiuoklė (601) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 plokščiadugnis / važiuoklė (601) 210 D 2.8

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – MERCEDES-BENZ T1  
PLOKŠČIADUGNIS / VAŽIUOKLĖ (601). REIKIAMŲ  
ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- 3/8" ilqintuvas su kvadratine jungtimi
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**


Keitimas: dirzas polifoninis – MERCEDES-BENZ T1 plokščiadugnis / važiuoklė (601). AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – MERCEDES-BENZ T1 PLOKŠČIADUGNIS / VAŽIUOKLĖ (601). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

**1** Atidarykite variklio dangtį.


**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

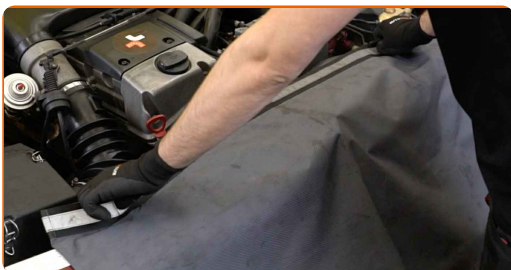

**3** Atsukite diržo įtempiklio tvirtinimo varžtą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16 (2 detalės).



**4** Tinkamo skersmens svirtimi atlaisvinkite įtempiklį ir nuimkite tvirtinimo varžtą. Naudokite 3/8" ilgintuvą su kvadratine jungtimi.

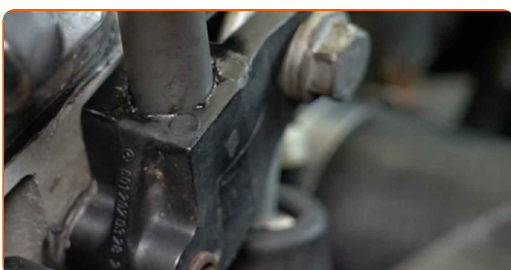

5

Nuimkite V formos rumbuotą diržą.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

6

Uždėkite V formos rumbuotą diržą.




Keitimas: diržas polifoninis – MERCEDES-BENZ T1 plokščiadugnis / važiuoklė (601). Profesionalai rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad V formos rambuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

7

Gražinkite įtempiklį į pradinę padėtį ir įstatykite tvirtinimo varžtą. Naudokite 3/8" ilgintuvą su kvadratine jungtimi.

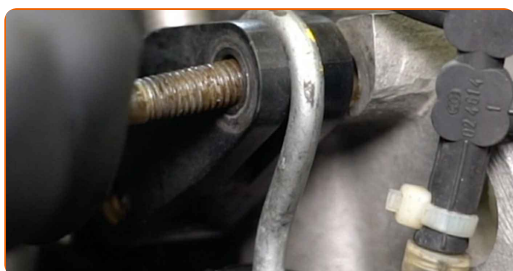

8

Įsukite diržo įtempiklio tvirtinimo varžtą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16 (2 detalės).



9

Kelioms minutėms užveskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



10

Užgesinkite variklį.

11

Nuimkite apsauginį dėklą.



12

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

# AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS**

## **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.