

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti
MERCEDES-BENZ T1/TN
plokščiadugnis /
važiuklė dirzas
polifoninis - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ T1/TN plokščiadugnis / važiuoklė 408 D 2.3 (611.317, 611.318),
 MERCEDES-BENZ T1/TN plokščiadugnis / važiuoklė 410 D 2.9 (611.417, 611.418)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
 MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – MERCEDES-BENZ
T1/TN PLOKŠČIADUGNIS / VAŽIUOKLĖ. REIKIAMŲ
ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- 3/8" ilqintuvas su kvadratine jungtimi
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius


Keitimas: dirzas polifoninis – MERCEDES-BENZ T1/TN plokščiadugnis / važiuklė. AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – MERCEDES-BENZ T1/TN PLOKŠČIADUGNIS / VAŽIUOKLĖ. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1 Atidarykite variklio dangtį.


2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

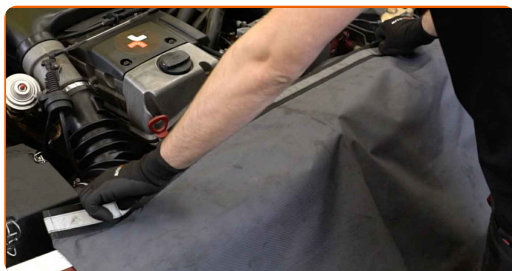

3 Atsukite diržo įtempiklio tvirtinimo varžtą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16 (2 detalės).

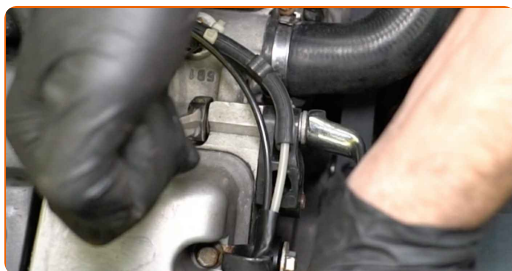

4 Tinkamo skersmens svirtimi atlaisvinkite įtempiklį ir nuimkite tvirtinimo varžtą. Naudokite 3/8" ilgintuvą su kvadratine jungtimi.

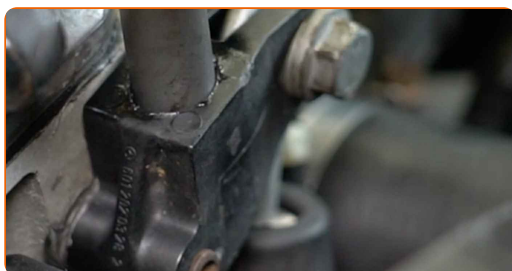

5

Nuimkite V formos rumbuotą diržą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

6

Uždėkite V formos rumbuotą diržą.




Keitimas: diržas polifoninis – MERCEDES-BENZ T1/TN plokščiadugnis / važiuklė. Profesionalai rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad V formos rambuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

7

Gražinkite įtempiklį į pradinę padėtį ir įstatykite tvirtinimo varžtą. Naudokite 3/8" ilgintuvą su kvadratine jungtimi.

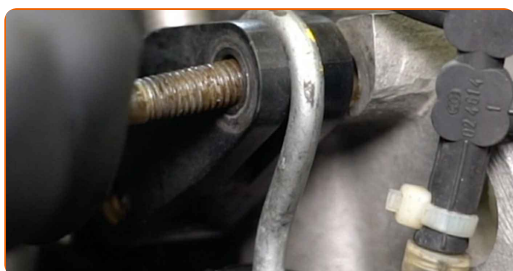

8

Įsukite diržo įtempiklio tvirtinimo varžtą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16 (2 detalės).



9

Kelioms minutėms užveskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



10

Užgesinkite variklį.

11

Nuimkite apsauginį dėklą.



12

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.