

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti
MERCEDES-BENZ T2/LN1
plokščiadugnis /
važiuklė dirzas
polifoninis - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ T2/LN1 plokščiadugnis / važiuoklė 510 2.3 (667.001, 667.002)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – MERCEDES-BENZ
T2/LN1 PLOKŠČIADUGNIS / VAŽIUOKLĖ. REIKIAMI
ĮRANKIAI:

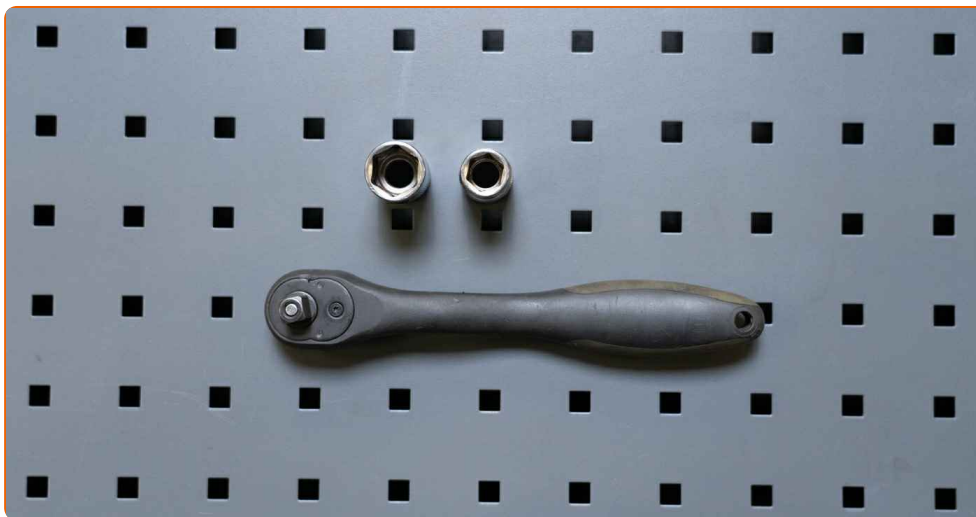

- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 17
- Reketinis raktas
- Automobilio sparnu uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: dirzas polifoninis – MERCEDES-BENZ T2/LN1 plokščiadugnis / važiuklė. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – MERCEDES-BENZ T2/LN1 PLOKŠČIADUGNIS / VAŽIUOKLĖ. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Atsukite diržo įtempiklio tvirtinimo varžtą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.




- 4 Atlaisvinkite diržo įtempiklį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

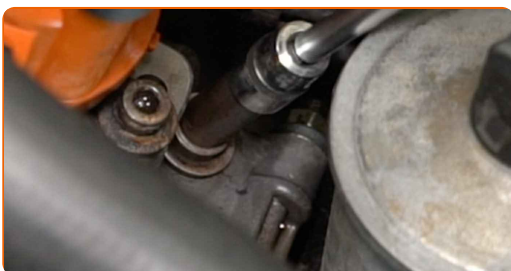

5

Nuimkite V formos rumbuotą diržą.

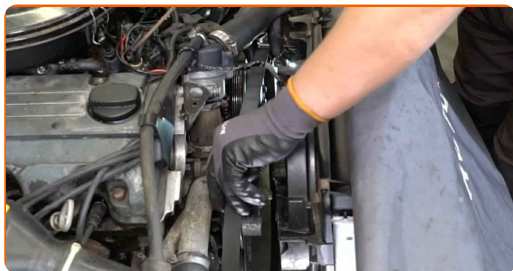


AUTODOC rekomenduoja:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

6

Uždėkite V formos rumbuotą diržą.

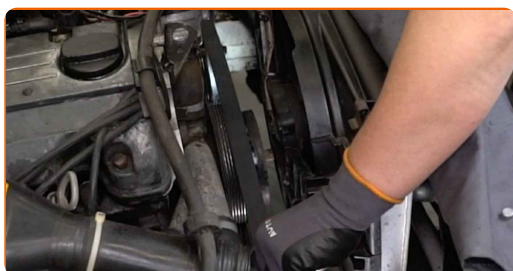


Keitimas: diržas polifoninis – MERCEDES-BENZ T2/LN1 plokščiadugnis / važiuoklė. Patarimas:

- Įsitikinkite, kad V formos rambuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

7

Priveržkite diržo įtempiklį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

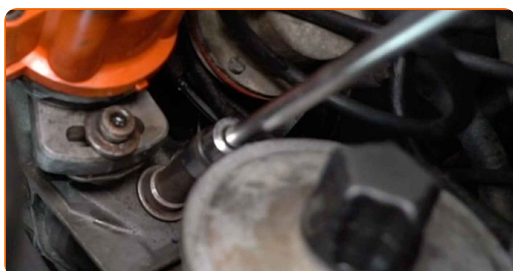

AUTODOC rekomenduoja:


- Įsitinkite, kad V-formos diržas gerai įtemptas.

8 Įsukite diržo įtempiklio tvirtinimo varžtą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.



9 Nuimkite apsauginį dėklą.

10 Kelioms minutėms užveskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

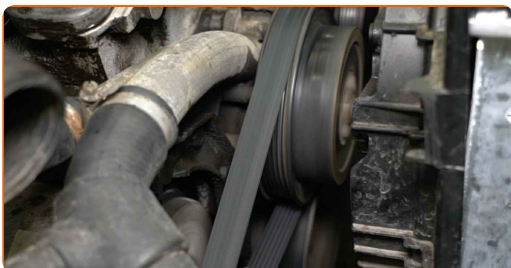

11 Užgesinkite variklį.

12 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.