



Kaip pakeisti
MERCEDES-BENZ Vario
Bortinis Sunkvežimis /
Važiuoklė kuro filtro -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ Vario Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė 512 D 2.9 (667.321, 667.322, 667.323), MERCEDES-BENZ Vario Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė 612 D 2.9 (668.321, 668.322, 668.323), MERCEDES-BENZ Vario Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė 812 D 2.9 (670.321, 670.322, 670.323)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:
MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**KEITIMAS: KURO FILTRO – MERCEDES-BENZ VARIO
BORTINIS SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ:**



- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 19
- Torcinė qalvutė nr. 19
- Kryžminis atsuktuvus
- Rankinis kuro siurblys
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius


Keitimas: kuro filtro – MERCEDES-BENZ Vario Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: KURO FILTRO – MERCEDES-BENZ VARIO BORTINIS SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

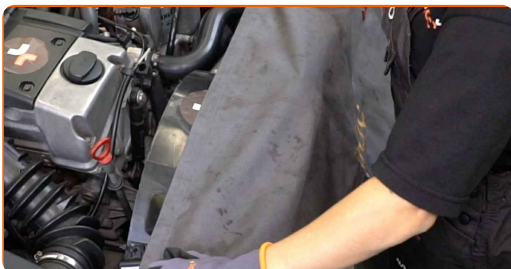

3 Išvalyti kuro filtro montavimo apkabą. Naudokite universalų valymo skystį.



4

Atsukite kuro filtro laikiklio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19.



5

Nuimkite tvirtinimo varžtą.



6

Išimkite kuro filtrą.



7

Išvalykite degalų filtro tvirtinimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.



8

Sumontuokite naują kuro filtrą.



Keitimas: kuro filtro – MERCEDES-BENZ Vario Bortinis Sunkvežimis /
Važiuklė. Patarimas:

- Nedideliu kiekiu degalų sutepkite naujo degalų filtro O-žiedus .

9

Įdėkite tvirtinimo varžtą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Naudokite naujus O-žiedus.

10

Priveržkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 22 Nm.

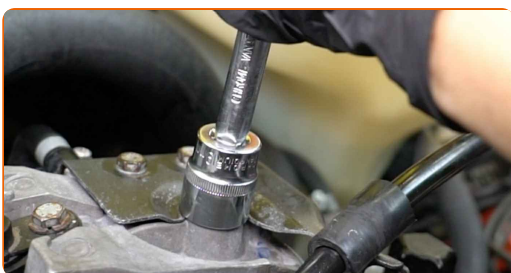


11

Atlaisvinkite kuro filtro vamzdžio tvirtinimo spaustuką. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



12

Atjunkite vamzdį nuo kuro filtro.

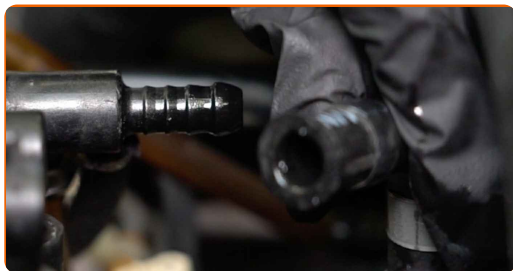

13

Rankiniu būdu užpildykite kuro sistemą. Naudokite rankinį kuro siurbį.



Keitimas: kuro filtro – MERCEDES-BENZ Vario Bortinis Sunkvežimis /
Važiuklė. AUTODOC rekomenduoja:

- Tai reikalinga tam, kad kuro sistema iki galo prisipildytu kuru.


14

Prijunkite vamzdį prie kuro filtro.



15

Priveržkite kuro filtro vamzdžio tvirtinimo spaustuką. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

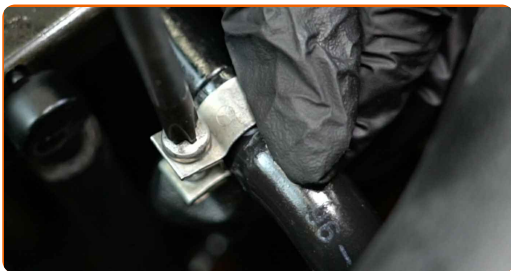

16

Išvalykite kuro filtro korpusą ir dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.



17

Kelioms minutėms užveskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



18

Užgesinkite variklį.

Keitimas: kuro filtro – MERCEDES-BENZ Vario Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė. Profesionalai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad nėra degalų nuotėkio.

19

Nuimkite apsauginį dėklą.



20

Uždarykite variklio dangtį.

AUTODOC rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.