



Kaip pakeisti  
**MERCEDES-BENZ Vito**  
**Van (W638)** priekinių  
žibintų - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)

KEITIMAS: PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ – MERCEDES-BENZ  
VITO VAN (W638). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

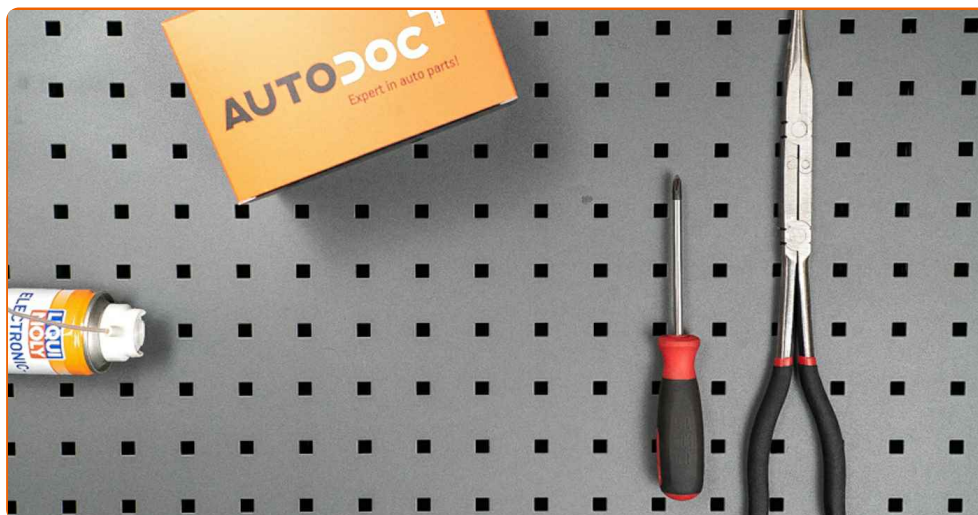

- Elektros kontaktų valiklis
- Apvaliosios replės
- Kryžminis atsuktuvus
- Automobilio sparnų uždanqalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: priekinių žibintų – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Keitimo procedūra yra identiška tiek kairiajam, tiek dešiniajam žibintui.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ – MERCEDES-BENZ VITO VAN (W638). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1 Išjunkite degimą.


2 Atidarykite variklio dangtį.

3 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

4 Atsukite radiatoriaus grotelių tvirtinimo elementą. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



5 Nuimkite radiatoriaus groteles.

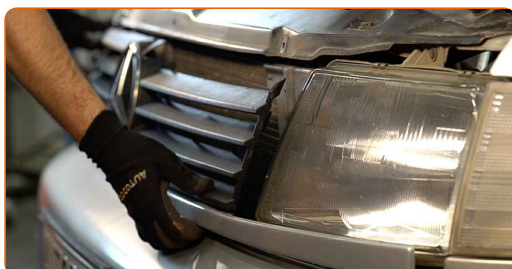

6

Nuimkite posūkio signalo lemputės tvirtinimo elementą. Naudokite apvaliąsias reples.



7

Nuimkite posūkio signalo lemputę.




8

Atjunkite priekinių žibintų jungtis.




9

Atjunkite vakuuminę žarną nuo priekinių žibintų regulatoriaus. Naudokite apvaliąsias reples.

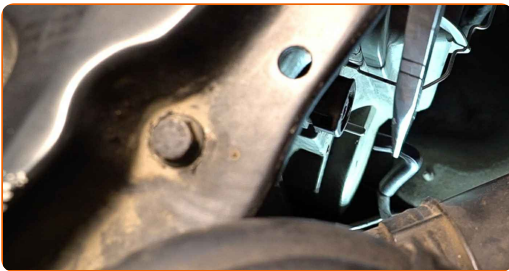

10

Atsukite priekinių žibintų tvirtinimo elementus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

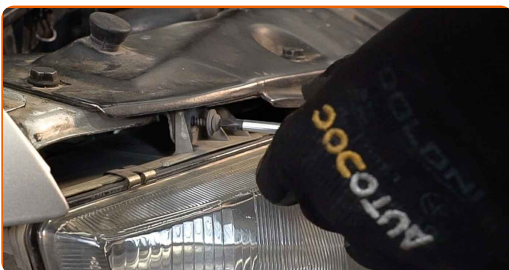


11

Nuimkite priekinius žibintus.




12

Atjunkite priekinių žibintų apsauginio dangtelio laikiklį.

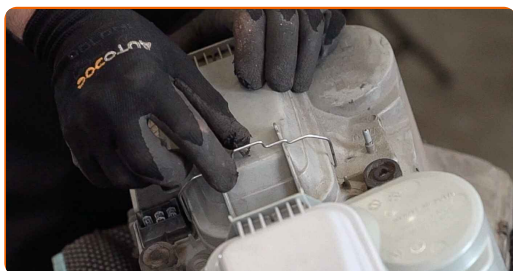


13

Nuimkite apsauginį dangtelį nuo galinės žibinto pusės.

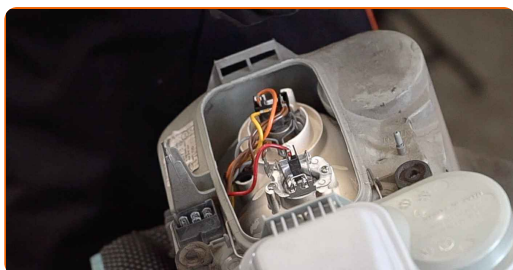


14

Atjunkite žibintų lempučių jungtis.

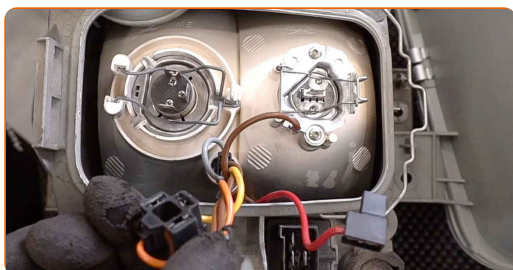

15

Nuimkite laikiklius ir išimkite lemputes iš priekinių žibintų.

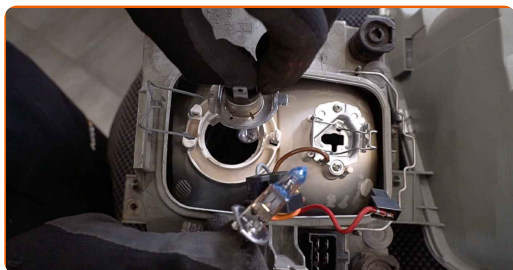


Keitimas: priekinių žibintų – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Profesionalai rekomenduoja:

- Nelieskite lemputės stiklo. Likusios dėmės gali sukelti gedimus.


16

Įdėkite lemputes į jų montavimo vietą naujuose žibintuose ir pritvirtinkite laikiklius.

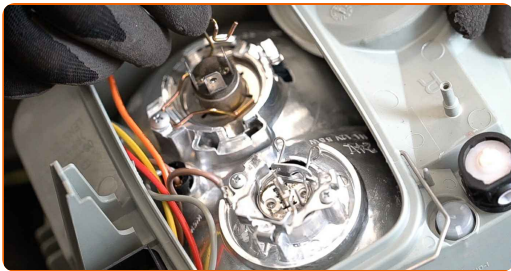


17

Prijunkite žibintų lempučių jungtis.

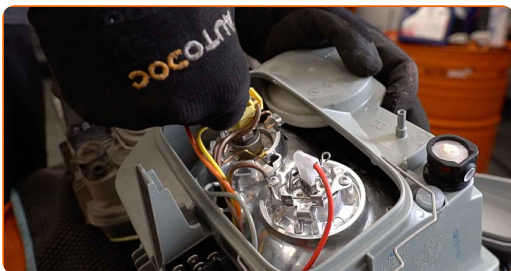

18

Uždėkite ir pritvirtinkite apsauginį dangtelį ant galinės žibinto pusės.

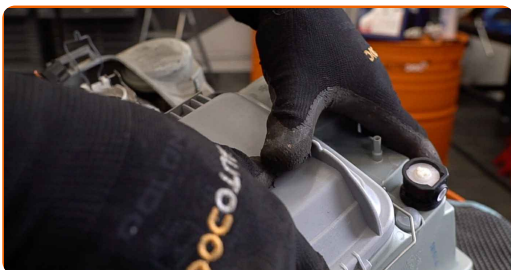

19

Prijunkite priekinių žibintų apsauginio dangtelio laikiklį.




20

Įdėkite priekinius žibintus.




21

Prisukite priekinių žibintų tvirtinimo elementus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

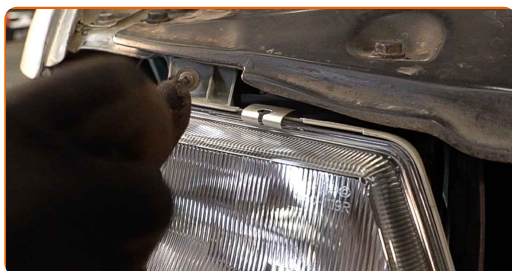

22

Prijunkite vakuuminę žarną prie priekinių žibintų regulatoriaus.

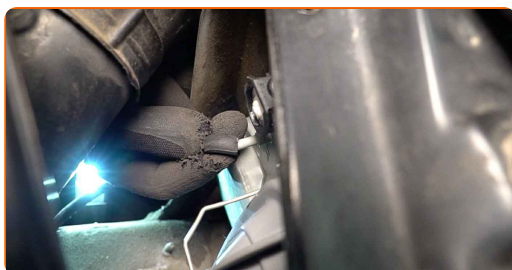

23

Priveržkite priekinių žibintų jungtis. Naudokite elektros kontaktų valiklį.



24


Prijunkite priekinių žibintų jungtis.






25

Uždėkite posūkio indikatorių.

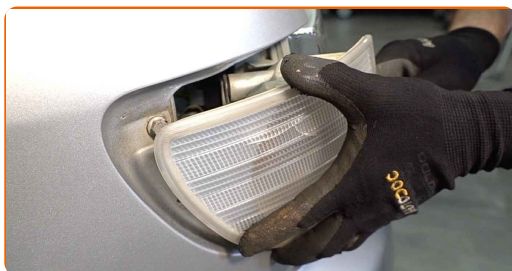


26

Pritvirtinkite posūkio žibinto tvirtinimo elementą.

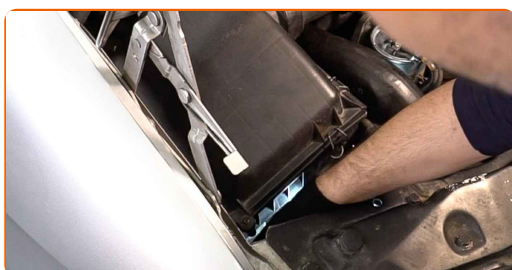


27

Įdėkite radiatoriaus groteles.

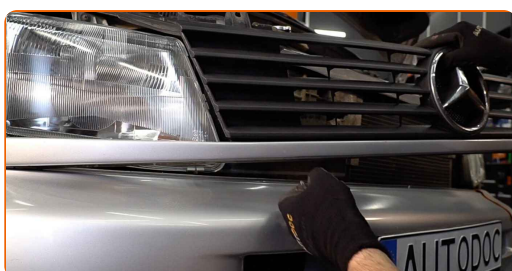

28

Prisukite radiatoriaus grotelių tvirtinimo elementą. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

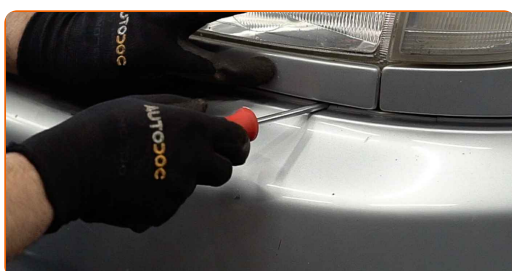

29

Nuimkite apsauginį dėklą.

30

Uždarykite variklio dangtį.

31

Įjunkite degimą.

32

Patikrinkite, ar priekiniai žibintai veikia tinkamai.



33

Išjunkite degimą.

**GERAI PADIRBĖTA!** 👍

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.