



Kaip pakeisti **Opel**
Meriva X03 uždegimo
ritės - keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL VECTRA B hečbekas (38_) 1.6 i 16V (F68), OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i 16V (F19), OPEL VECTRA B universalas (31_) 1.6 i 16V (F35), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35), OPEL Astra G Coupe (T98) 1.6 16V (F07), OPEL Astra G Sedanas (T98) 1.6 16V (F69), OPEL Astra G CC (T98) 1.4 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.4 16V (F35), OPEL Astra G Sedanas (T98) 1.4 16V (F69), OPEL Zafira A (T98) 1.6 16V (F75), OPEL Astra F Classic CC (T92) 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Classic Sedanas (T92) 1.6 i 16V (F19, M19), OPEL Astra F Classic Caravan (T92) 1.6 i 16V (F35, M35), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 (F08, F68), (+ 22)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: UŽDEGIMO RITĖS – OPEL MERIVA X03.
REIKIAMI ĮRANKIAI:**



- Elektros kontaktų valiklis
- Dinamometrinis raktas
- Torx antgalis T20
- Torx antgalis T30
- Reketinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Laužtuvas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: uždegimo ritės – Opel Meriva X03. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Veiksmų seka keičiant visų cilindrų uždegimo rites yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Opel Meriva X03 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

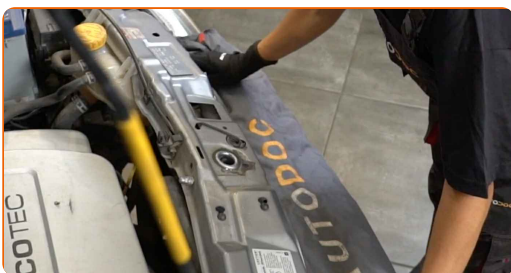

3


Atsukite oro tiekimo sistemos mazgo tvirtinimus. Naudokite Torx T20.

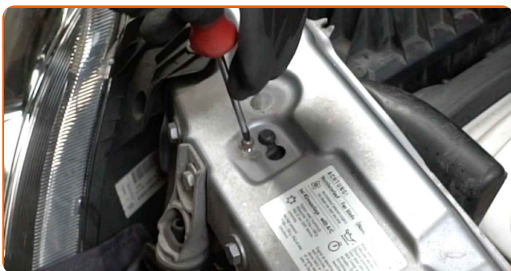


4 Išimkite oro tiekimo sistemos mazgą.



5 Atsukite variklio dangčio veržles. Naudokite Torx T30. Naudokite terkšlinį raktą.

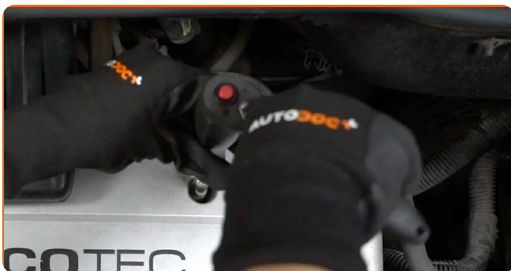


6 Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

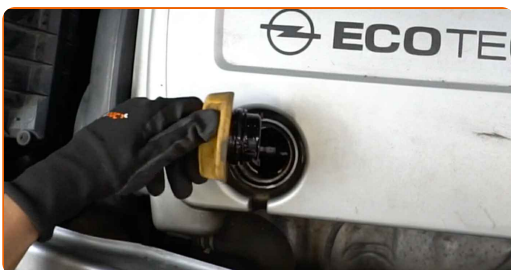

7 Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.

8 Uždenkite tepalo įpylimo vamzdelį su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.

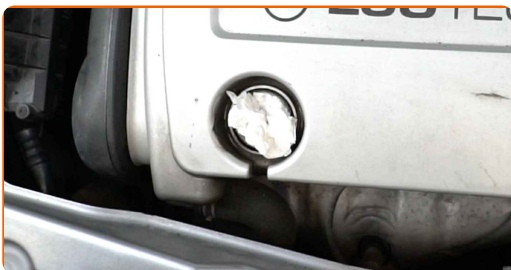

9

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo ritės – Opel Meriva X03. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.


10

Nuimkite mikropluošto rankšluostį nuo tepalo įpylimo vamzdelio.




11

Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.

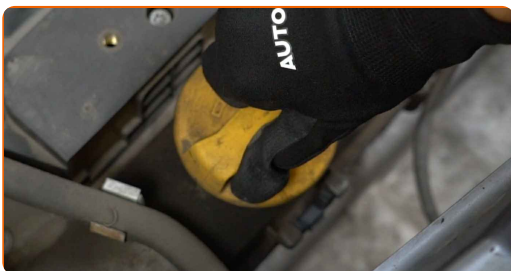


12

Išvalykite uždegimo ritės varžtus.

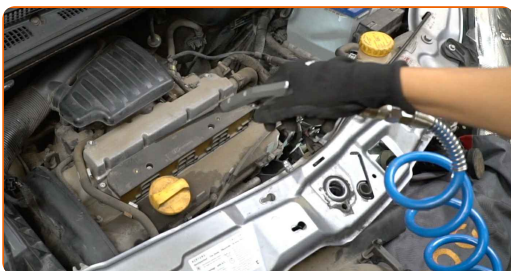


13 Atjunkite jungėją nuo uždegimo ritės. Naudokite plokščią atsuktuvą.

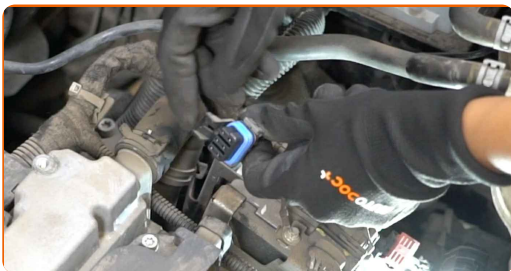


14 Atsukite uždegimo ritės varžtus. Naudokite Torx T30. Naudokite terkšlinį raktą.




15 Pakelkite uždegimo ritę. Naudokite laužtuvą.

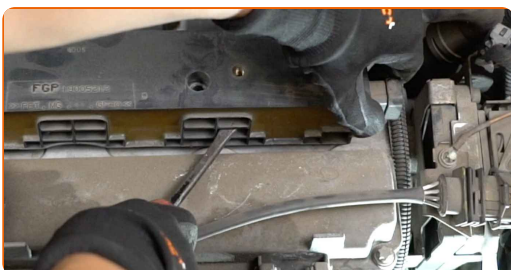

16 Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos.

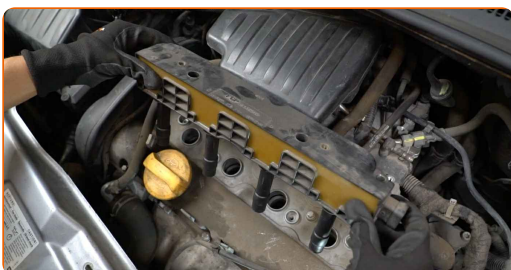


17 Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

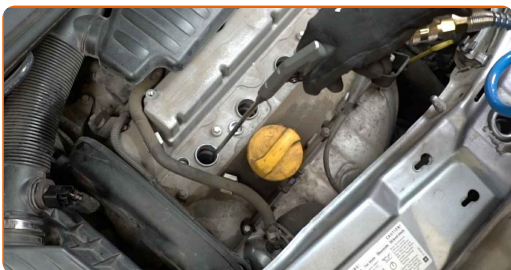

- 18** Įdėkite naują uždegimo ritę į žvakių montavimo angą. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.




- 19** Priveržkite uždegimo ritės varžtus. Naudokite Torx T30. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 7 Nm.

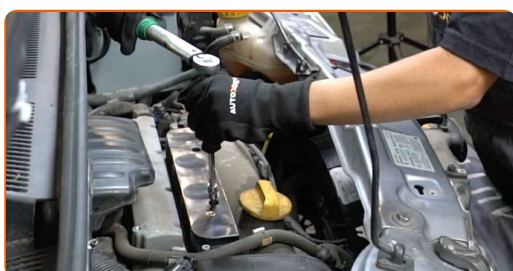

- 20** Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškalas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.




- 21** Prijunkite uždegimo ritės jungėją. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

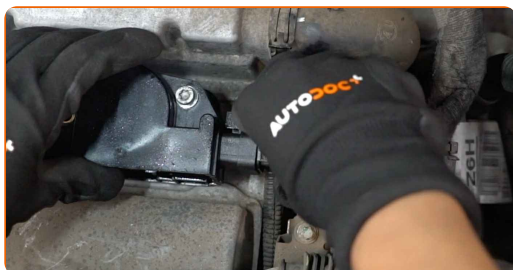

- 22** Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.

23 Uždenkite tepalo įpylimo vamzdelį su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.


24 Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

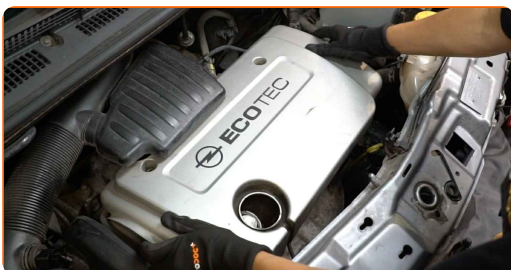


Keitimas: uždegimo ritės – Opel Meriva X03. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Nenaudokite per daug jėgos montavimo metu. Tai gali privesti prie detalės pažeidimo.

25 Įsukite variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite Torx T30. Naudokite terkšlinį raktą.

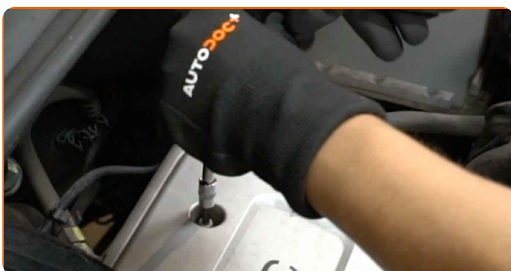

26 Nuimkite mikropluošto rankšluostį nuo tepalo įpylimo vamzdelio.

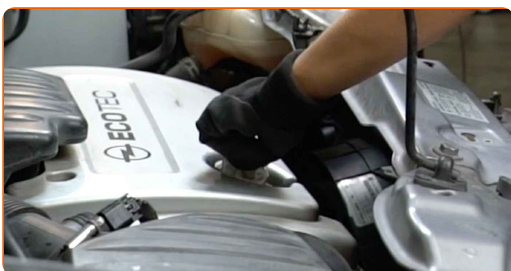

27 Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.



28 Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

29 Sumontuokite oro tiekimo sistemos mazgą.



30 Prisukite oro tiekimo sistemos mazgo tvirtinimus. Naudokite Torx T20.




31 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



32 Užgesinkite variklį.

33

Nuimkite apsauginį dėklą.

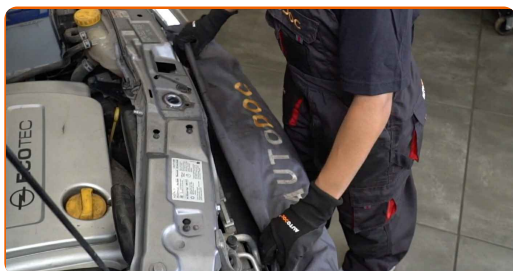

34

Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE OPEL AUTODALIS

UŽDEGIMO RITĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS OPEL MERIVA X03

OPEL UŽDEGIMO RITĖS: ĮSIGYKITE DABAR

**OPEL MERIVA X03 UŽDEGIMO RITĖS: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.