



Kaip pakeisti **Opel
Meriva X03** variklio
alyvos ir alyvos filtra -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA




Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSi (F08, M08, F68, M68), OPEL Kadett E CC (T85) 1.2 (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.3 N (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.3 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.6 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.8 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.8 E (C08, C48, D08, D48), (+ 311)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – OPEL MERIVA X03.
REIKIAMI ĮRANKIAI:

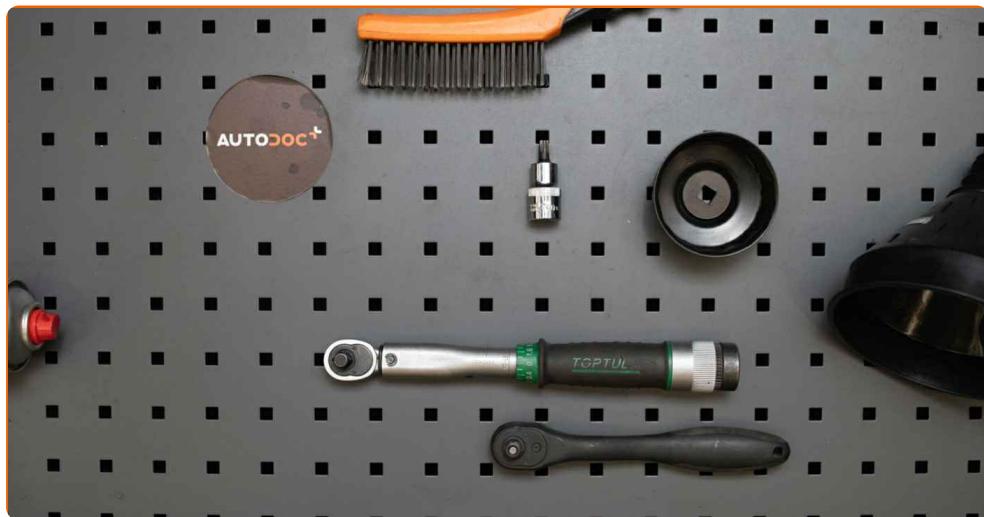

- Vielinis šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Dinamometrinis raktas
- Torx antgalis T40
- Galvutė alyvos filtrui 76-F14
- Reketinis raktas
- Talpa alyvos surinkimui
- Piltuvėlis
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: alyvos ir filtru – Opel Meriva X03. AUTODOC rekomenduoja:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobiliuje - Opel Meriva X03 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.


KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.

**2**

Naudokite apsauginį déklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

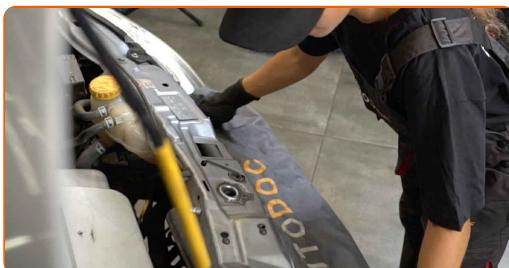**3**

Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.



4


Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

**5**

Padékite ne mažiau kaip 4 litrų talpą po nupylimo angą.

**6**

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

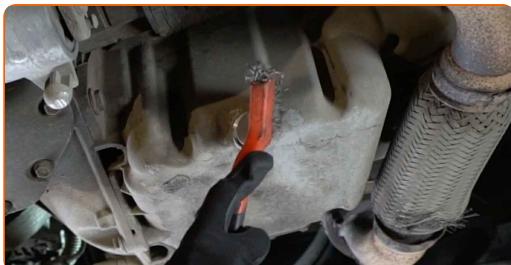**7**

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite Torx T40. Naudokite terkšlinį raktą.

**8**

Nupilkite panaudotą alyvą.



Keitimas: alyvos ir filtru – Opel Meriva X03. Profesionalai rekomenduoja:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.

9

Išvalykite alyvos filtrą. Naudokite universalų valymo skystį.



10

Atsukite alyvos filtrą. Naudokite antgalij-adapterį 76-F14. Naudokite terkšlinį raktą.



11

Idėkite seną alyvos filtrą į talpą.



Keitimas: alyvos ir filtru – Opel Meriva X03. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Padékite talpą. Alyva pradės tekėti iš nupylimo angos iš karto, kai tik išimsite alyvos filtrą.

12

Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.



13

Sumontuokite naują alyvos filtrą.



Atkreipkite dėmesį!

- Stebėkite, kad filtras būtų įrengtas teisingai. Nesupainiokite detalės pusiu.

14

Priveržkite alyvos filtrą. Nepamirškite laikytis rekomenduojamo priveržimo momento. Naudokite antgalj-adapterj 76-F14. Naudokite dinamometrinj raktą. Priveržimo jėga 18 Nm.



Keitimas: alyvos ir filtru – Opel Meriva X03. Patarimas:

- Palaukite, kol alyva iki galio ištekės iš nupylimo angos.

15

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.

**16**

Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite Torx T40. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 24 Nm.

**17**

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

**18**

Nuleiskite automobilį.

**19**

Nuimkite alyvos įpilimo dangtelį.



20

Įdėkite piltuvėlį.



21

Įpilkite alyvą į variklį per įpilimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 3.5 l.

**Keitimas: alyvos ir filtru – Opel Meriva X03. AUTODOC rekomenduoja:**

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

22


Patikrinkite alyvos lygi matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.

**Atkreipkite dėmesį!**

- Alyvos lygis turi būti tarp žymų Min ir Max.

23

Uždėkite alyvos įpymimo angos dangtelį.

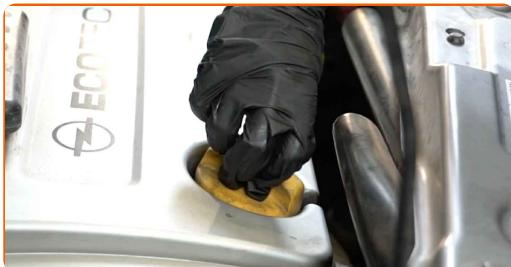

24

Užsukite alyvos įpymimo angos dangtelį.

25

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.



26

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.



Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpymimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupymimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

27

Nuimkite apsauginį déklą.



28

Uždarykite variklio dangtį.



Keitimas: alyvos ir filtru – Opel Meriva X03. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Atkreipkite dėmesj, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvinė sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

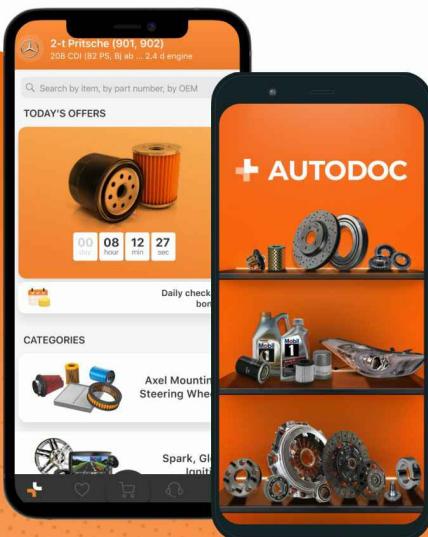

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE OPEL AUTODALIS

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

ĮŠSIRINKITE AUTODALIS OPEL MERIVA X03**OPEL TEPALO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR****OPEL MERIVA X03 TEPALO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoją reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.