



Kaip pakeisti **MINI Cabriolet (R52)** stabdžių
trinkeliu: galas - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.


ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MINI Cabriolet (R52) 1.6 One, MINI Cabriolet (R52) 1.6 Cooper, MINI Cabriolet (R52) 1.6 Cooper S, MINI Cabriolet (R52) 1.6 John Cooper Works

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper

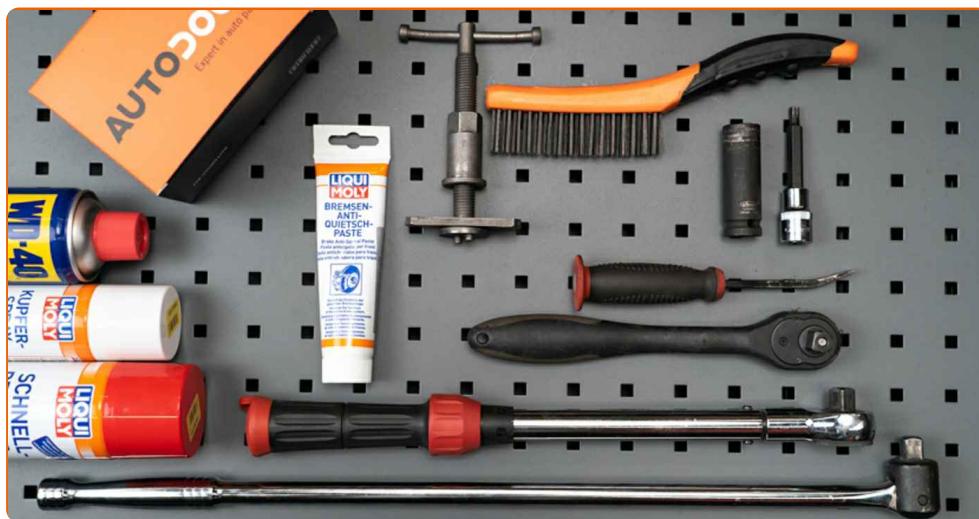KEITIMAS: STABDŽIŲ TRINKELIU – MINI CABRIOLET
(R52). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SARAŠAS:

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Stabdžių sistemos tepalas
- HEX antgalis Nr. H7
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Įrenginys suporto stabdžių cilindrų įspaudimui
- Laužtuvas
- Rato atrama

[Isigyti įrankius](#)

Keitimas: stabdžių trinkeliu – MINI Cabriolet (R52). Profesionalai rekomenduoja:

- Stabdžių kaladėles keiskite komplektu kiekvienoje ašyje. Tai užtikrins efektyvų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant visas vienos ašies stabdžių kaladėles yra identiškas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: STABDŽIŲ TRINKELIU – MINI CABRIOLET (R52). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1 Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

2 Iđekite pleištus po ratais.



3 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



4 Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirkite atramomis.

5

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



Keitimas: stabdžių trinkeliu – MINI Cabriolet (R52). Patarimas:


- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

6

Nuimkite ratą.

**7**

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

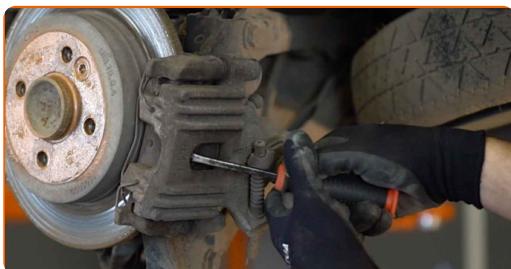**8**

Nuimkite suporto kreipiančiuju apsauginius gaubtus.




9

Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite terkšlinį raktą.



10

Atjunkite stabdžių suporto fiksavimo spyrusoklę. Naudokite laužtuvą.

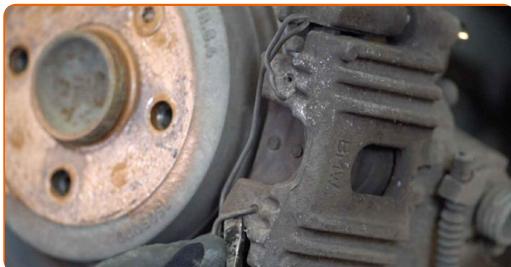

11

Nuimkite stabdžių suportą. Naudokite laužtuvą.




Keitimas: stabdžių trinkeliu – MINI Cabriolet (R52). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebékite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtų ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuémimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištakėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.

12

Nuimkite stabdžių kaladėles.

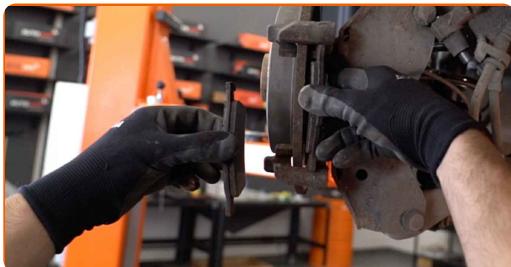

Keitimas: stabdžių trinkeliu – MINI Cabriolet (R52). AUTODOC rekomenduoja:

- Išmatuokite stabdžių disco storj. Pasiekus nusidėvėjimą ribą, detalę būtina pakeisti.

13

Patikrinkite stabdžių suporto apkabos, apsauginių gaubtų ir kreipiančiuju būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių trinkeliu – MINI Cabriolet (R52). Panaudojė purškalą, palaukite kelias minutes.

14

Ispauskite stabdžių suporto stūmokljį. Naudokite įrenginį stabdžių suporto cilindrų įspaudimui.

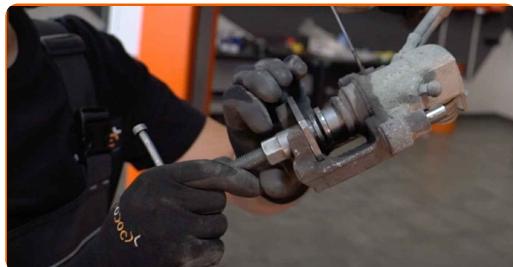

15

Apdorokite išorinį naujų stabdžių kaladėlių paviršių. Apdorokite stabdžių suporto apkabą ten, kur ji susiliečia su stabdžių kaladėlėmis. Naudokite sintetinį tepalą stabdžių sistemai.

Keitimas: stabdžių trinkeliu – MINI Cabriolet (R52). Patarimas iš AUTODOC:

- Prieš montuodami kaladėles įsitikinkite, kad disko paviršius yra švarus.

16

Uždékite naujas stabdžių kaladėles.



Keitimas: stabdžių trinkeliu – MINI Cabriolet (R52). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitikinkite, kad kaladėlės pritvirtintos įdėklais į disko pusę.

17

Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite ji. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite dinamometrinį raktą. Priterimo jėga 30 Nm.



18

Uždėkite suporto kreipiančiųjų apsauginius gaubtus.



19

Apdorokite stabdžių apkabos fiksavimo spyruoklės montavimo vietą. Naudokite purškalą WD-40.



20

Sumontuokite stabdžių suporto fiksavimo spyruoklę.



AUTODOC rekomenduoja:

- MINI Cabriolet (R52) - neužvesdami variklio, kelis kartus nuspauskite stabdžio pedalą, kol jis tarps ketas.


21

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



22

Uždėkite ratą.

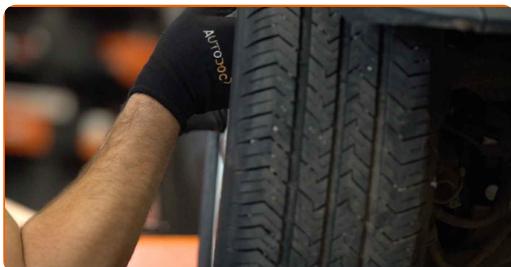

Keitimas: stabdžių trinkeliu – MINI Cabriolet (R52). AUTODOC rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

23

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



24

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.

**25**

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



Keitimas: stabdžių trinkelio – MINI Cabriolet (R52). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.

26

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.



Keitimas: stabdžių trinkelis – MINI Cabriolet (R52). Profesionalai
rekomenduoja:

- Pirmus 150-200 km po stabdžių kaladėlių keitimo, greitę mažinkite atsargiai.
Venkite nereikalingo ir staigaus stabdymo iki pilno automobilio sustojimo.

GERAI PADIRBĘTA!

ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABDŽIŲ TRINKELIU: PLATUS ASORTIMENTAS

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.