



Kaip pakeisti **Ford
Mondeo Mk3 sedan**
dirzas polifoninis -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



i Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD Mondeo Mk3 Sedanas (B4Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Universalas (BWY) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Universalas (BWY) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 SCi, FORD Mondeo Mk3 Universalas (BWY) 1.8 SCi, FORD Mondeo Mk3 Sedanas (B4Y) 1.8 SCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – FORD MONDEO MK3
SEDAN. ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:



- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 15
- Automobilio sparnų uždanqalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: dirzas polifoninis – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – FORD MONDEO MK3 SEDAN. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.

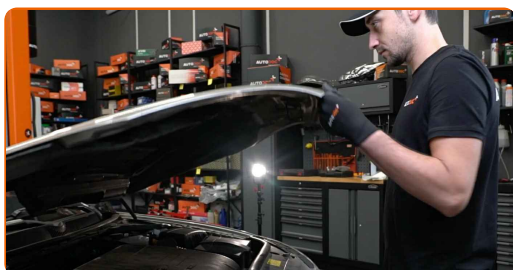

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

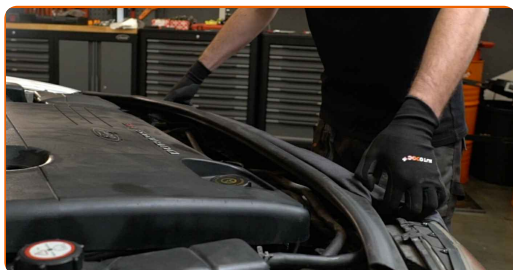

3

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.



4 Patraukite į šalį V formos rumbuotą diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15.



5 Nuimkite V formos rumbuotą diržą.




6 Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.



Keitimas: dirzas polifoninis – Ford Mondeo Mk3 sedan. Patarimas:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

7 Uždėkite V formos rumbuotą diržą.

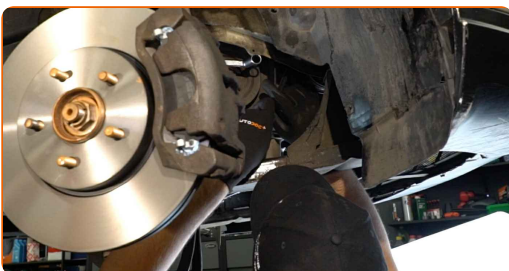

8 Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15.


9 Uždėkite V formos diržą ant alkūninio veleno skriemulio.




Keitimas: diržas polifoninis – Ford Mondeo Mk3 sedan. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitikinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.
- Įsitikinkite, kad V-formos diržas gerai įtemptas.

10 Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.

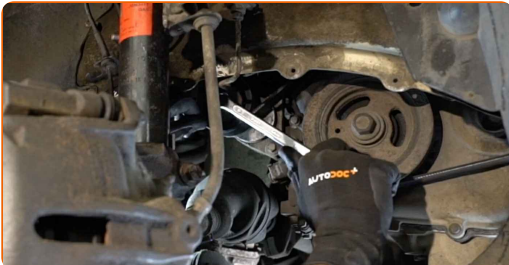

11 Nuleiskite automobilį.

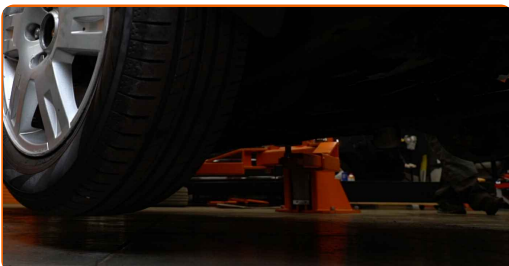

12

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.




13

Užgesinkite variklį.


14

Nuimkite apsauginį dėklą.

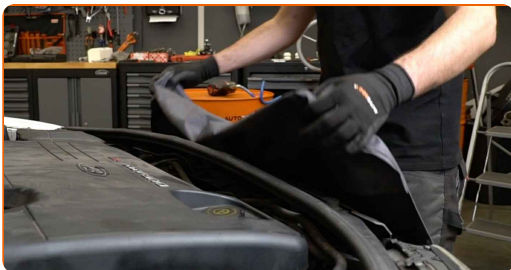

15

Uždarykite variklio dangtį.

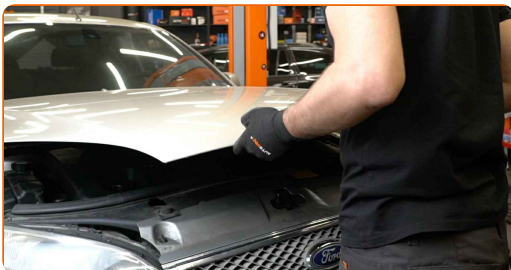

GERAI PADIRBĖTA! 👍

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE FORD AUTODALIS

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS FORD MONDEO MK3 SEDAN

FORD DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYKITE DABAR

**FORD MONDEO MK3 SEDAN DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYTI
GEROMIS SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autoriinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.