



Kaip pakeisti **VW**
Multivan T5 kuro filtro -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA




Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion, (+ 23)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: KURO FILTRO – VW MULTIVAN T5.
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

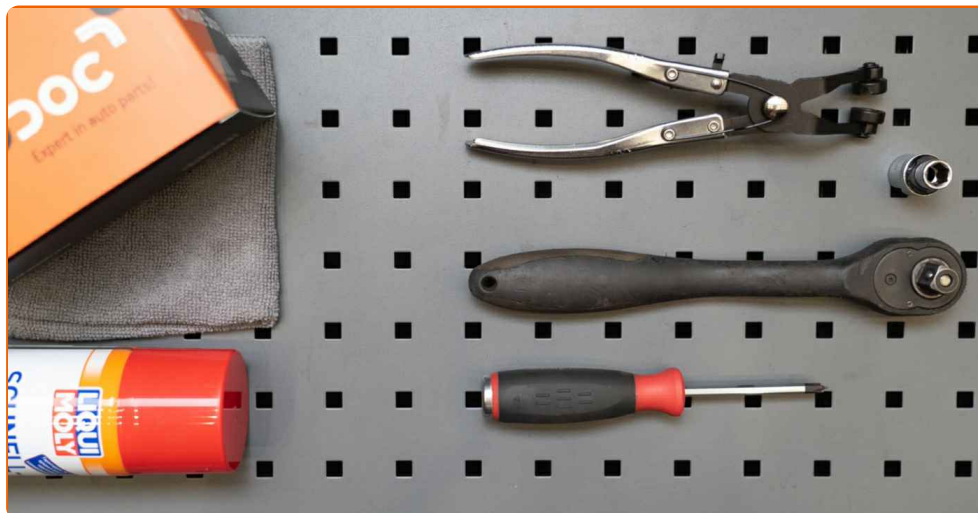

- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Kryžminis Atsuktuvas
- Plokščias Atsuktuvas
- Replės sąvaržoms
- Kuro žarnų jungiklių nuėmėjas
- Talpa skysčiams
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: kuro filtro – VW Multivan T5. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW Multivan T5 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.

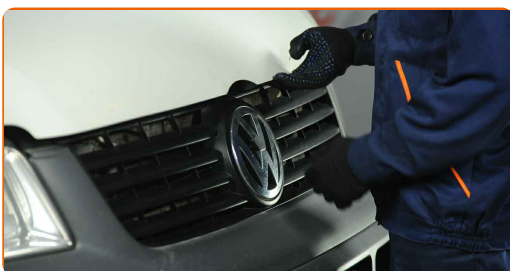


2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

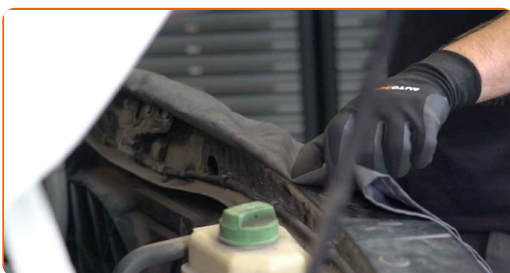

3


Išimkite variklio dekoratyvinio dangčio fiksatorius. Naudokite plokščią atsuktuvą.

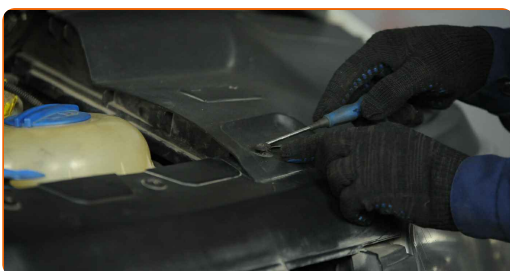


4 Nuimkite variklio dekoratyvinę apsaugą.




5 Atjunkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio jungtį. Naudokite plokščią atsuktuvą.

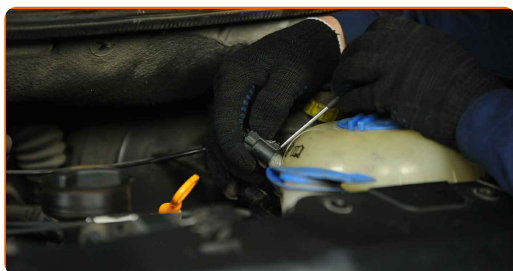

6 Atsukite aušinimo skysčio žarnos apkabos tvirtinimą. Naudokite reples sąvaržoms.

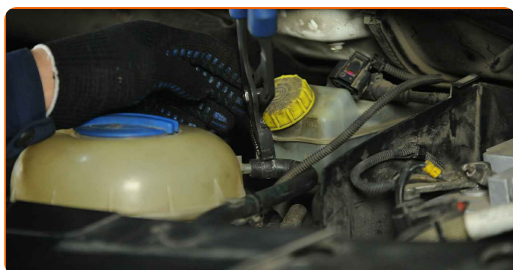


7 Atjunkite aušinimo skysčio bakelio vamzdį. Naudokite plokščią atsuktuvą.

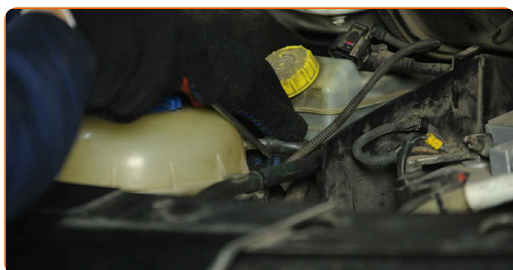


8

Atsukite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio tvirtinimą. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

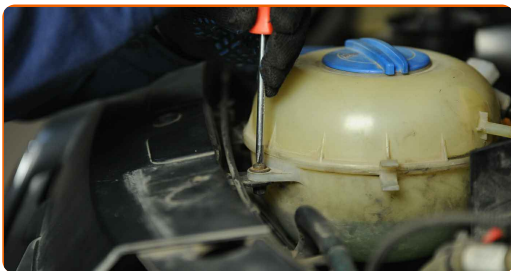

9

Nuimkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelį.

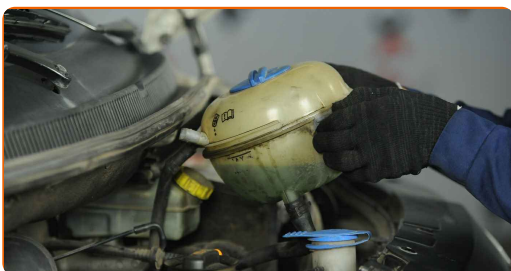

10


Paruoškite talpą skysčiams.

11

Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.

12

Atjunkite kuro tiekimo žarnas nuo kuro filtro. Naudokite reples kuro sistemos greitoms jungtims. Naudokite plokščią atsuktuvą.

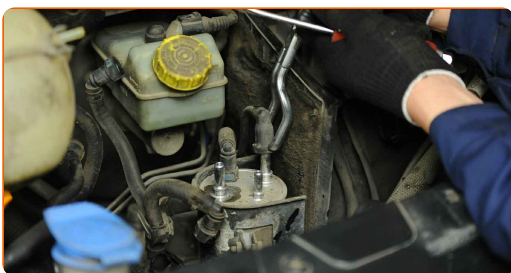


Keitimas: kuro filtro – VW Multivan T5. Profesionalai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.


13

Atsukite kuro filtro laikiklio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

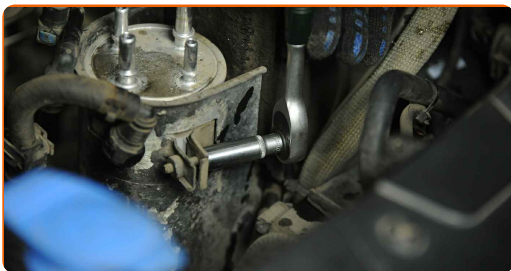

14

Išimkite kuro filtrą. Naudokite plokščią atsuktuvą. Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.

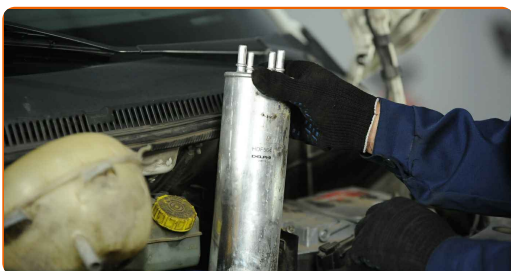

Keitimas: kuro filtro – VW Multivan T5. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

15

Sumontuokite naują kuro filtrą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Montavimo metu stebėkite, kad dulksės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - VW Multivan T5.


16

Prisukite kuro filtro montavimo apkabą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

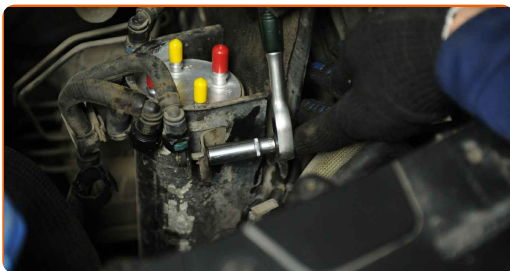


17

Prijunkite kuro tiekimo žarnas prie naujo kuro filtro.

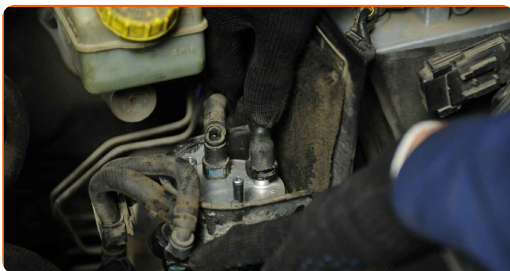


18

Uždėkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelį.

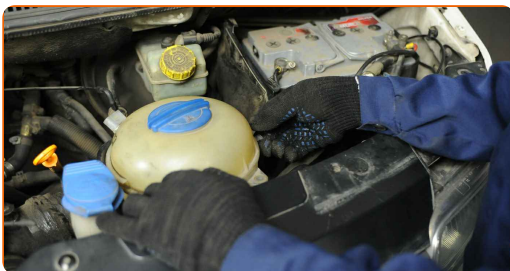


19

Priveržkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio tvirtinimą. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

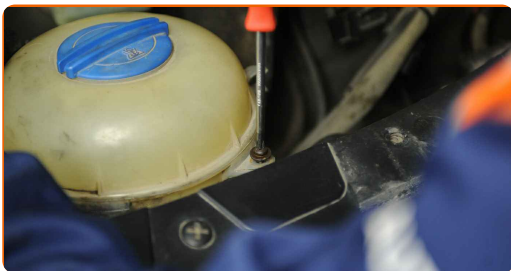


20

Prijunkite aušinimo skysčio bakelio vamzdį.

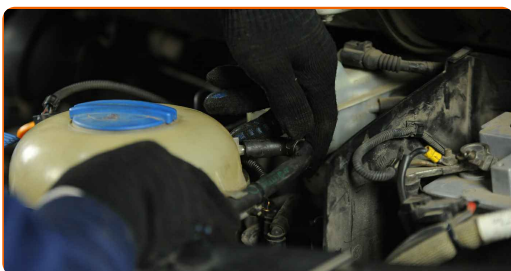


21

Pritvirtinkite aušinimo skysčio žarnos apkabą. Naudokite reples sąvaržoms.

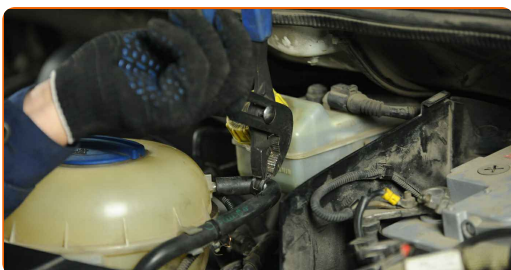

22

Prijunkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio jungtį.

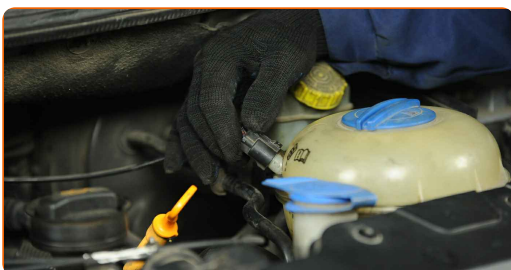

23

Uždėkite dekoratyvinę variklio apsaugą.



24

Sumontuokite variklio dekoratyvinio dangčio fiksatorius atgal į vietą.




25

Užpildykite kuro sistemą.

26

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

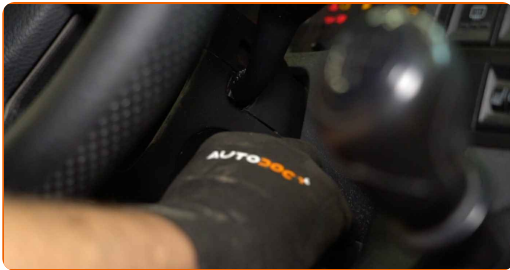

27

Užgesinkite variklį.

28

Nuimkite apsauginį dėklą.



29

Uždarykite variklio dangtį.



Keitimas: kuro filtro – VW Multivan T5. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE VW AUTODALIS

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS VW MULTIVAN T5

VW KURO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**VW MULTIVAN T5 KURO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.