




Sailenblokai - kaip atlikti
keitimą automobilyje

VAIZDO PAMOKA

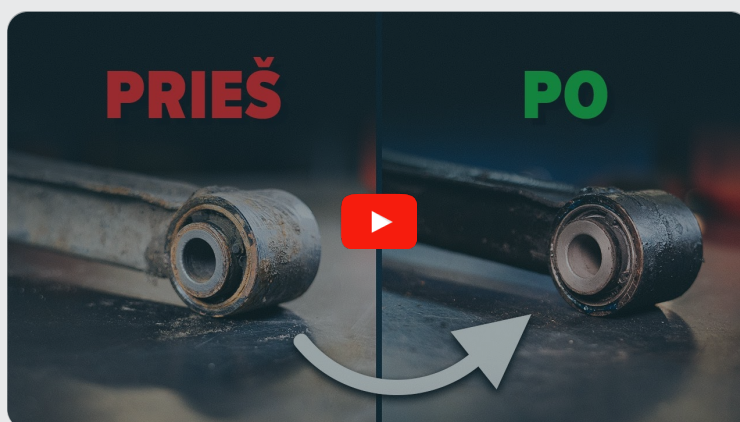

JUMS REIKĖS:



- hidraulinio preso, spaustuviu arba traukimo įtvaro
- skirtingo diametro metalinių sailenblokų nuėmėjų rinkinio
- galvučių rinkinio
- montavimo svirties
- šlifuko
- domkrato ar keltuvo ir transmisijos keltuvo
- vielinio šepetio
- dinamometrinio rakto
- WD-40 purškalo
- varinio tepalo

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Svarbu!

- Visi darbai turi būti atliekami išjungus variklį.


- 1 Atlaisvinkite ratų tvirtinimo detales ir pakelkite automobilį keltuvu arba domkratu. Užtraukę rankinį stabdį ir panaudoję stovus bei ratų atramas, užfiksukite automobilį.




- 2 Atsukite rato tvirtinimo detales ir nuimkite ratą.



- 3 Atsukite visas sudedamąsias dalis, trukdančias išimti dalį su viduje esančiu sailenbloku.

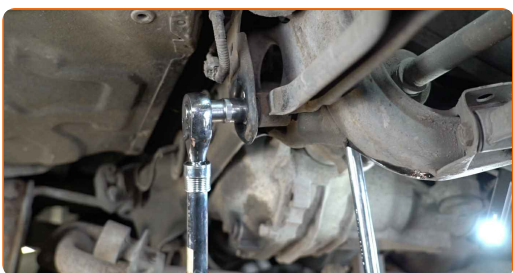


- 4 Pasirinkite tinkamą nuėmėją. Nuėmėjo skersmuo turi būti 0,5 mm mažesnis už sailenbloko skersmenį. Kartu jis turi būti pakankamai platus, kad vienodai slėgtų sailenbloko apvalkalą.

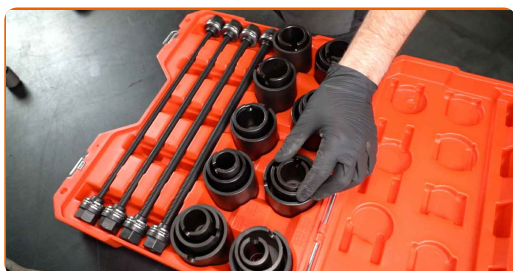


- 5 Nustatykite sailenbloko tipą: guminis, su metaliniu ar plastikiniu korpusu. Priklausomai nuo sailenbloko tipo, be preso ar spaustuvų gali prireikti ir traukimo įtvaro.



- 6 Apipurškite sailenbloką WD-40 purškalu ir jį išspauskite.

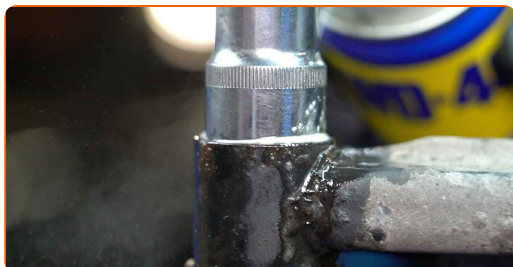

- 7 Naudokite vielinį šepetį montavimo vietos išvalymui. Jei reikia, naudokite šlifuoکلj.

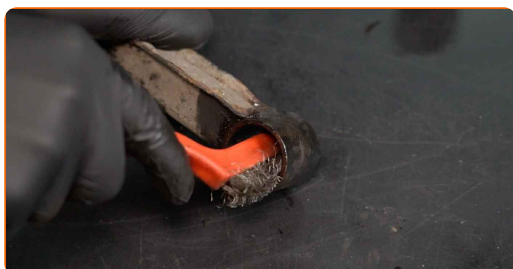

8

Šiek tiek sutepkite montavimo vietą, kad būtų lengviau sumontuoti naują sailenbloką.



9

Įspauskite naują sailenbloką. Įsitikinkite, kad sailenblokas įstatytas 90 laipsnių kampu. Priešingu atveju galite sugadinti ir sailenbloką, ir komponentą, į kurį jis įmontuotas.



10


Iš naujo sumontuokite detalę.

AUTODOC rekomenduoja:

- Montuodami naują sailenbloką niekada nenaudokite jėgos ant guminės jo dalies.

11

Uždėkite ratą ant stebulės ir prisukite ratų tvirtinimo detales.

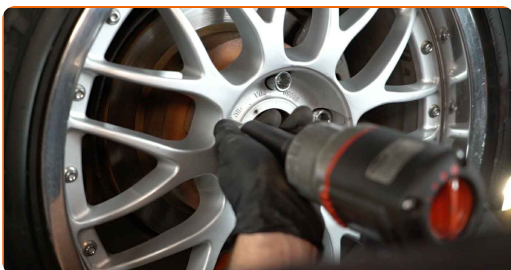

12

Nuleiskite automobilį ir vieną po kito kryžminiu būdu priveržkite ratų tvirtinimo detales iki nustatyto sukimo momento.



Atkreipkite dėmesį!

- Siekiant išvengti sailenbloką, sumontuotų judančiose pakabos sudedamosiose dalyse, pažeidimų ir veikimo sutrikdymo, sailenblokai turi būti priveržiami esant apkrautai pakabai.
- Tam naudokite transmisijos keltuvą arba nuleiskite automobilį atgal ant žemės, tada iki galo priveržkite varžtus naudodami dinamometrinį raktą ir laikydamiesi saugos priemonių.
- Baigę visus veiksmus, atlikite ratų suvedimą autoservise.

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

SAILENBLOKAI: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.