



Kaip pakeisti **NISSAN**  
**Bluebird Sedanas (T72 ,**  
**T12, U12)** kuro filtro -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### **Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

NISSAN Bluebird Sedanas (T72 , T12, U12) 2.0 D

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4

KEITIMAS: KURO FILTRO – NISSAN BLUEBIRD  
SEDANAS (T72 , T12, U12). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ  
SĄRAŠAS:



- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Plokščias Atsuktuvas
- Kryžminis atsuktuvas
- Replės
- Automobilio sparnų uždangalas

[Isigytį įrankius](#)

Keitimas: kuro filtro – NISSAN Bluebird Sedanas (T72 , T12, U12). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: KURO FILTRO – NISSAN BLUEBIRD SEDANAS (T72 , T12, U12). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1

Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Pastumkite filtro dangtelio fiksatorius. Naudokite plokščią atsuktuvą.



4

Nuimkite oro filtro dangtelį.



**5**

Išimkite oro filtra.

**6**

Atjunkite karterio dujų ventiliacijos atvamzdį nuo oro tiekimo vamzdžio.

**7**

Atlaivinkite oro įsiurbimo vamzdžio tvirtinimą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

**8**

Atjunkite vakuumo vamzdžių. Naudokite plokščiasias reples.

**9**

Atsukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



10

Išimkite kuro filtrą kartu su laikikliu.



11

Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.

12

Atlaivinkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkabas. Naudokite plokščiašias reples.



13

Atjunkite vamzdelius nuo kuro filtro.



Keitimas: kuro filtro – NISSAN Bluebird Sedanas (T72 , T12, U12). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžiu.

14

Atsukite apatinį kuro filtro dangtelį.



15

Išimkite kuro filtrą.



16

Iđekite seną filtravimo elementą į talpa.



17

Išvalykite kuro filtro korpusą ir dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.



18

Sumontuokite naują kuro filtrą.



Keitimas: kuro filtro – NISSAN Bluebird Sedanas (T72 , T12, U12).  
Profesionalai rekomenduoja:

- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.

19

Nuimkite guminę tarpinę. Naudokite plokščią atsuktuvą.



20

Sumontuokite guminę tarpinę.



21

Sumontuokite apatinį dangtelį ant kuro filtro.




22

Sumontuokite naują kuro filtra kartu su laikikliu.




23

Prijunkite vamzdelius prie kuro filtro. Naudokite plokščiasias reples.

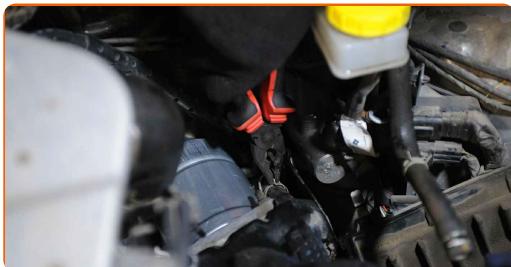

24

Priveržkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkabas. Naudokite plokščiasias reples.

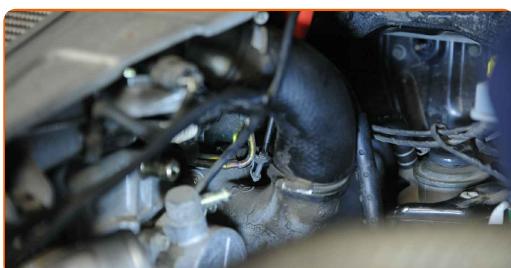

25

Prisukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



26

Prijunkite vakuuminį vamzdį. Naudokite plokščiasias reples.



27

Idékite oro filtrą.



28

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite ji.


29

Užspauskite variklio oro filtro korpuso dangtelio fiksatorius. Naudokite plokščią atsuktuvą.




30

Pritvirtinkite oro tiekimo sistemos tvirtinimą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

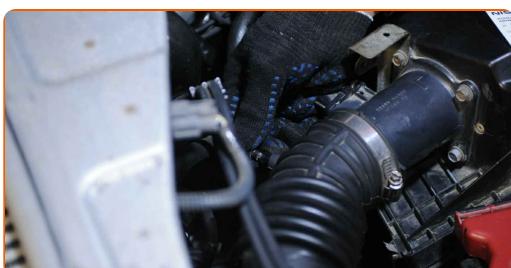

31

Prijunkite karterio dujų ventiliacijos atvamzdį prie oro tiekimo vamzdžio.

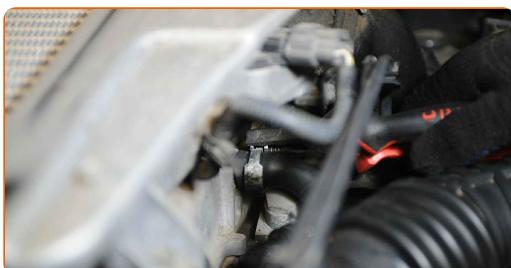

32

Nuimkite apsauginį déklą.

33

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĘTA!**

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

### ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.