



Kaip pakeisti **NISSAN**
Cabstar E Bortinis
Sunkvežimis / Važiuoklė
(TL_, VL_) kuro filtro -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

NISSAN Cabstar E Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (TL_, VL_) 75.28 (TL0), NISSAN Cabstar E Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (TL_, VL_) 90.32, 90.28, 95.32, 95.28 (TL0), NISSAN Cabstar E Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (TL_, VL_) 3.0 105.35, 110.35, 110.45 (TL0), NISSAN Cabstar E Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (TL_, VL_) 3.0 120.35, 120.45 (TL0)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4

**KEITIMAS: KURO FILTRO – NISSAN CABSTAR E
BORTINIS SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ (TL_, VL_).
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Plokščias Atsuktuvus
- Kryžminis atsuktuvus
- Replės
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: kuro filtro – NISSAN Cabstar E Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (TL_, VL_). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: KURO FILTRO – NISSAN CABSTAR E BORTINIS SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ (TL_, VL_). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Pastumkite filtro dangtelio fiksatorius. Naudokite plokščią atsuktuvą.



4 Nuimkite oro filtro dangtelį.

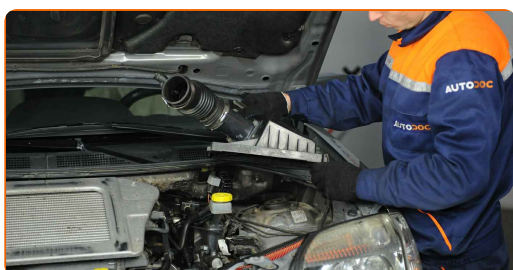

5 Išimkite oro filtrą.



6 Atjunkite karterio dujų ventilacijos atvamzdį nuo oro tiekimo vamzdžio.

7 Atlaisvinkite oro įsiurbimo vamzdžio tvirtinimą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



8 Atjunkite vakuomo vamzdį. Naudokite plokščiąsias reples.



9 Atsukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



10 Išimkite kuro filtrą kartu su laikikliu.



11 Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.

12 Atlaisvinkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkabas. Naudokite plokščiasias reples.




13 Atjunkite vamzdelius nuo kuro filtro.



Keitimas: kuro filtro – NISSAN Cabstar E Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (TL_, VL_). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

14 Atsukite apatinį kuro filtro dangtelį.

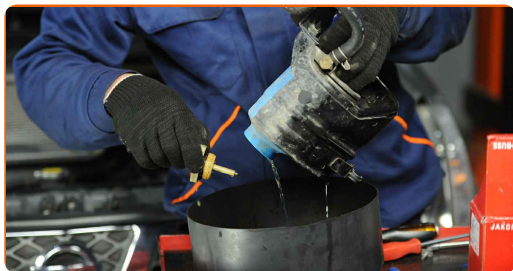


15 Išimkite kuro filtrą.



16 Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.



17 Išvalykite kuro filtro korpusą ir dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.

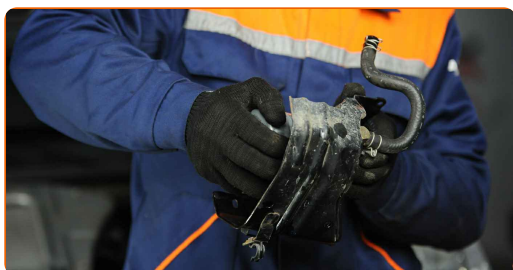

18 Sumontuokite naują kuro filtrą.




Keitimas: kuro filtro – NISSAN Cabstar E Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (TL_, VL_). Profesionalai rekomenduoja:

- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.

19

Nuimkite guminę tarpinę. Naudokite plokščią atsuktuvą.

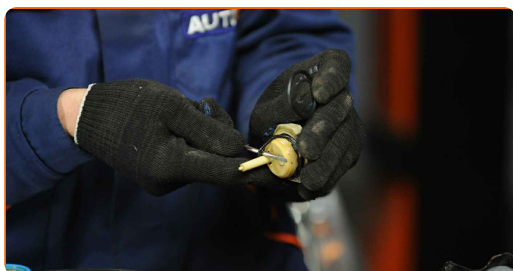

20

Sumontuokite guminę tarpinę.




21

Sumontuokite apatinį dangtelį ant kuro filtro.




22

Sumontuokite naują kuro filtrą kartu su laikikliu.

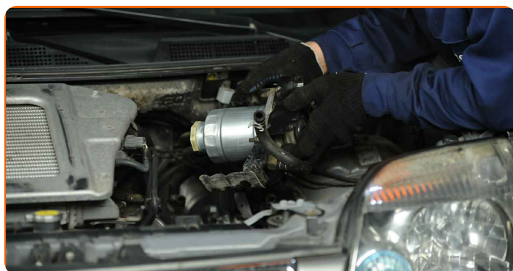

23 Prijunkite vamzdelius prie kuro filtro. Naudokite plokščiąsias reples.

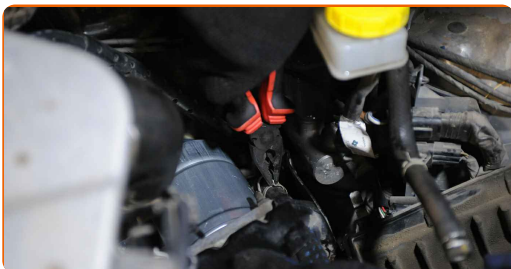

24 Priveržkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkabas. Naudokite plokščiąsias reples.



25 Prisukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



26 Prijunkite vakuuminį vamzdį. Naudokite plokščiąsias reples.



27 Įdėkite oro filtrą.



28 Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

29 Užspauskite variklio oro filtro korpuso dangtelio fiksatorius. Naudokite plokščią atsuktuvą.



30 Pritvirtinkite oro tiekimo sistemos tvirtinimą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



31 Prijunkite karterio dujų ventiliacijos atvamzdį prie oro tiekimo vamzdžio.



32 Nuimkite apsauginį dėklą.

33 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.