



Kaip pakeisti **NISSAN**
Interstar Bus (X70)
priekinių durų rankenėlė
- keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

i Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

NISSAN INTERSTAR autobusas (X70) 1.9 dCi 80, NISSAN INTERSTAR autobusas (X70) 2.2 dCi 90, NISSAN INTERSTAR autobusas (X70) dCi 115, NISSAN INTERSTAR autobusas (X70) 3.0 dCi 140, NISSAN INTERSTAR autobusas (X70) 2.5 dCi 100, NISSAN INTERSTAR autobusas (X70) dCi 120, NISSAN INTERSTAR autobusas (X70) dCi 150, NISSAN INTERSTAR autobusas (X70) dCi 100

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
RENAULT MASTER II komercinis (FD) 2.2 dCi 90

KEITIMAS: DURŲ RANKENĖLĖS – NISSAN INTERSTAR BUS (X70). REIKALINGI ĮRANKIAI:

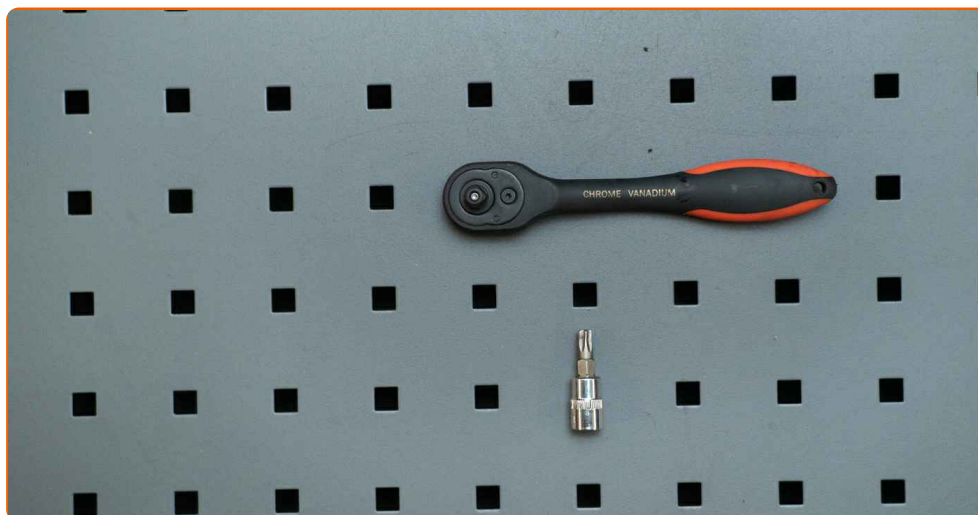

- T30 Torx antgalio

- Reketinio atsuktuvo

Įsigyti įrankius


Keitimas: durų rankenėlės – NISSAN Interstar Bus (X70). Profesionalai rekomenduoja:

- Kairiųjų ir dešiniųjų priekinių durų rankenų keitimo procedūra yra identiška.
- Visus darbus reikėtų atlikti su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: DURŲ RANKENĖLĖS – NISSAN INTERSTAR BUS (X70). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1 Atidarykite automobilio duris.


2 Atsukite išorinių durų rankenos tvirtinimo detales. Naudokite T30 Torx antgalį. Naudokite reketinį atsuktuvą.

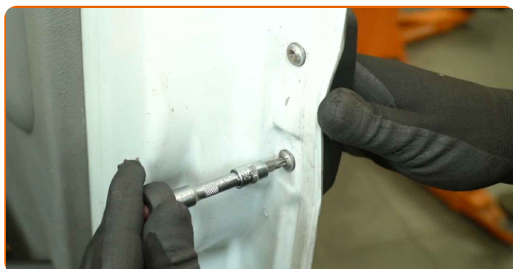

3 Nuimkite tvirtinimo varžtus.



4 Nuimkite išorinę durų rankeną.

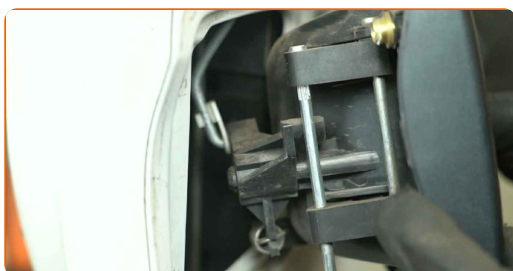


5

Atjunkite spynos strypą, jungiantį spyną su išorine durų rankena.




6

Prijunkite spynos strypą prie naujos išorinių durų rankenos ir pritvirtinkite ją spaustuku.

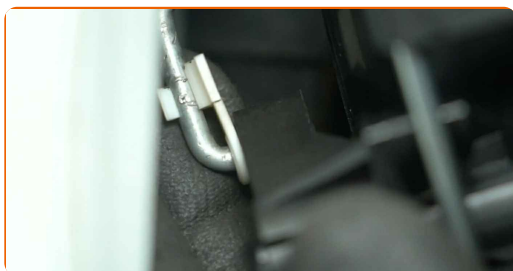


7

Sumontuokite naują išorinę durų rankeną.

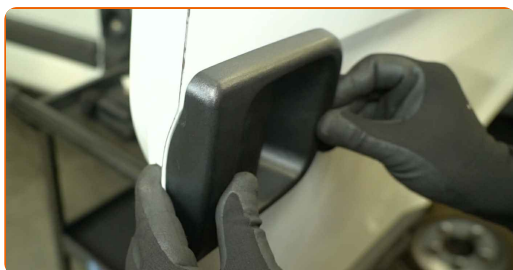


8

Sumontuokite tvirtinimo varžtus.

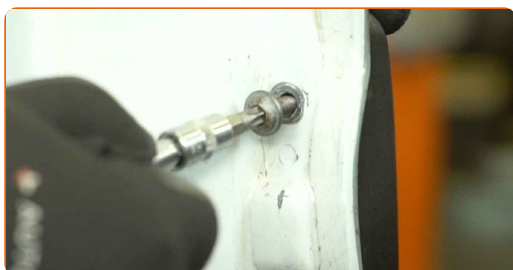


9

Įsukite išorinių durų rankenos tvirtinimo elementus. Naudokite T30 Torx antgalį. Naudokite reketinį atsuktuvą.

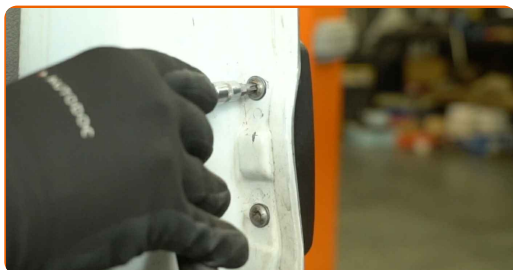

10

Patikrinkite, ar naujasis komponentas veikia.

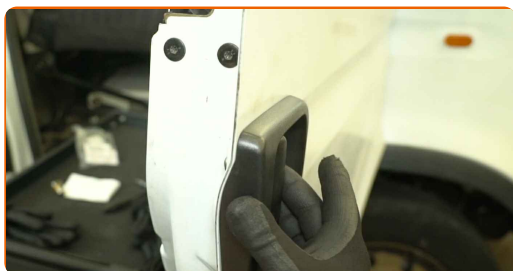

11


Uždarykite automobilio dureles.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

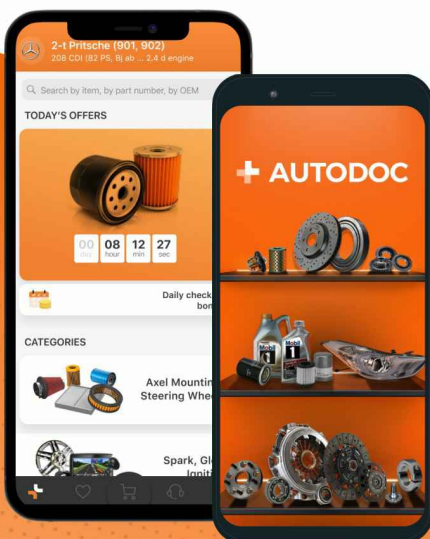

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

DURŲ RANKENĖLĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2025 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.