



Kaip pakeisti **NISSAN
KUBISTAR (X76)** variklio
alyvos ir alyvos filtra -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

NISSAN KUBISTAR (X76) 1.2 16V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – NISSAN KUBISTAR (X76). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

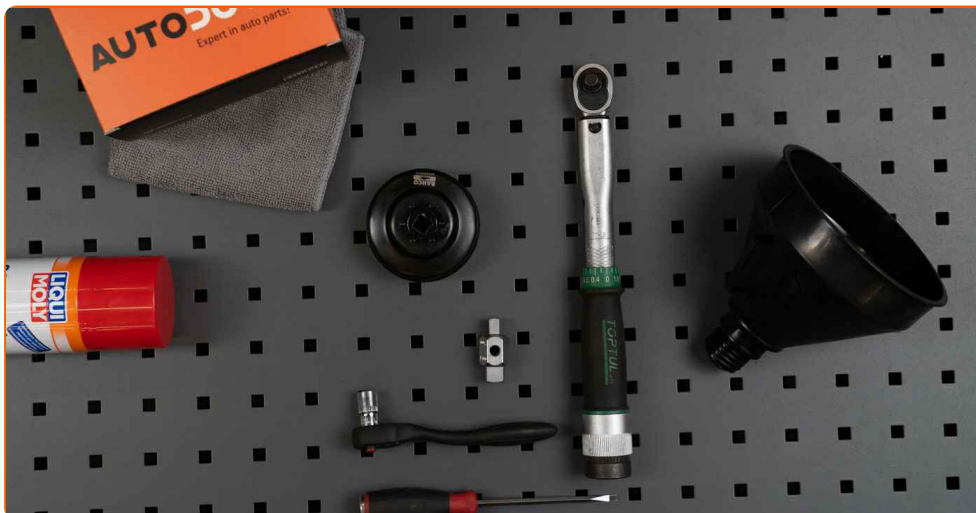

- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Galvutė alyvos filtrui 66-6F
- Tepalo išleidimo galvutė Nr. 8
- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Talpa alyvos surinkimui
- Piltuvėlis
- Plokščias atsuktuvus
- Automobilio sparnų uždangalas


Įsigyti įrankius

Keitimas: alyvos ir filtru – NISSAN KUBISTAR (X76). Patarimas iš AUTODOC:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – NISSAN KUBISTAR (X76). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

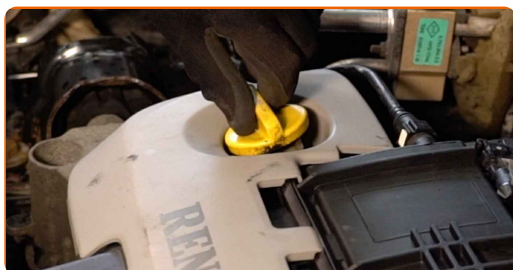


- 4 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

AUTODOC rekomenduoja:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


- 5** Atjunkite apatinės variklio karterio apsaugos fiksavimo tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

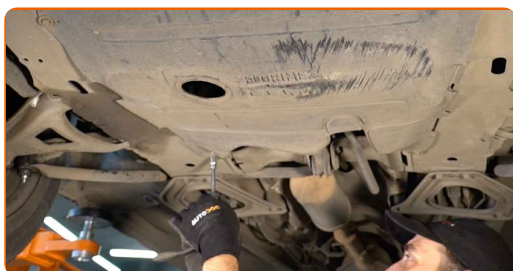


- 6** Nuimkite variklio karterio apsaugą.



- 7** Padėkite ne mažiau kaip 5 litrų talpą po nupylimo anga.

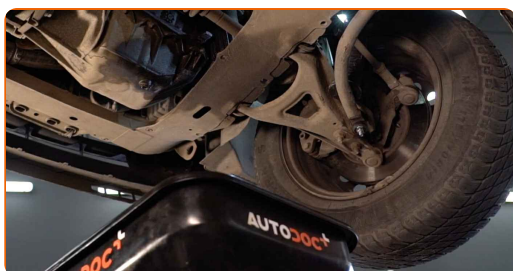


- 8** Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite tepalo išleidimo galvutę Nr. 8.

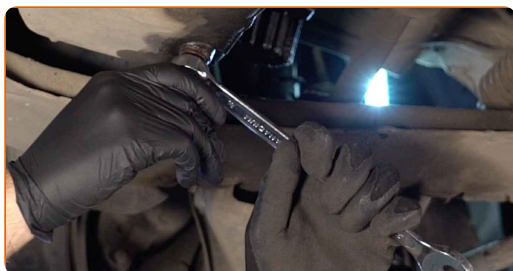

9

Nupilkite panaudotą alyvą.

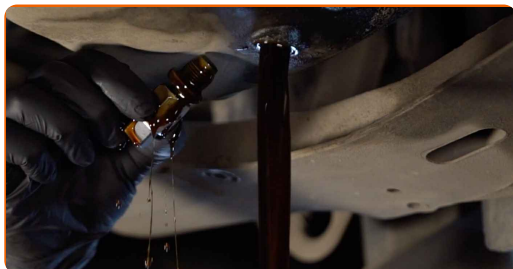


Keitimas: alyvos ir filtru – NISSAN KUBISTAR (X76). Patarimas iš AUTODOC:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.

10

Padėkite talpą po alyvos filtru.

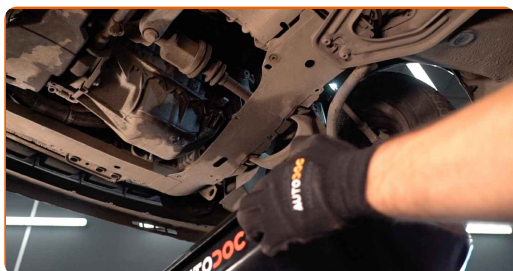

11


Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.




12

Paruoškite talpą senam alyvos filtrui.

13 Atsukite alyvos filtrą.

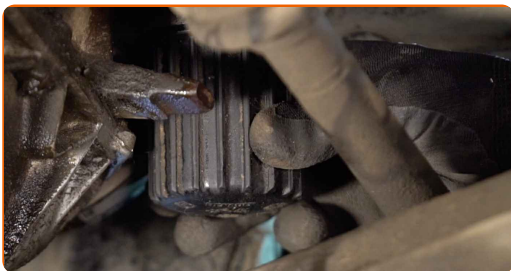


14 Įdėkite seną alyvos filtrą į talpą.

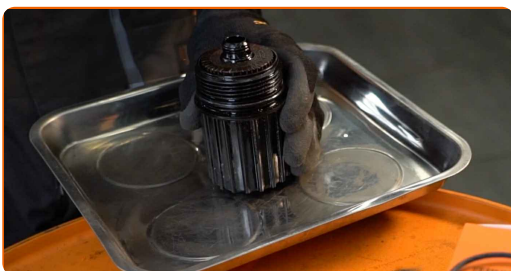


AUTODOC rekomenduoja:

- Padėkite talpą. Alyva pradės tekėti iš nupylimo angos iš karto, kai tik išimsite alyvos filtrą.


15 Atjunkite alyvos filtrą nuo filtro gaubto.

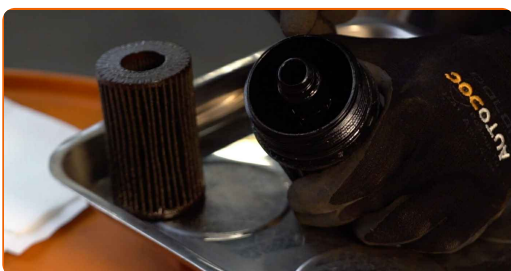


16 Išimkite senus sandarinimo žiedus nuo alyvos filtro gaubto. Naudokite plokščią atsuktuvą.

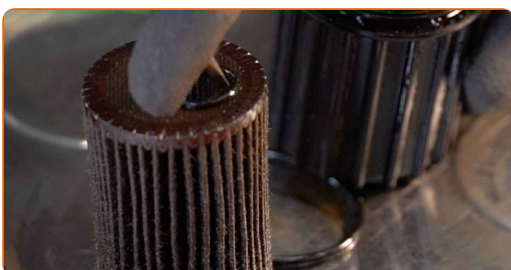

17 Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.

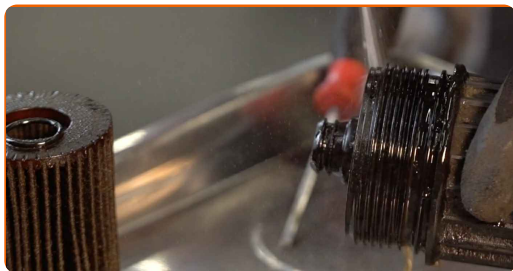


18 Įdėkite naujus sandarinimo žiedus (2 vnt.) ir alyvos filtrą į montavimo vietą alyvos filtro gaubte.

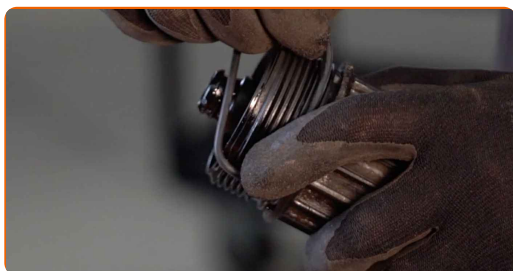


Atkreipkite dėmesį!

- Stebėkite, kad filtras būtų įrengtas teisingai. Nesupainiokite detalės pusių.


19 Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.

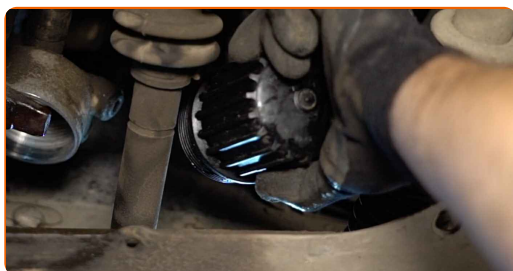


- 20** Prisukite naują filtrą į jo vietą. Naudokite antgalį-adaptėrį 66-6F. Naudokite dinamometrini raktą. Priveržkite 25 Nm jėga.

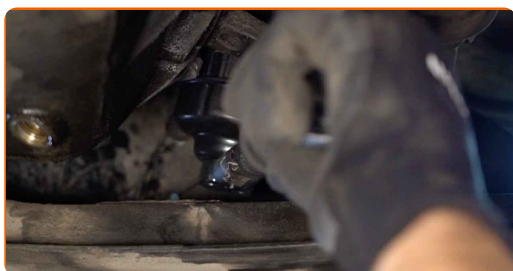


- 21** Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

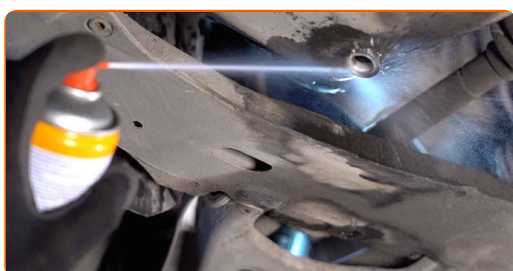


- 22** Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite tepalo išleidimo galvutę Nr. 8. Naudokite dinamometrini raktą. Priveržimo jėga 20 Nm.

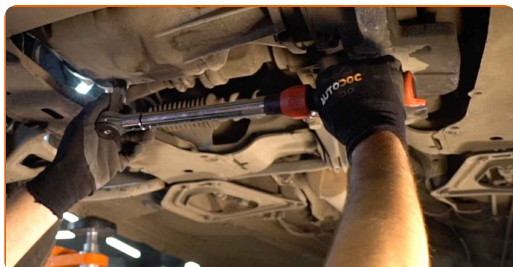

- 23** Uždėkite variklio karterio apatinę apsaugą.

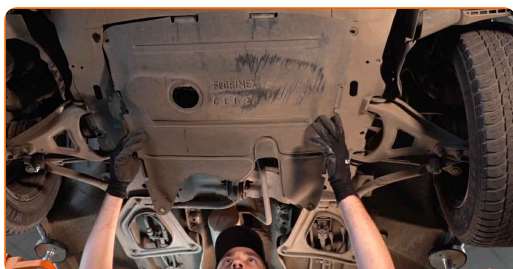

- 24** Užfiksukite apatinės variklio karterio apsaugos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

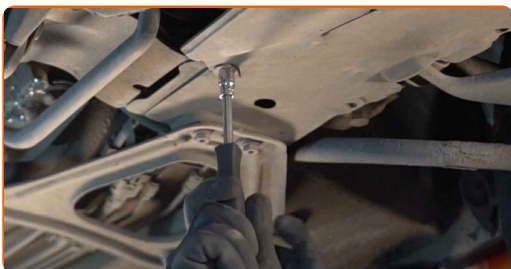

- 25** Nuleiskite automobilį.

- 26** Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį. Įdėkite piltuvėlį.



- 27** Įpilkite į variklį naujos alyvos tiek, kiek rekomenduoja automobilio gamintojas.




Keitimas: alyvos ir filtru – NISSAN KUBISTAR (X76). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

28

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.

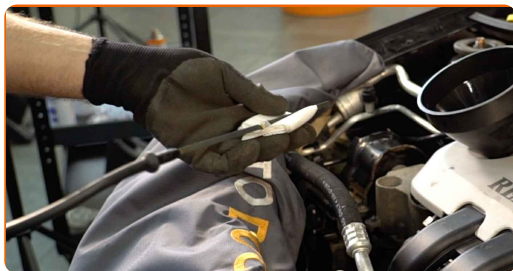

Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

29

Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.

30

Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.




31

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

32

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.

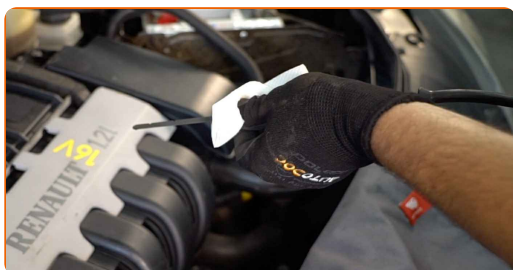

Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

33 Nuimkite apsauginį dėklą.

34 Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: alyvos ir filtru – NISSAN KUBISTAR (X76). Patarimas:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.