



Kaip pakeisti **NISSAN**
NV400 Van (X62, X62B)
akumuliatorius - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

i Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

NISSAN NV400 Van (X62, X62B) dCi 150 RWD, NISSAN NV400 Van (X62, X62B) dCi 150, NISSAN NV400 Van (X62, X62B) 2.3 dCi 170

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje: RENAULT MASTER II komercinis (FD) 2.2 dCi 90

KEITIMAS: AKUMULIATORIUS – NISSAN NV400 VAN (X62, X62B). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

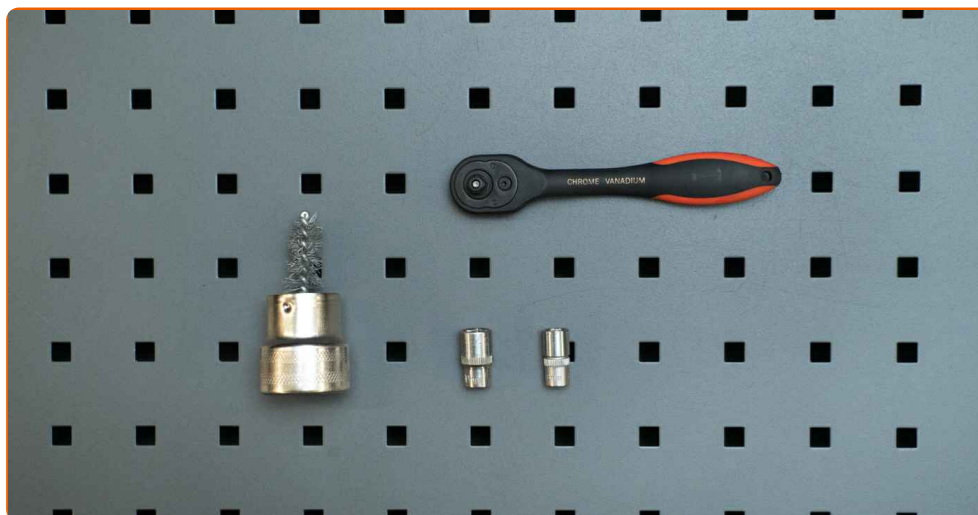

- Šepčio akumulatoriaus gnybtams
- Akumulatoriaus gnybtų tepalo
- 8 mm galvutės
- 10 mm galvutės
- Reketinio rakto
- Automobilio sparno užvalkalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: akumuliatorius – NISSAN NV400 Van (X62, X62B). Profesionalai rekomenduoja:


- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

KEITIMO ŽINGSNIUS ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite automobilio sparno užvalkalą, kad išvengtumėte automobilio dažų ir plastikinių dalių pažeidimų.
- 3 Atsukite neigiamo akumuliatoriaus gnybto tvirtinimą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.



- 4 Atjunkite neigiamą gnybtą nuo akumuliatoriaus.

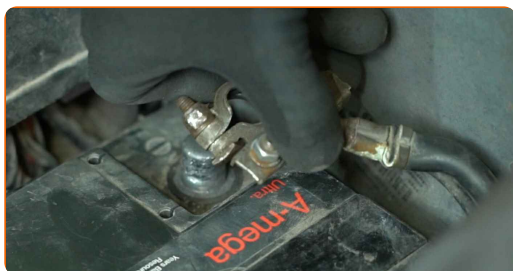


- 5 Atsukite teigiamo akumuliatoriaus gnybto tvirtinimą. Naudokite 8 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.

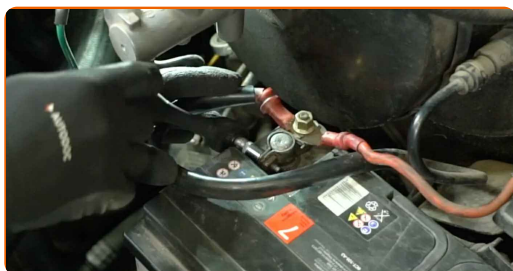

6

Atjunkite teigiamą gnybtą nuo akumulatoriaus.

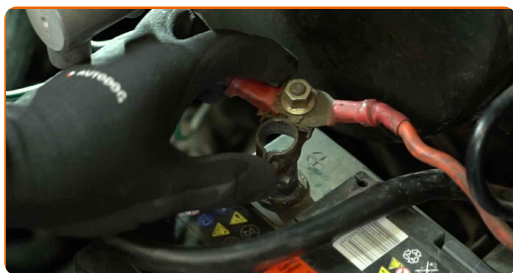

7

Išimkite akumuliatorių.



8

Išvalykite akumulatoriaus gnybtus. Naudokite šepetį akumulatoriaus gnybtams.



9

Sumontuokite naują akumuliatorių.



10

Prijunkite teigiamą gnybtą prie akumulatoriaus.



11

Prisukite teigiamo akumulatoriaus gnybto tvirtinimą. Naudokite 8 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.



12

Prijunkite neigiamą gnybtą prie akumulatoriaus.



13

Prisukite neigiamo akumulatoriaus gnybto tvirtinimą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.



14

Apdorokite gnybtus akumulatoriaus gnybtų tepalu.



15

Patikrinkite, ar naujasis komponentas veikia.

16

Nuimkite automobilio sparno užvalkalą.

17

Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: akumulatorius – NISSAN NV400 Van (X62, X62B). AUTODOC rekomenduoja:


- Utilizuokite seną akumuliatorių saugiai ir laikydamiesi teisės aktų reikalavimų.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

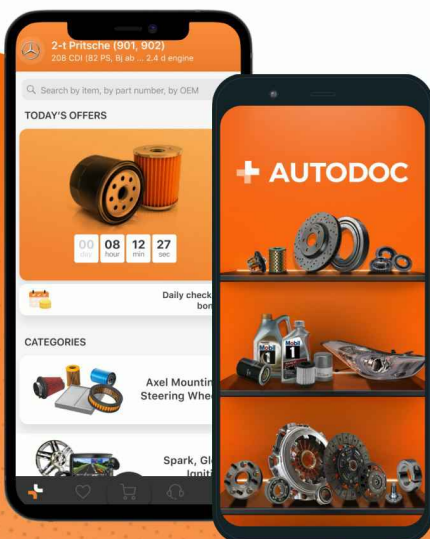

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

AUTOMOBILIO AKUMULIATORIUS: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: Žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2025 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.