




Kaip pakeisti **NISSAN**  
**PRIMERA (P11)** uždegimo  
žvakių - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA

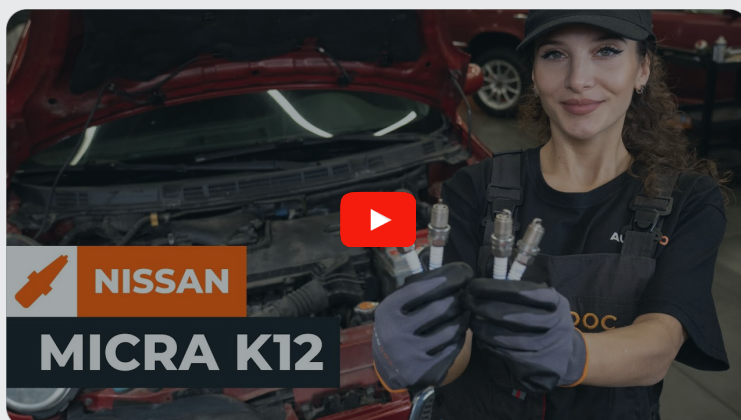

Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### **i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:


NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – NISSAN PRIMERA (P11). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**

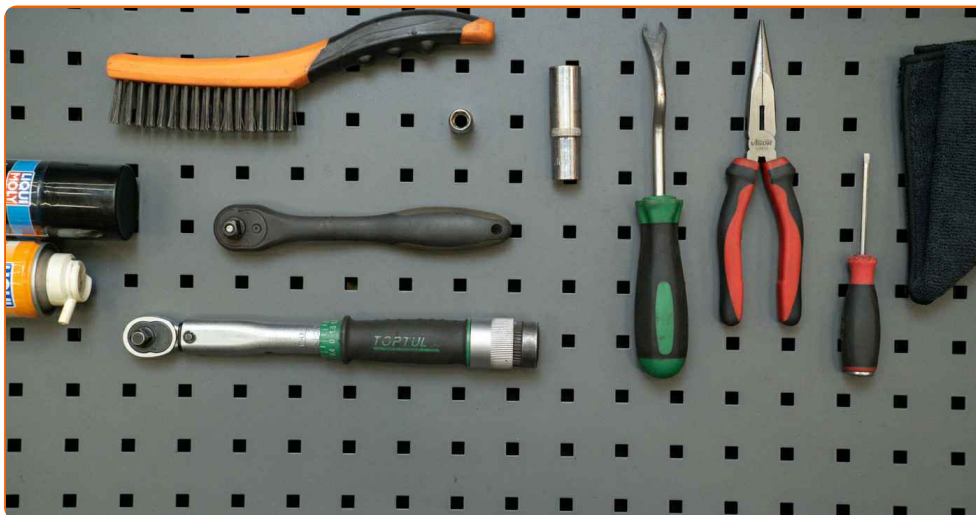

- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Elektros kontaktų valiklis
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 10
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Apdailos ardymo įrankis
- Prailgintos apvaliosios replės
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: uždegimo žvakių – NISSAN PRIMERA (P11). Profesionalai rekomenduoja:


- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - NISSAN PRIMERA (P11) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA TVARKA:


**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

**3** Atjunkite oro įsiurbimo ortakio tvirtinimą. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

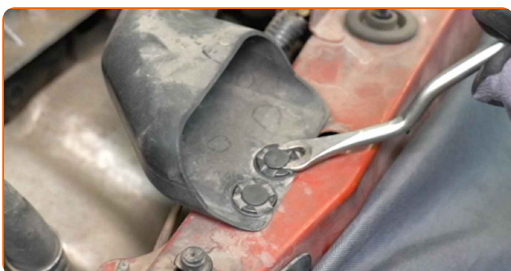

**4** Išimkite oro įsiurbimo ortakį.

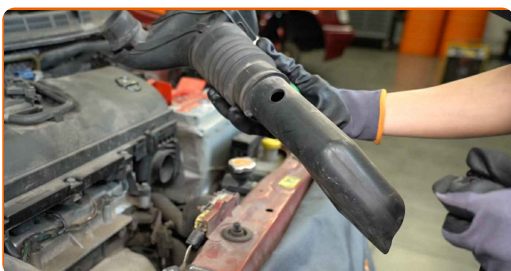


**5** Atlaisvinkite oro filtro korpuso laikiklius.




Keitimas: uždegimo žvakių – NISSAN PRIMERA (P11). Patarimas:

- Oro filtro korpusas yra integruotas į variklio dekoratyvinį dangtelį.

**6** Nuimkite oro filtro korpusą.

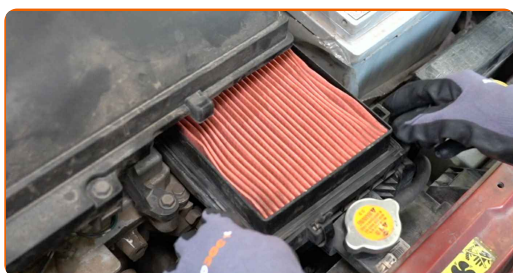

**7** Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtravimo elementą.

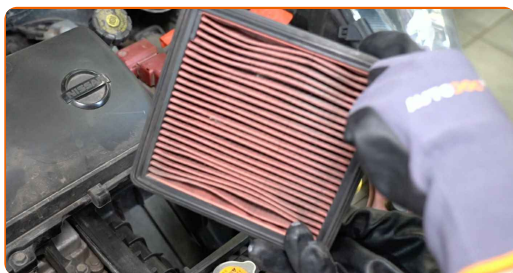

**8** Patraukite oro filtro korpusą į šalį.




9

Atjunkite jungtis nuo variklio dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.




10

Atlaisvinkite spaustus ir nuimkite žarnas nuo variklio dangčio. Naudokite prailgintas apvaliąsias reples.

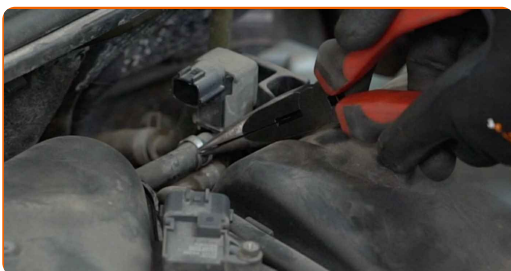

11

Atsukite viršutinio variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

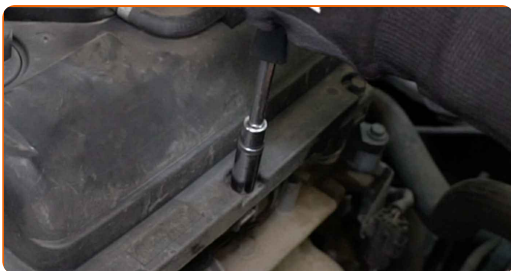


12

Išimkite tvirtinimo varžtus.




13

Nuimkite viršutinį variklio dangtį.

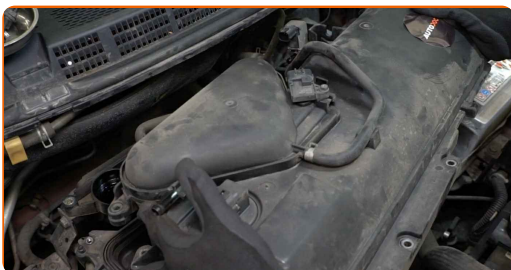




**14** Uždenkite variklio įsiurbimo kanalus servetėle ir mikropluošto, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į vidų.

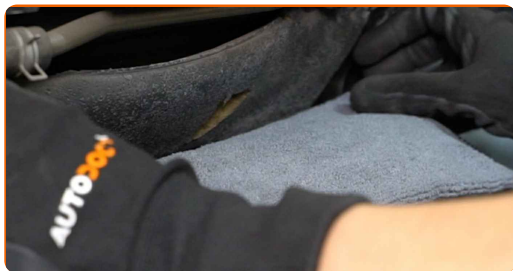


**15** Atsukite apatinio variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

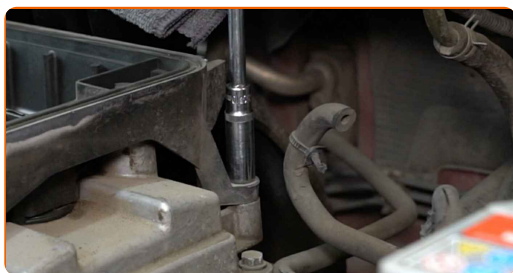


**16** Išimkite tvirtinimo varžtus.

**17** Nuimkite apatinį variklio dangtį.

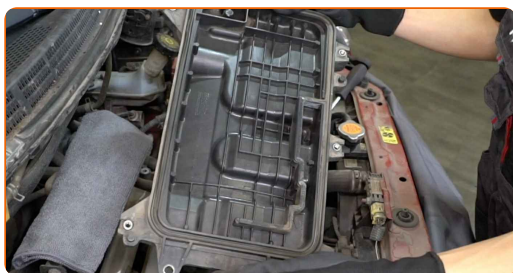


**18** Atjunkite jungiklius nuo uždegimo ritės.

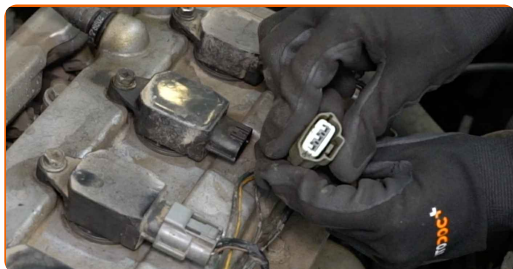


19

Atsukite uždegimo ričių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

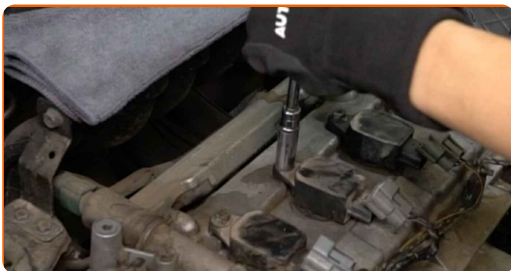


20

Išimkite tvirtinimo varžtus.

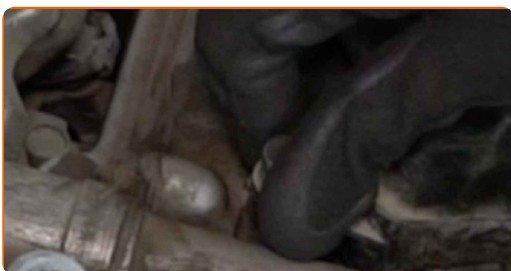


21

Išimkite uždegimo rites iš žvakių montavimo vietų.

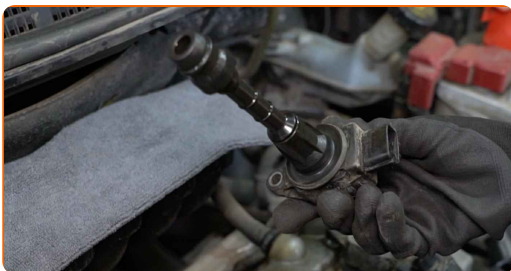


22

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

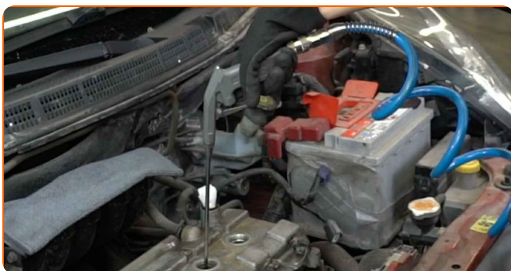

23


Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

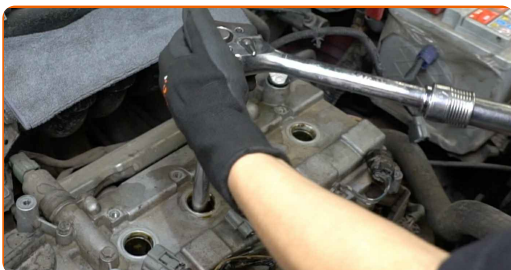




24

Išimkite uždegimo žvakes.

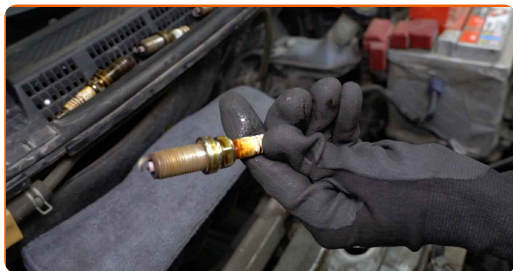


25

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.

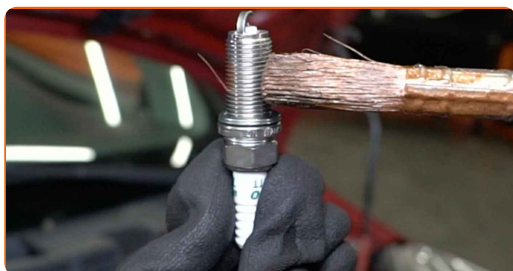


26

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas.

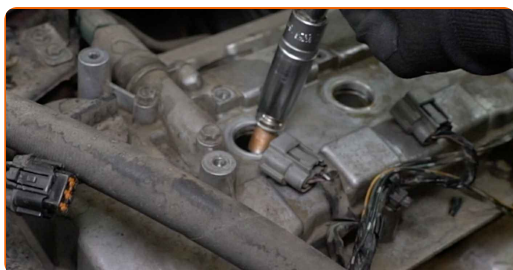

27

Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

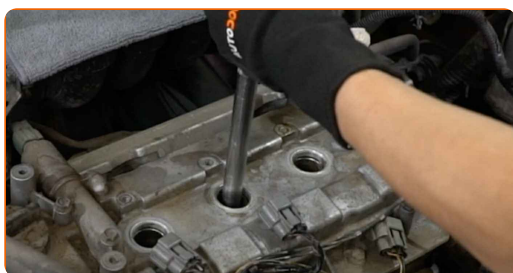


Keitimas: uždegimo žvakių – NISSAN PRIMERA (P11). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

28

Sumontuokite uždegimo rites į žvakių montavimo vietas.

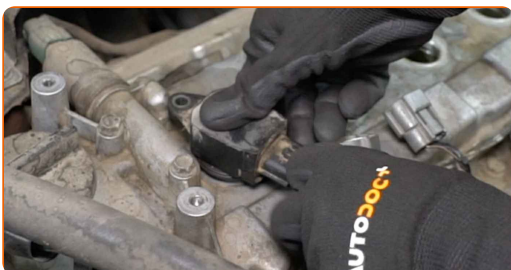


29

Priveržkite tvirtinimo varžtus.


30

Priveržkite uždegimo ritės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 9 Nm.

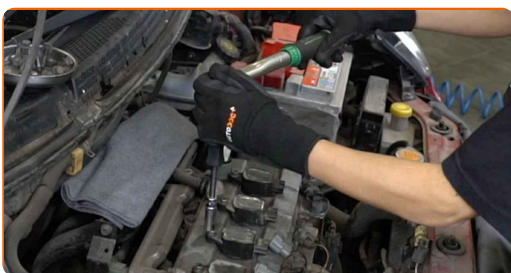

31

Apdorokite uždegimo ričių jungtis purškiamuoju elektros kontaktų valikliu

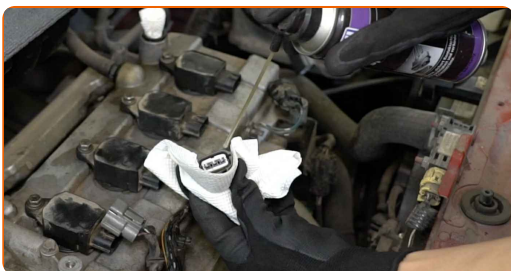


Keitimas: uždegimo žvakių – NISSAN PRIMERA (P11). Patarimas:

- Mišinys apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins kontaktinę varžą.

32

Sujunkite uždegimo ritės jungtis.

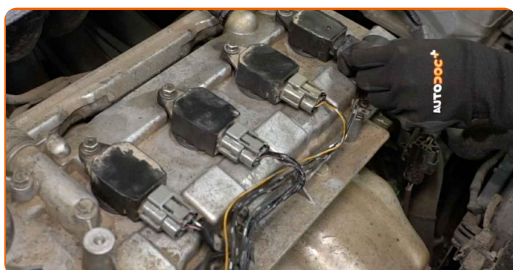


33

Sumontuokite apatinį variklio dangtį.



34

Priveržkite tvirtinimo varžtus.

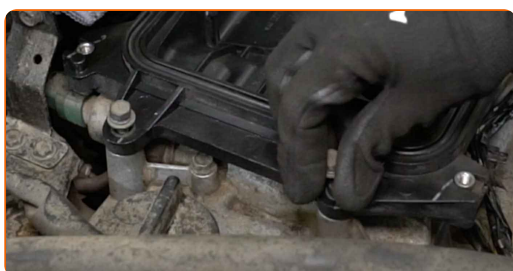

35

Įsukite apatinio variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

36

Patraukite mikropluošto servetėlę nuo variklio įsiurbimo kanalų.




**37** Sumontuokite viršutinį variklio dangtį.




**38** Priveržkite tvirtinimo varžtus.


**39** Įsukite viršutinio variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

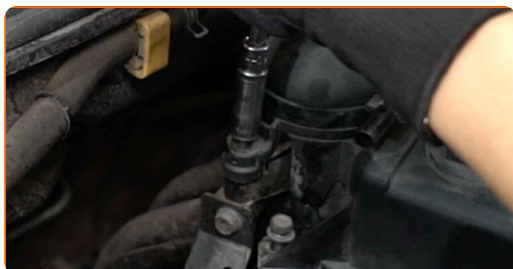


**40** Pritvirtinkite žarnas prie variklio dangčio ir pritvirtinkite jas spaustukais. Naudokite prailgintas apvaliąsias reples.

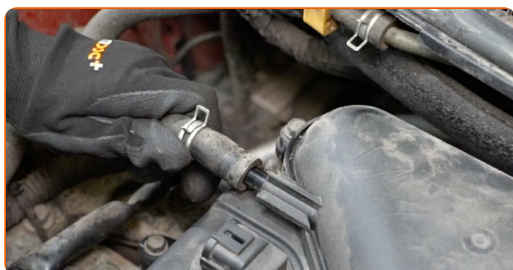


**41** Apdorokite variklio dangčio jungtis. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

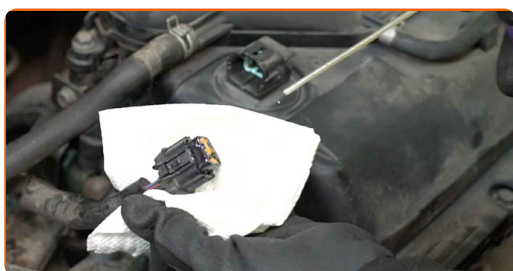

**42** Pritvirtinkite jungtis prie variklio dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

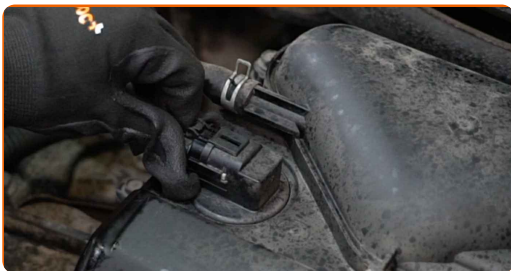

**43** Įdėkite filtravimo elementą į filtro korpusą.

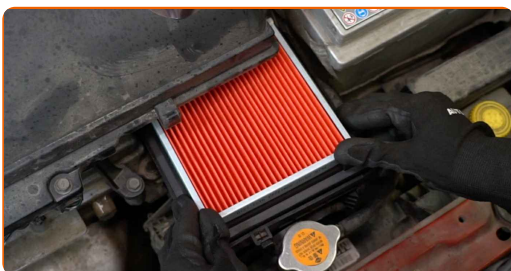


**44** Sumontuokite oro filtro korpusą.



**45** Užspauskite oro filtro korpuso laikiklius.



**46** Sumontuokite oro įsiurbimo ortakį ir užfiksuokite jį.

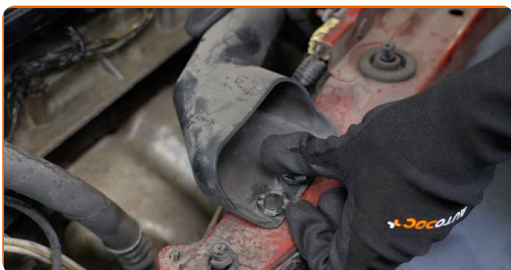



47 Kelioms minutėms užveskite variklį.

Keitimas: uždegimo žvakių – NISSAN PRIMERA (P11). AUTODOC rekomenduoja:

- Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

48 Užgesinkite variklį.

49 Nuimkite apsauginį dėklą.

50 Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.