



Kaip pakeisti **NISSAN
SKYLINE kupė (R34)**
variklio alyvos ir alyvos
filtra - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

NISSAN SKYLINE kupė (R34) 2.0, NISSAN SKYLINE kupė (R34) 2.5 Turbo, NISSAN SKYLINE kupė (R34) 2.6 Turbo 4x4

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
NISSAN MICRA II (K11) 1.3 i 16V

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – NISSAN SKYLINE KUPĖ (R34). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:



- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 14
- Piltuvėlis
- Galvutė alyvos filtrui 65/14F
- Talpa alyvos surinkimui
- Reketinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: alyvos ir filtru – NISSAN SKYLINE kupė (R34). AUTODOC rekomenduoja:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - NISSAN SKYLINE kupė (R34) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1


Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

Keitimas: alyvos ir filtru – NISSAN SKYLINE kupė (R34). Patarimas:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


2

Padėkite ne mažiau kaip 4 litrų talpą po nupylimo angą.

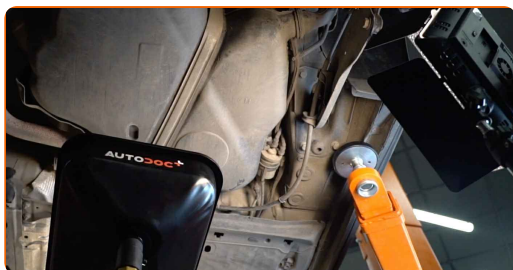


3

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 14.

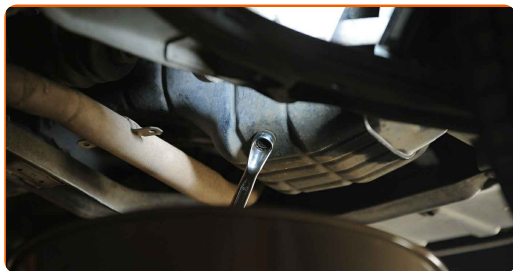

4

Nupilkite panaudotą alyvą.

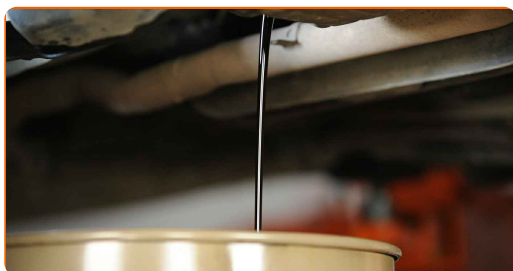

AUTODOC rekomenduoja:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.


5

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.




6

Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 14. Naudokite dinamometrini raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

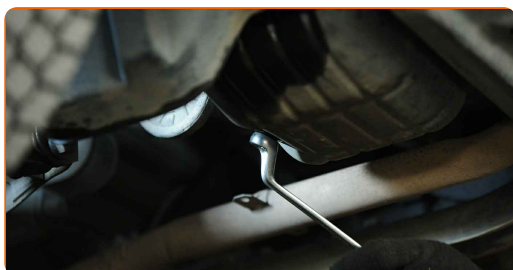


7 Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

8 Atsukite alyvos filtrą. Naudokite antgalį-adapterį 65/14F. Naudokite terkšlinį raktą.

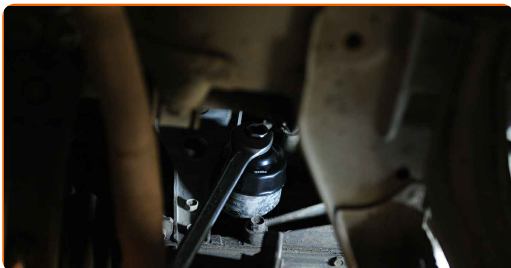

9 Įdėkite seną alyvos filtrą į talpą.

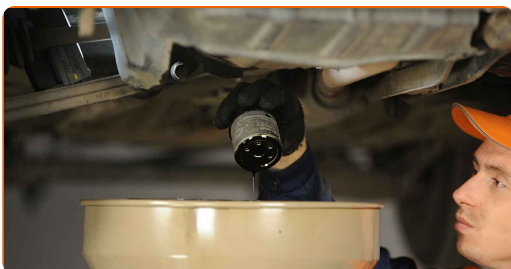


Keitimas: alyvos ir filtru – NISSAN SKYLINE kupė (R34). Patarimas iš AUTODOC:

- Padėkite talpą. Alyva pradės tekėti iš nupylimo angos iš karto, kai tik išimsite alyvos filtrą.

10 Išvalykite alyvos filtro montavimo vietą.

11 Prisukite naują filtrą į jo vietą. Naudokite antgalį-adapterį 65/14F. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

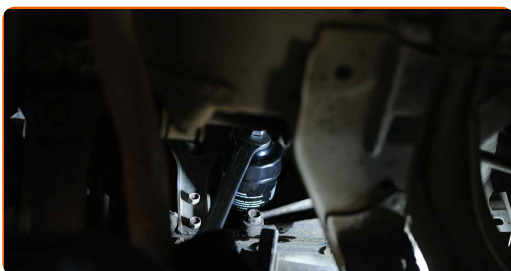


12 Nuleiskite automobilį.

13 Atidarykite variklio dangtį.

14 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

15 Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

16 Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.

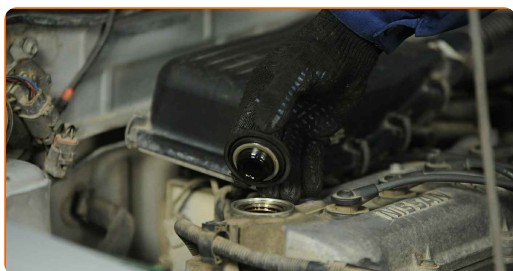

17 Įdėkite piltuvėlį.

18 Įpilkite į variklį naujos alyvos tiek, kiek rekomenduoja automobilio gamintojas.




Keitimas: alyvos ir filtru – NISSAN SKYLINE kupė (R34). Profesionalai rekomenduoja:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

19

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.

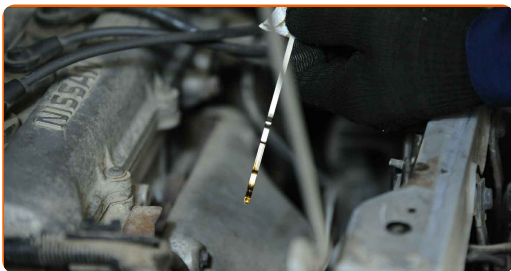


Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.


20

Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.

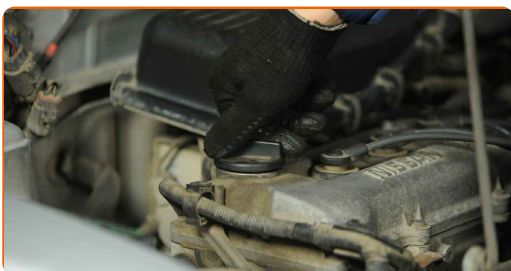

21

Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

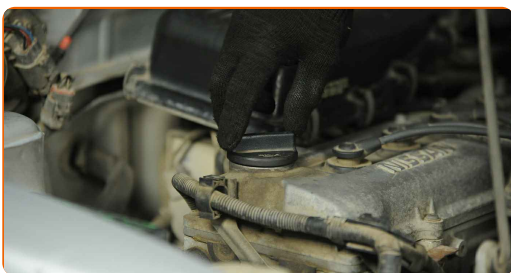

22

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

23

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.



Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

24

Nuimkite apsauginį dėklą.

25

Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: alyvos ir filtru – NISSAN SKYLINE kupė (R34). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.