



Kaip pakeisti **NISSAN**
TERRANO II (R20) kuro
filtro - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

NISSAN TERRANO II (R20) 2.7 TD 4WD, NISSAN TERRANO II (R20) 2.7 TDi 4WD

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4

**KEITIMAS: KURO FILTRO – NISSAN TERRANO II (R20).
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Kryžminis atsuktuvus
- Replės
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: kuro filtro – NISSAN TERRANO II (R20). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: KURO FILTRO – NISSAN TERRANO II (R20). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Pastumkite filtro dangtelio fiksatorius. Naudokite plokščią atsuktuvą.



4 Nuimkite oro filtro dangtelį.



5 Išimkite oro filtrą.



6 Atjunkite karterio dujų ventilacijos atvamzdį nuo oro tiekimo vamzdžio.

7 Atlaisvinkite oro įsiurbimo vamzdžio tvirtinimą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



8 Atjunkite vakuomo vamzdį. Naudokite plokščiasias reples.



9 Atsukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



10 Išimkite kuro filtrą kartu su laikikliu.



11 Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.

12 Atlaisvinkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkabas. Naudokite plokščiasias reples.



13 Atjunkite vamzdelius nuo kuro filtro.



Keitimas: kuro filtro – NISSAN TERRANO II (R20). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

14 Atsukite apatinį kuro filtro dangtelį.



15 Išimkite kuro filtrą.



16 Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.



17 Išvalykite kuro filtro korpusą ir dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.



18 Sumontuokite naują kuro filtrą.




Keitimas: kuro filtro – NISSAN TERRANO II (R20). Profesionalai rekomenduoja:

- Montavimo metu stebėkite, kad dulės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.


19

Nuimkite guminę tarpinę. Naudokite plokščią atsuktuvą.

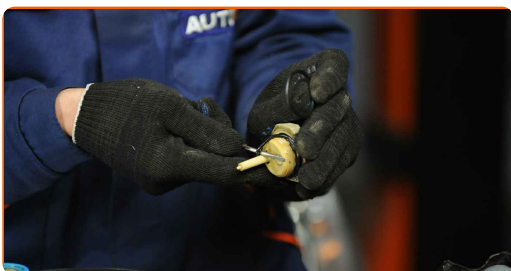

20

Sumontuokite guminę tarpinę.

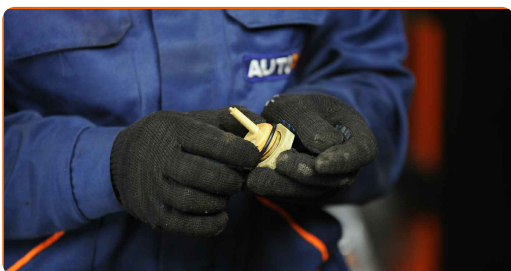

21

Sumontuokite apatinį dangtelį ant kuro filtro.



22

Sumontuokite naują kuro filtrą kartu su laikikliu.



23 Prijunkite vamzdelius prie kuro filtro. Naudokite plokščiasias reples.



24 Priveržkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkabas. Naudokite plokščiasias reples.



25 Prisukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



26 Prijunkite vakuuminį vamzdį. Naudokite plokščiasias reples.



27 Įdėkite oro filtrą.



28 Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

29 Užspauskite variklio oro filtro korpuso dangtelio fiksatorius. Naudokite plokščią atsuktuvą.



30 Pritvirtinkite oro tiekimo sistemos tvirtinimą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



31 Prijunkite karterio dujų ventiliacijos atvamzdį prie oro tiekimo vamzdžio.



32 Nuimkite apsauginį dėklą.

33 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.