



Kaip pakeisti **OPEL Astra  
H GTC (A04)** dirzas  
polifoninis - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL Astra H GTC (A04) 1.6 (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.8 (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
OPEL Zafira B (A05) 1.8 (M75)

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – OPEL ASTRA H GTC  
(A04). REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 19
- Torx antgalis T25
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: dirzas polifoninis – OPEL Astra H GTC (A04). Patarimas:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.


2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Įdėkite pleištus po ratais.




4 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.


5 Atsukite ir atjunkite rato arkos gaubto tvirtinimus. Naudokite Torx T25.

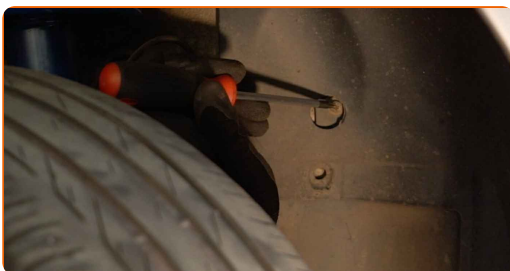


6 Išimkite arkos gaubtą.

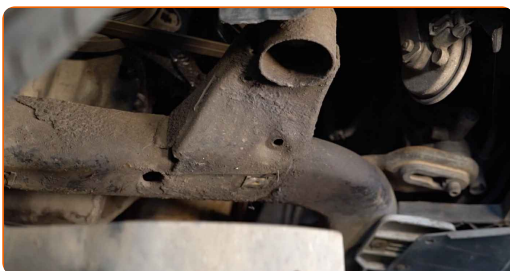

7 Patraukite į šalį V formos rumbuotą diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19.

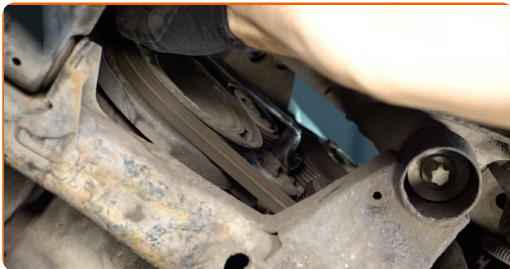

8 Nuimkite V formos rambuotą diržą.

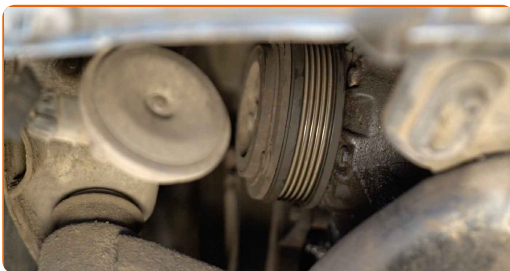


Keitimas: dirzas polifoninis – OPEL Astra H GTC (A04). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

9 Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.



10 Uždėkite V formos rambuotą diržą.

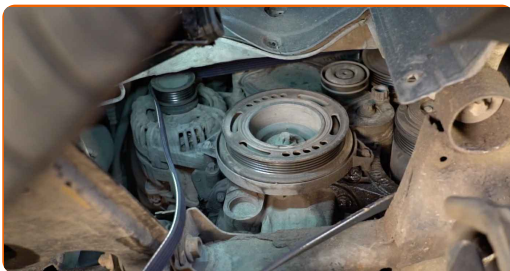

Keitimas: diržas polifoninis – OPEL Astra H GTC (A04). Patarimas:

- Įsitinkinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

11

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19.




12

Uždėkite V formos diržą ant įtempimo ritinėlio.




13

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.

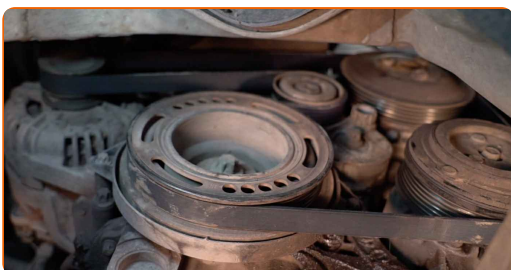


14

Sumontuokite ratų arkos apsaugą prie jai skirtos vietos.

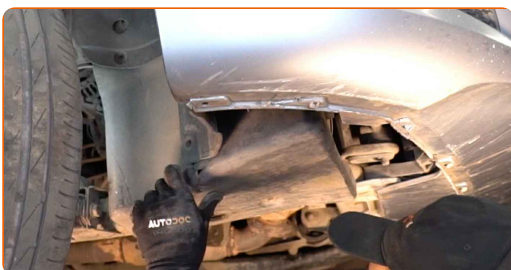

15

Sumontuokite ir prisukite arkos gaubto tvirtinimus. Naudokite Torx T25.

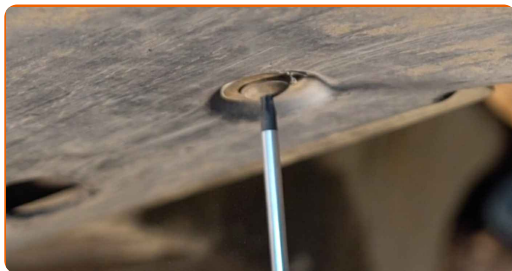

16

Nuleiskite automobilį.

17

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

18

Užgesinkite variklį.

19

Nuimkite apsauginį dėklą.

20

Uždarykite variklio dangtį.

21

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



**GERAI PADIRBĖTA!** 👍

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.