



Kaip pakeisti **OPEL**  
**Combo B Van** priekinių  
žibintų - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL Combo B Van 1.2, OPEL Combo B Van 1.4, OPEL Combo B Van 1.7 D

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:  
OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

KEITIMAS: PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ – OPEL COMBO B VAN.  
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

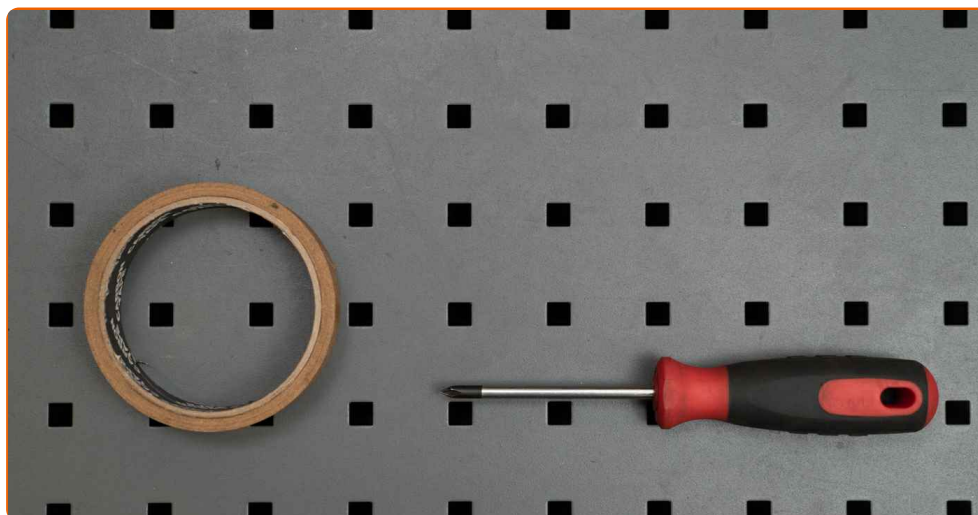

- Dažymo juostelė.

- Kryžminis atsuktuvus

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: priekinių žibintų – OPEL Combo B Van. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Keitimo procedūra yra identiška tiek kairiajam, tiek dešiniajam žibintui.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - OPEL Combo B Van - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.


## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

**1** Atidarykite variklio dangtį.


**2** Naudokite dažymo juostelę, kad išvengtumėte plastikinių ir dažytų dalių pažeidimų.



**3** Atsukite priekinių žibintų tvirtinimo elementus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

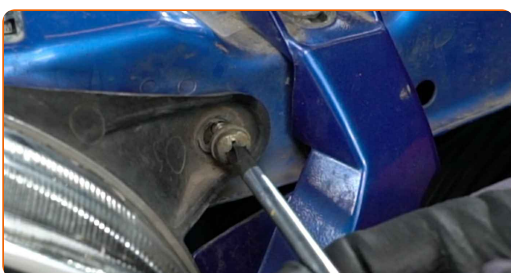

**4** Nuimkite priekinius žibintus.

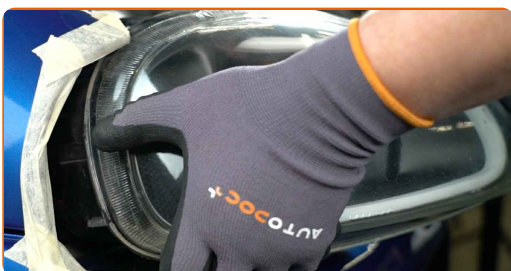


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: priekinių žibintų – OPEL Combo B Van. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.


5

Išimkite lempučių laikiklį kartu su lemputėmis.

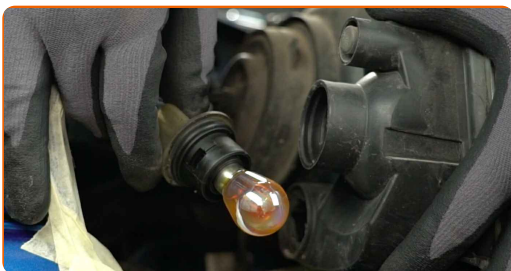


6

Sumontuokite lempučių laikiklį kartu su lemputėmis.

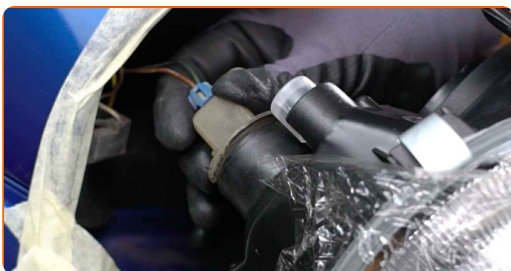

7

Įdėkite priekinius žibintus.

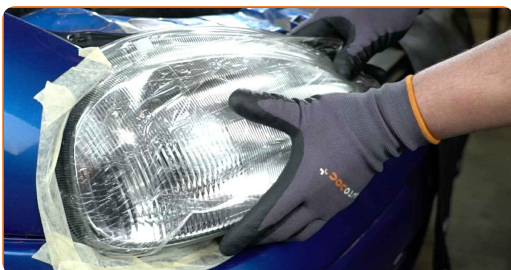


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: priekinių žibintų – OPEL Combo B Van. Norėdami išvengti tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.

8

Prisukite priekinių žibintų tvirtinimo elementus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

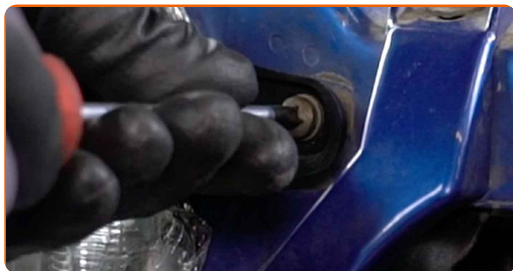

9

Nuimkite dažymo juostelę.



10

Ijunkite degimą. Patikrinkite, ar priekiniai žibintai veikia tinkamai.

11

Išjunkite degimą.

12

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 👍

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.