



Kaip pakeisti **OPEL**
Combo C Van /
Universalas papildomas
stop žibintas - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

i Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL COMBO dėžės kėbulas / universalas 1.7 DI 16V, OPEL COMBO dėžės kėbulas / universalas 1.6, OPEL COMBO dėžės kėbulas / universalas 1.7 DTI 16V, OPEL COMBO dėžės kėbulas / universalas 1.4 16V, OPEL COMBO dėžės kėbulas / universalas 1.3 CDTI 16V, OPEL COMBO dėžės kėbulas / universalas 1.6 CNG 16V, OPEL COMBO dėžės kėbulas / universalas 1.7 CDTI 16V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

KEITIMAS: PAPILDOMAS STOP ŽIBINTAS – OPEL COMBO C VAN / UNIVERSALAS. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ:



- Purškalo elektros kontaktams
- 8 mm galvutės
- 10 mm galvutės
- Reketinio rakto
- Dažymo juostos
- Plastikinės apdailos nuėmimo įrankio
- Plokščio atsuktuvo
- Spaustukų nuėmimo įrankio
- Transmisijos keltuvas
- Plačios medinės kaladėlės

Įsigyti įrankius

Keitimas: papildomas stop žibintas – OPEL Combo C Van / Universalas.
AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

KEITIMAS: PAPILDOMAS STOP ŽIBINTAS – OPEL COMBO C VAN / UNIVERSALAS. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1

Užfiksukite trečiąjį stabdžių žibintą. Naudokite dažymo juostą.




2

Atidarykite galines duris.



3

Atsukite trečiojo stabdžių žibinto tvirtinimus. Naudokite 8 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.

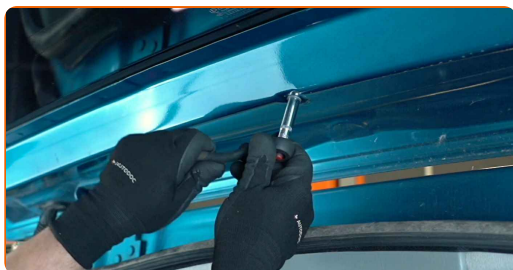

4 Uždarykite galines duris.

5 Nuimkite dažymo juostą.



6 Išimkite trečiąjį stabdžių žibintą. Naudokite plastikinės apdailos nuėmimo įrankį.



7 Atjunkite jungtį nuo trečiojo stabdžių žibinto.



Keitimas: papildomas stop žibintas – OPEL Combo C Van / Universalas.
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Jei reikia, atlaisvinkite jungtį plokščiuoju atsuktuvu.

8

Apdorokite trečiojo stabdžių žibinto jungtį. Naudokite purškalą elektros kontaktams.



9

Į naują trečiąjį stabdžių žibintą įstatykite lempuotę.



10

Prijunkite jungtį prie naujo trečiojo stabdžių žibinto.



11

Sumontuokite naują trečiąjį stabdžių žibintą.



12

Užfiksuokite trečiąjį stabdžių žibintą. Naudokite dažymo juostą.



13 Atidarykite galines duris.


14 Užsukite trečiojo stabdžių žibinto tvirtinimo elementą. Naudokite 8 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.



15 Uždarykite galines duris.

16 Nuimkite dažymo juostą.

17 Patikrinkite, ar naujasis komponentas veikia.

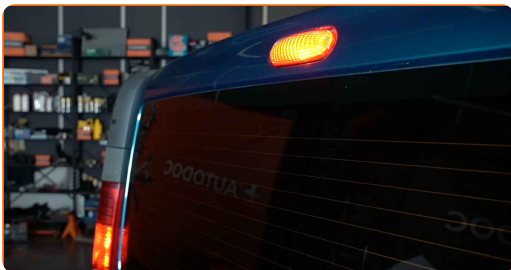


GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

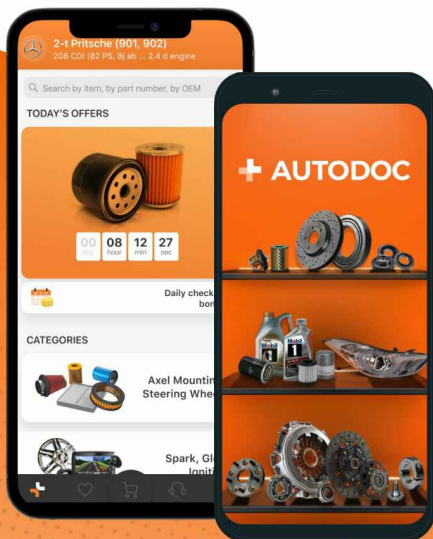

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

PAPILDOMAS STOP ŽIBINTAS: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2025 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.