



OPEL

CORSA S93

Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodailės keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.4 (W5L, F08), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 CDTI (F08, W5L)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodailės keitimą automobilyje: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

club.autodoc.lt

1-18

Keitimas: bŕgninių stabdžių kaladėlių - OPEL Corsa C Van (X01). Reikalingi įrankiai:



- Vielinis šepetytis
- WD-40 purškiklas
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Guolių tepalas
- Keraminis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 24
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Stabdžių trinkelėlių spyruoklės suspaudejas.

- Plokščias atsuktuvus
- Reketinis raktas
- Praligintos apvaliosios replės
- Reguliuojami ir santechniniai raktai
- Plaktukas
- Guminis plaktukas
- Laužtuvas
- Rato atrama

[Išgyti įrankius](http://club.autodoc.lt)

club.autodoc.lt

2-18

Keitimas: bŕgninių stabdžių kaladėlių - OPEL Corsa C Van (X01). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Pakeiskite stabdžių trinkelės rinkinį kiekvienai ašiai. Tai užtikrins efektyvų stabdymą.
- Keitimo procedūrą yra identiška abejoms stabdžių trinkelėms vienoje ašyje.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - OPEL Corsa C Van (X01) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

Keitimą atlikite tokia eilės tvarka:

1

Įdėkite pleištus po ratais.

2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



3

Pakelkite automobilį.

club.autodoc.lt

3-18

Keitimas: bŕgninių stabdžių kaladėlių - OPEL Corsa C Van (X01). Patarimas:

- Jeigu naudojate domkratą, įsitinkinkite, kad jis pastatytas ant lygaus paviršiaus, be jokių nelygumų.
- Būtinai papildomai užfiksukite automobilį pakellamais stovais.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomuoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje OPEL Corsa C Van (X01)

5
Nuimkite ratą.



club.autodoc.lt
4-18

6
Nuimkite stebulės guolio veržlės dangtelį. Naudokite laužtuvą. Naudokite plaktuką.



7
Įsimikite smeigą, fiksuojančią stebulės veržlę. Naudokite laužtuvą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



8
Atsukite stebulės veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 24. Naudokite terkšlinį raktą.




9
Nuimkite rato quolio poveržį. Naudokite laužtuvą.



club.autodoc.lt
5-18

10
Išimkite rato stebulės quoli. Naudokite laužtuvą.

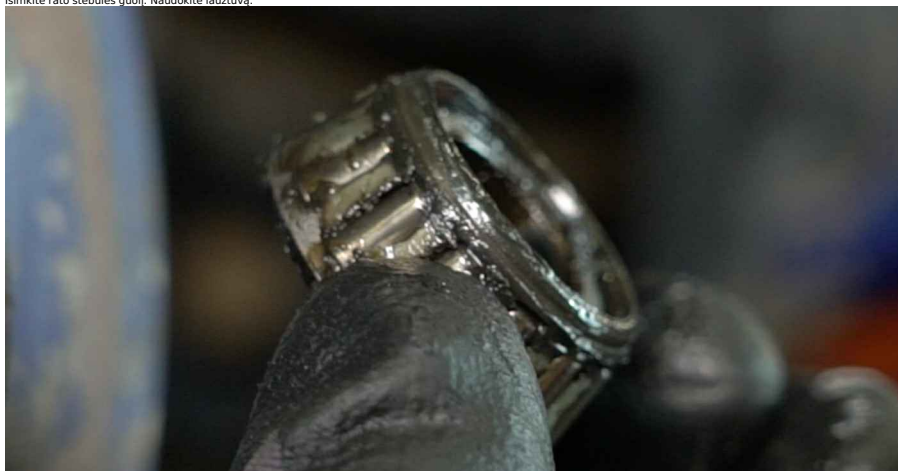

11
Nuimkite stabdžių būgną kartu su rato stebulės quoliu.



Keitimas: būginių stabdžių kaladėlių - OPEL Corsa C Van (X01). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Apžiūrėkite stabdžių būgną. Pakelskite jį, jeigu to reikia.

12
Išvalykite stabdžių trinkelį tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.




13
Atlaisvinkite stabdžių trinkelėlių reguliatorių. Naudokite laužtuvą.




club.autodoc.lt
6-18

14
Nuimkite viršutinę stabdžių trinkelėlių spyruoklę. Naudokite prailgintas apvaliasias reples.

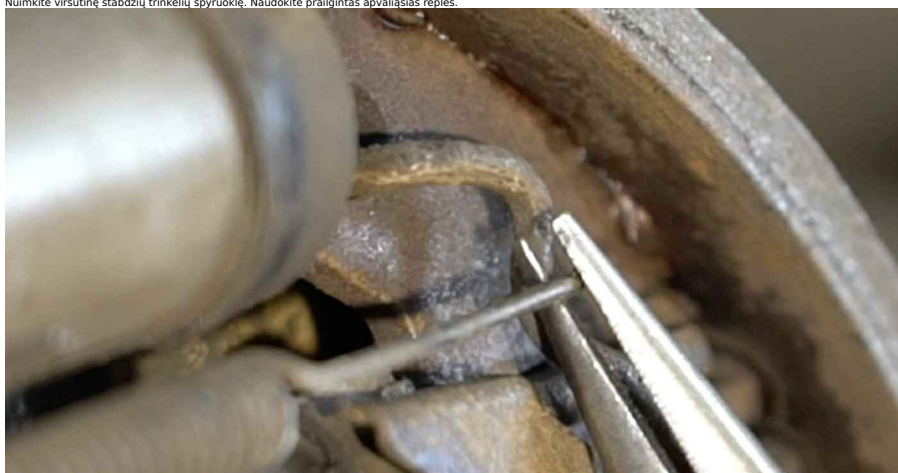

15
Nuimkite fiksavimo spyruoklę. Naudokite plokščią atsuktuvą.

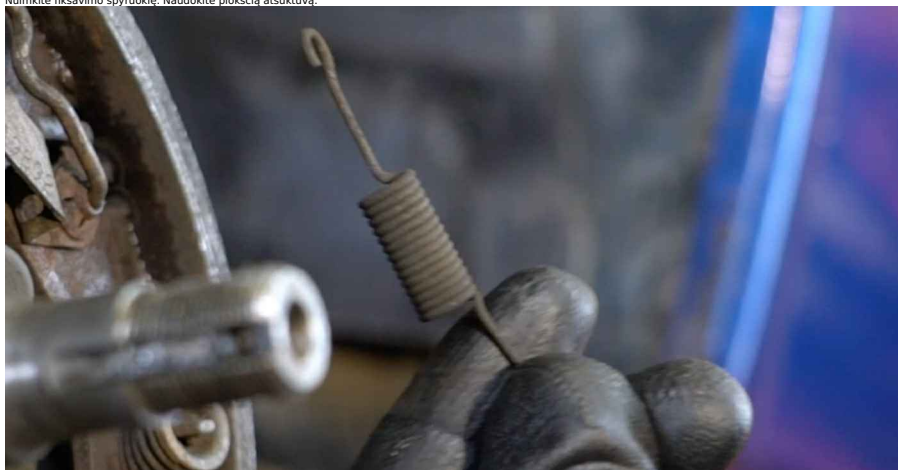


16
Išimkite būgninio stabdžio trinkelėlių laikiklius. Naudokite stabdžių trinkelėlių spyruoklės suspaudėjas.



17
Atjunkite stabdžių trinkelę nuo apatinės spyruoklės.




18
Išimkite dešinę stabdžių trinkelę.

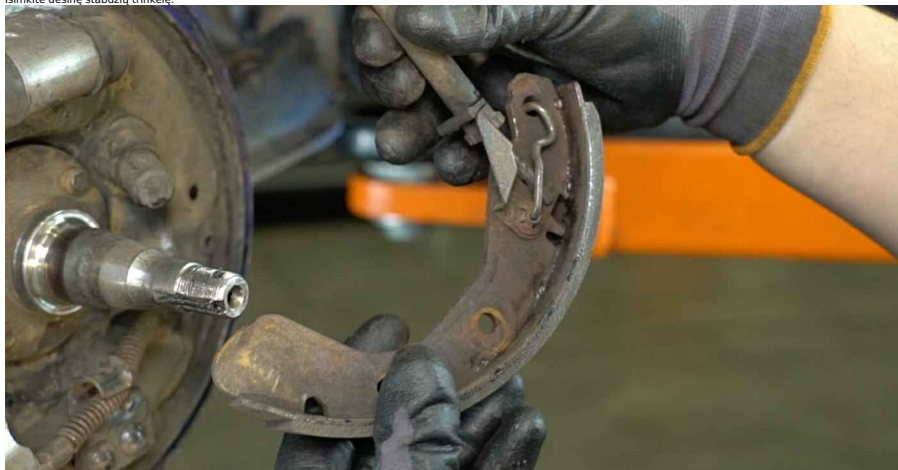

club.autodoc.lt

7-18
19
Nuimkite apatinę stabdžių trinkelę spyruoklę.

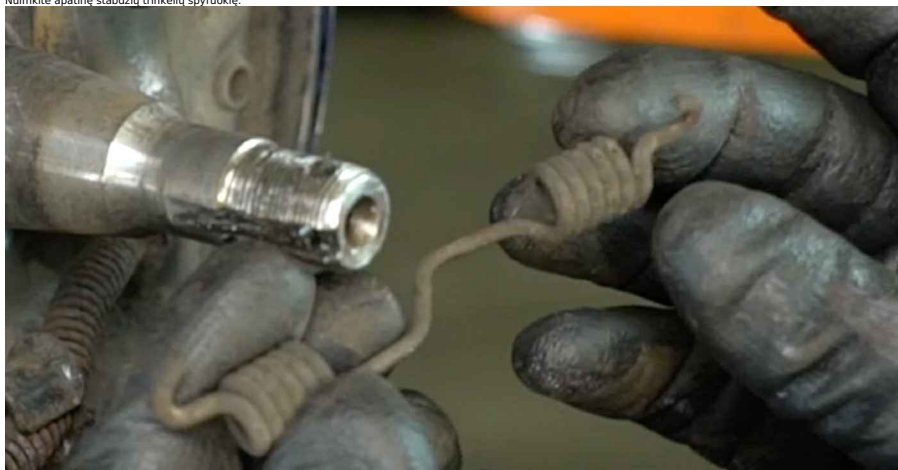

20
Atjunkite stovėjimo stabdžio trosą.



21 Išimkite kairę stabdžių trinkelę.



Keltimas: būginių stabdžių kaladėlių - OPEL Corsa C Van (X01). Patarimas iš AUTODOC:

- Nespauskite stabdžių pedalo, kai galinių būginių stabdžių trinkelės yra nuimtos. Tai padarius, iš stabdžių cilindro iškristų stūmoklis, ištekėtų stabdžių skystis ir būtų pažeistas sistemos sandarumas.

club.autodoc.lt

8-18

22 Išvalykite stabdžių trinkelės montavimo vietas. Naudokite universalų valymo skystį.




Keltimas: būginių stabdžių kaladėlių - OPEL Corsa C Van (X01). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Būtinai atlikite surinkimo žingsnius teisinga tvarka.

23

Prijunkite stovėjimo stabdžio trosą prie stabdžių kaladėlės svirties.

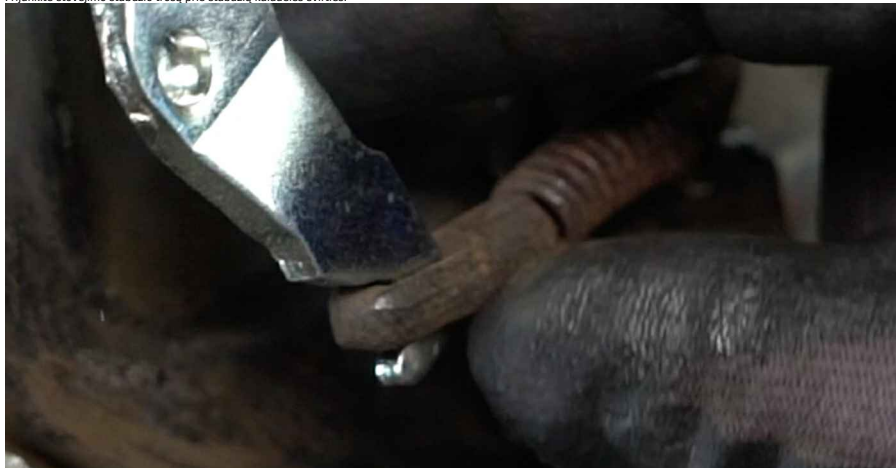

24 Sumontuokite naują kairę stabdžių trinkelę.




25
Sumontuokite apatinę spyruoklę.




club.autodoc.lt
9-18

26
Nuimkite viršutinę spyruoklę ir reguliatorių.

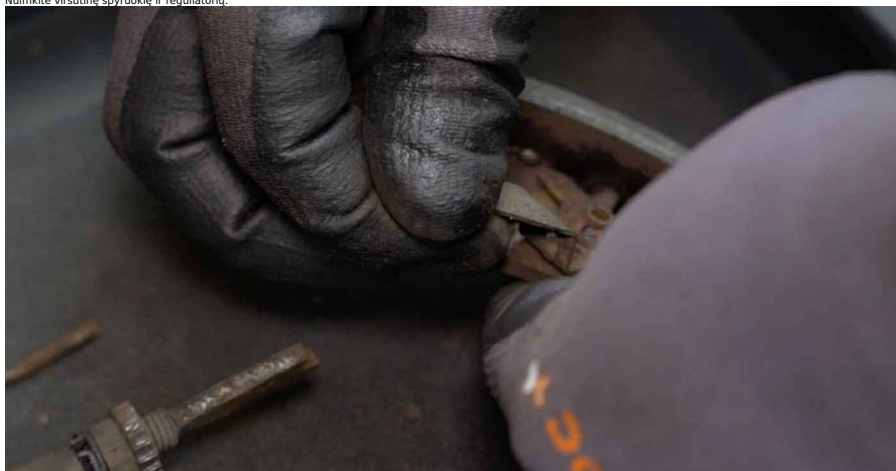

27
Nuimkite fiksavimo žiedą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

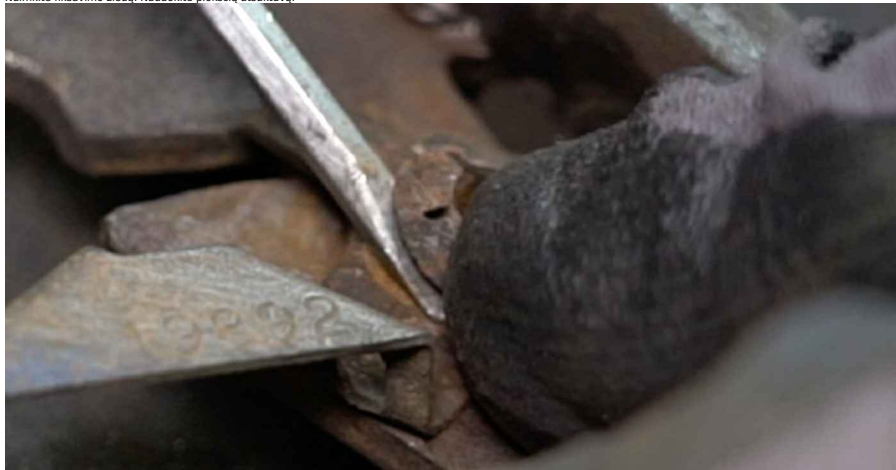

28
Nuimkite stabdžių trinkelės reguliatoriaus svirtį.



29 Išvalykite įvorės montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite pūrkšalą WD-40.




30 Išimkite įvorę. Naudokite santechnines reples.



club.autodoc.lt
10-18

31 Išvalykite įvorę. Naudokite vielinį šepetį.

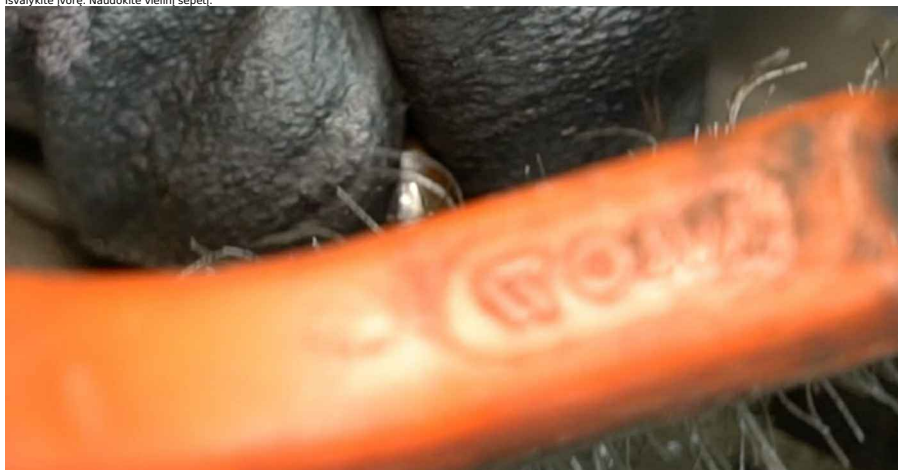


32 Sumontuokite įvorę ant naujos stabdžių trinkelės. Naudokite santechnines reples.



33
Sumontuokite stabdžių trinkelų regulatoriaus svirtį.



34
Sumontuokite fiksavimo žiedą.

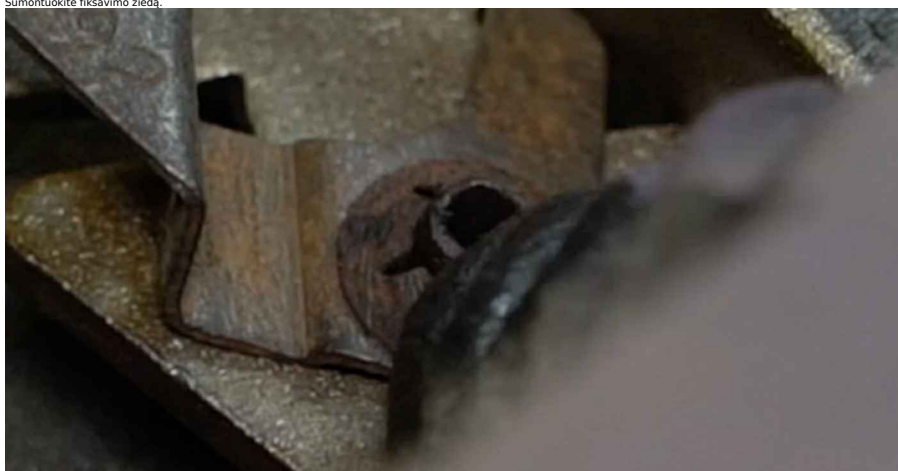


35
Sumontuokite viršutinės fiksavimo spyruokles ir regulavimo mechanizmą ant naujų stabdžių trinkelėlių. Naudokite plokščią atsuktuvą.




club.autodoc.lt
11-18
36
Sumontuokite naują dešinę stabdžių trinkelę.



37
Sumontuokite apatinę spyruoklę.

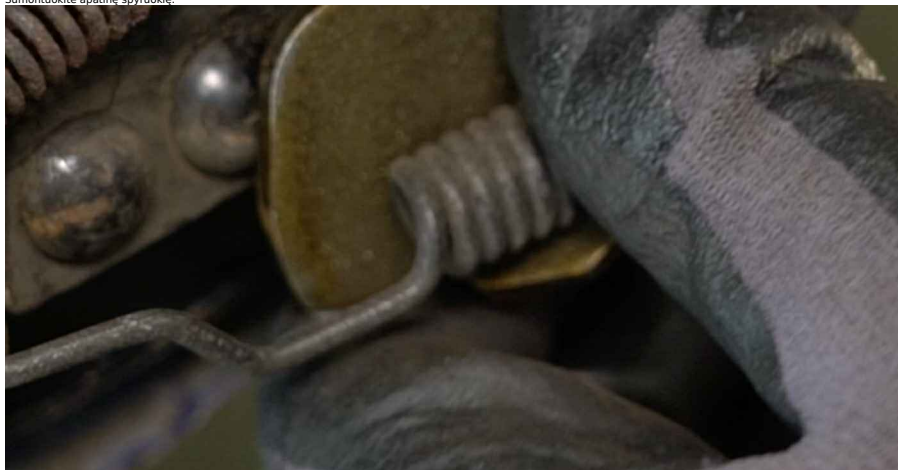

38
Sumontuokite būginio stabdžio trinkelę laikiklius. Naudokite stabdžių trinkelės spyruoklės suspaudėjas.

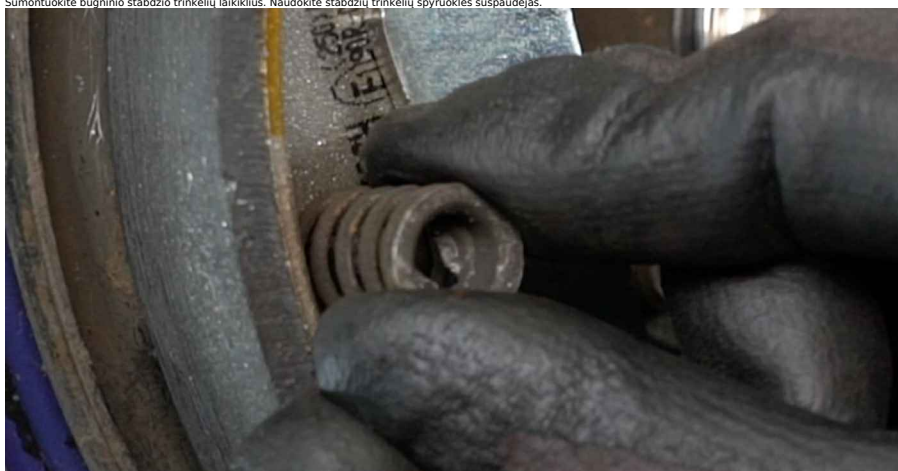

39
Sumontuokite fiksavimo spyruoklę.




40
Sumontuokite viršutinę spyruoklę. Naudokite prailgintas apvaliąsias reples.



club.autodoc.lt

12-18


41
Apdorokite stebulės guolį. Naudokite guolių tepalą.

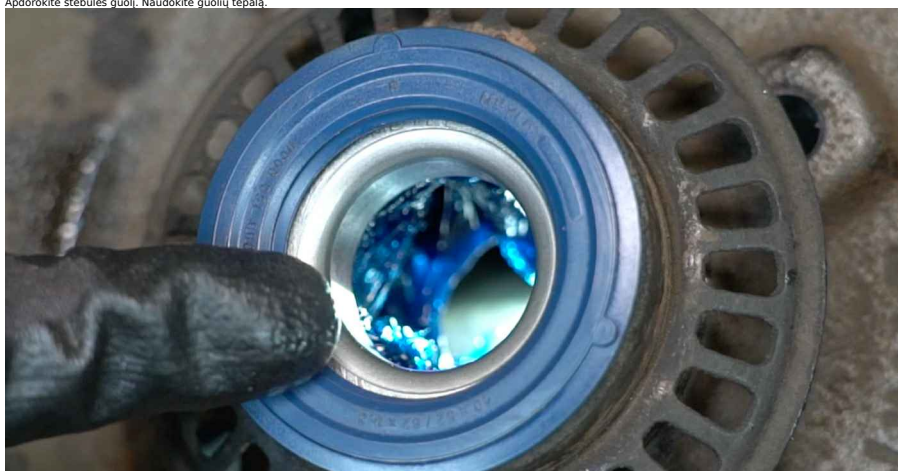

42
Apdorokite stebulės ašį. Naudokite universalų valymo skystį. Naudokite guolių tepalą.



43
Sureguliuokite stabdžių trinkelėlių reguliatorių. Naudokite laužtuvą.

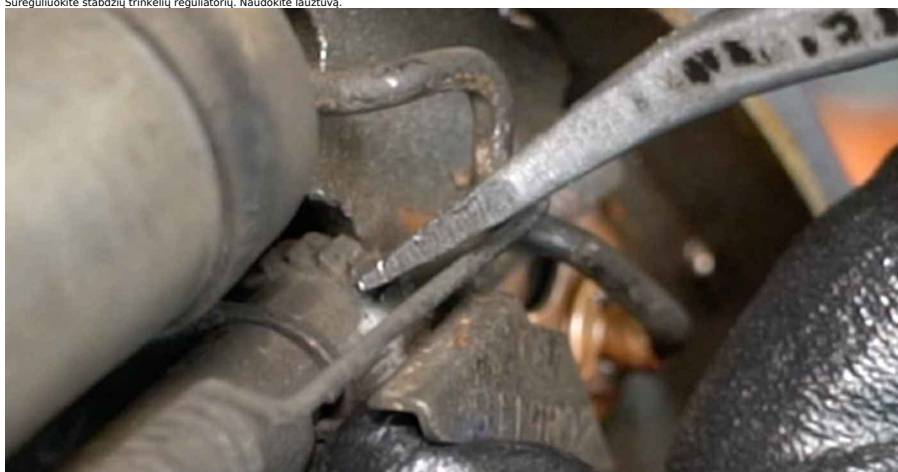

44
Sumontuokite stabdžių būgną kartu su rato guoliu.




45
Sumontuokite rato guolio poveržlę.




club.autodoc.lt
13-18

46
Prisukite stebulės veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 24. Naudokite terkšlinį raktą.

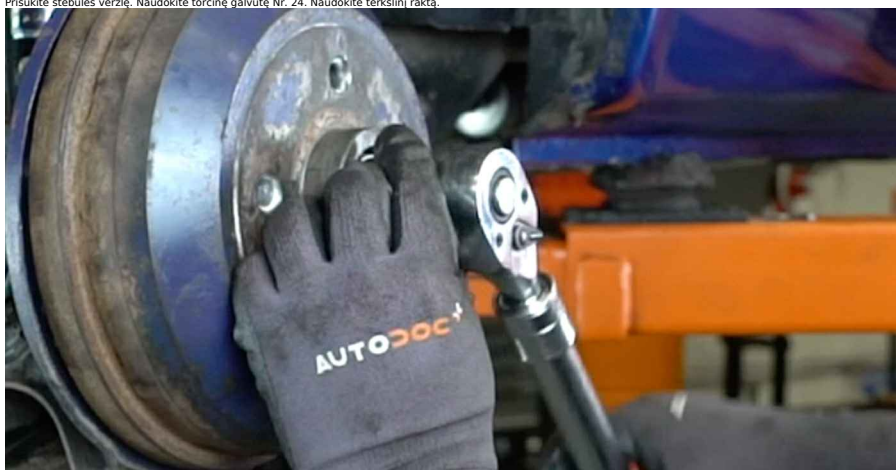

47
Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

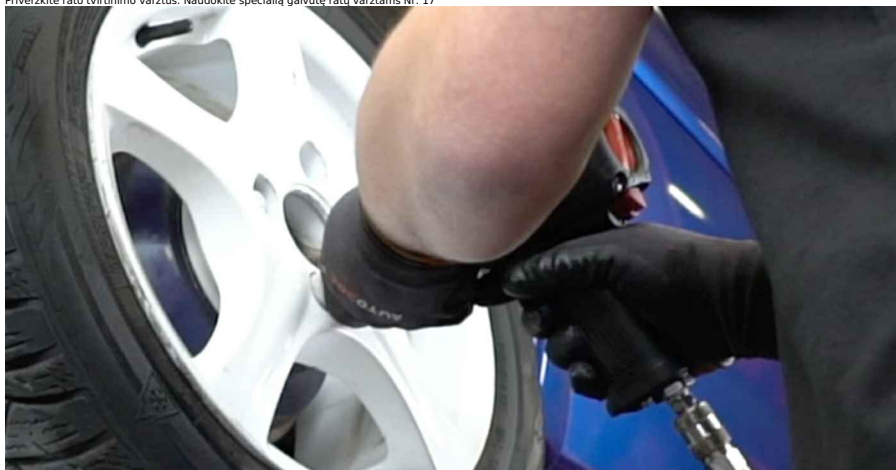


AUTODOC rekomenduoja:
• Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje OPEL Corsa C Van (X01)

48
Pasukite ratą, kad tolygiai paskirstyti naują tepalą ant rato guolių.



49
Sureguliuokite ašies prošvaisa priverždami reguliavimo veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 24. Naudokite dinamometrini raktą. Priveržimo jėga 20-25 Nm.

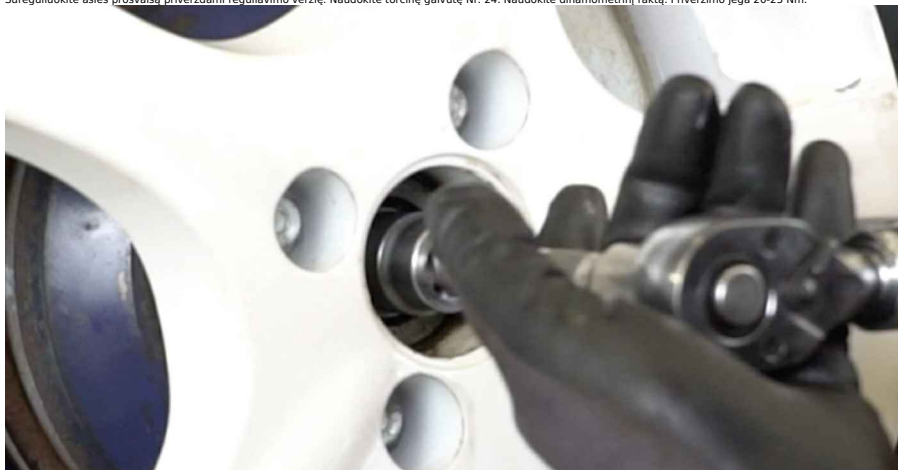

club.autodoc.lt
14-18

Atkreipkite dėmesį!

- Norėdami rasti tikslius reguliavimo nurodymus, skaitykite savo automobilio remonto vadovą.

50
Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilių OPEL Corsa C Van (X01)

51
Nuimkite ratą.



52
Sumontuokite naują stebulės veržlės smeigę. Naudokite laužtuvą.

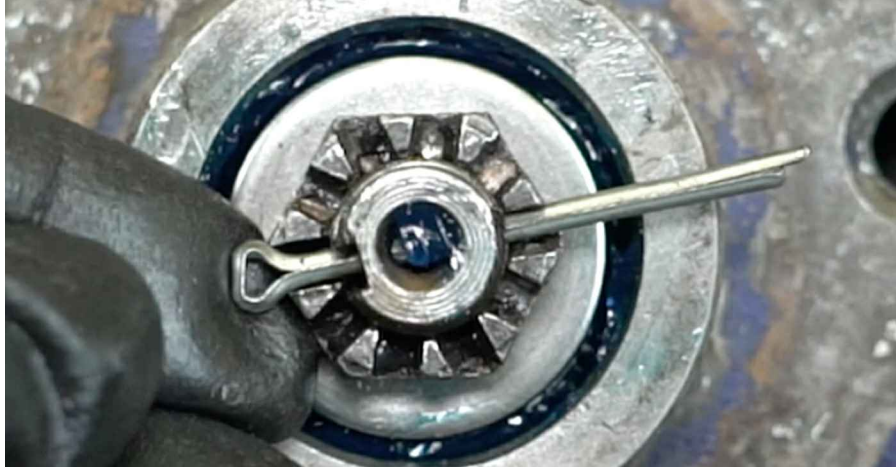

club.autodoc.lt
15-18

53 Uždėkite stebulės veržles dangtelį. Naudokite guminį plaktuką.



54 Apdorokite paviršius, kur ratlankis liečiasi prie stabdžių būgno. Naudokite keraminį tepalą.



55 Uždėkite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:
• Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje OPEL Corsa C Van (X01)

56 Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17




club.autodoc.lt
16-18

57 Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.



58 Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

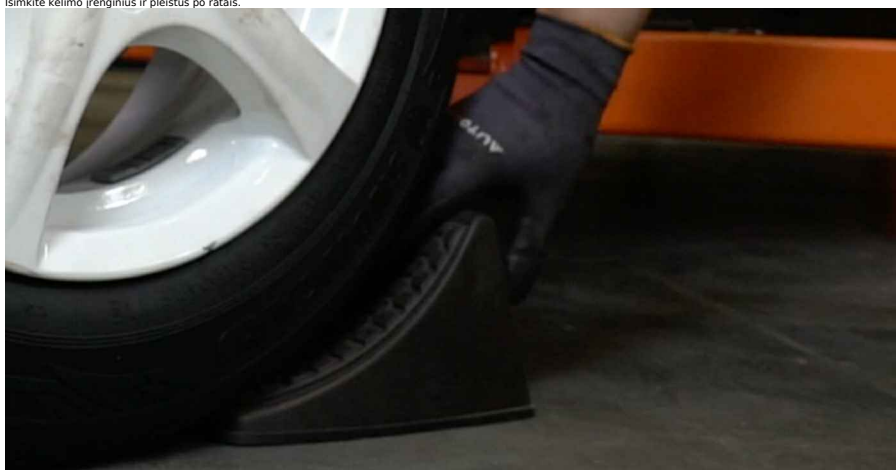


Keltimas: būginių stabdžių kaladėlių - OPEL Corsa C Van (X01). Patarimas iš AUTODOC:

- Neužvesdami variklio, kelis kartus įspauskite stabdžio pedalą, kol nepajusite pasipriešinimo.
- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.

Gerai padirbėta!
[Žūrėti daugiau pamokų](#)
club.autodoc.lt
17-18

AUTODOC — kokybiškos ir prieinamos autodalys internetu
[Mobilioji programėlė AUTODOC: naudinga ir patogu](#)

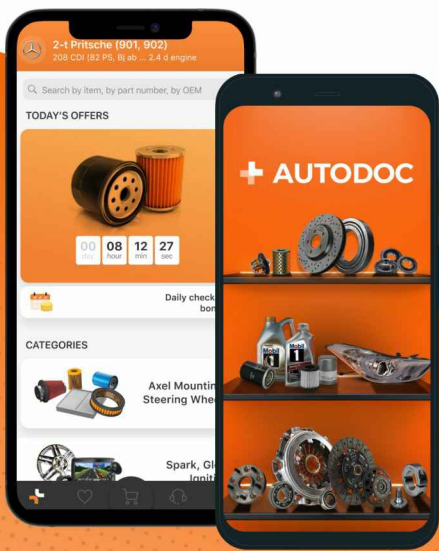

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Platus autodaliu pasirinkimas jūsų automobiliui](#)
[Būginių stabdžių kaladėlių: platus asortimentas](#)
Pastaba apie atsakomybę:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remonto įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.

club.autodoc.it
18-18