

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **OPEL**
INSIGNIA uždegimo ritės
- keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL INSIGNIA 1.6 (68), OPEL INSIGNIA 1.8 (68), OPEL INSIGNIA 1.6 Turbo (68)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

KEITIMAS: UŽDEGIMO RITĖS – OPEL INSIGNIA.
REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Elektros kontaktų valiklis
- Dinamometrinis raktas
- Torx antgalis T40
- Reketinis raktas
- Laužtuvas
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: uždegimo ritės – OPEL INSIGNIA. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Veiksmų seka keičiant visų cilindrų uždegimo rites yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - OPEL INSIGNIA - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


3 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

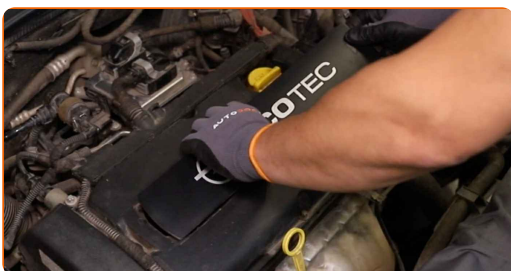


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo ritės – OPEL INSIGNIA. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

4 Atjunkite jungėją nuo uždegimo ritės.

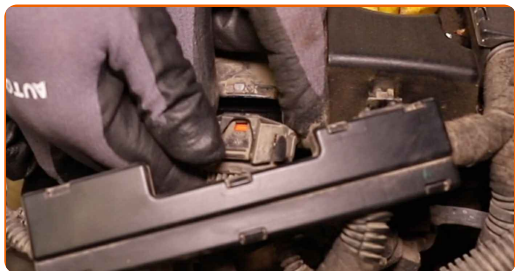


5 Atsukite uždegimo ritės varžtus. Naudokite Torx T40. Naudokite terkšlinį raktą.

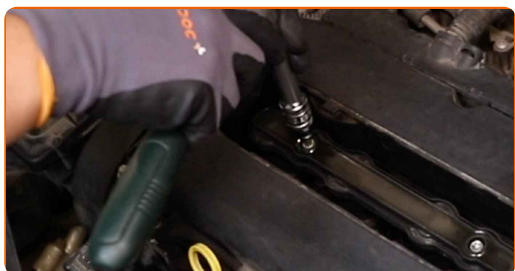


6 Pakelkite uždegimo ritę. Naudokite laužtuvą.

7 Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos.

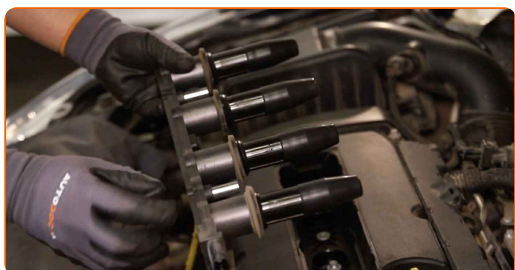


8 Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

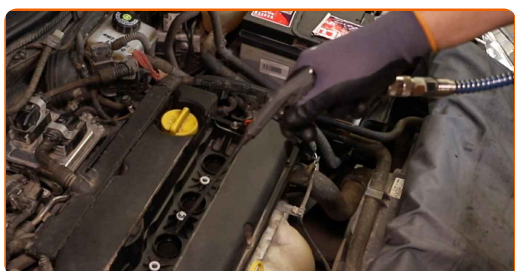


9 Įdėkite naują uždegimo ritę į žvakių montavimo angą.



10 Priveržkite uždegimo ritės varžtus. Naudokite Torx T40. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 7 Nm.

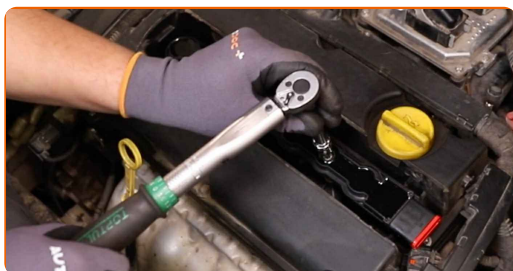

11 Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškalas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.

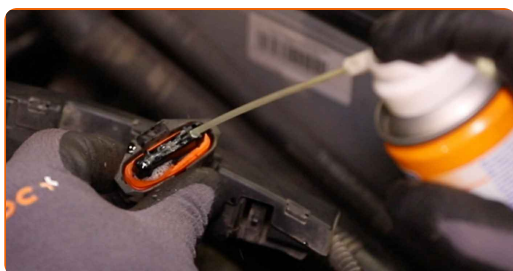


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo ritės – OPEL INSIGNIA. Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.

12 Prijunkite uždegimo ritės jungėją.



13 Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

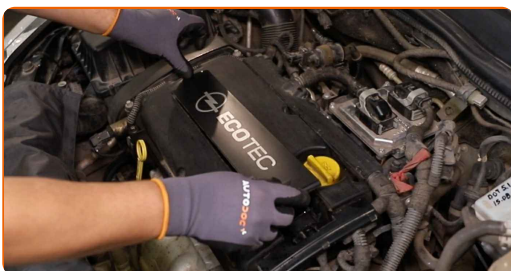

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo ritės – OPEL INSIGNIA. Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.

14 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

15 Užgesinkite variklį.

16 Nuimkite apsauginį dėklą.

17 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

UŽDEGIMO RITĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.