

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **OPEL
Omega A Sedanas (V87)
benzinas** uždegimo
žvakių - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL Omega A Sedanas (V87) 2.0 (F19, M19, N19), OPEL Omega A Sedanas (V87) 2.0 i (F19, M19, N19)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68)

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – OPEL OMEGA A
SEDANAS (V87). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**

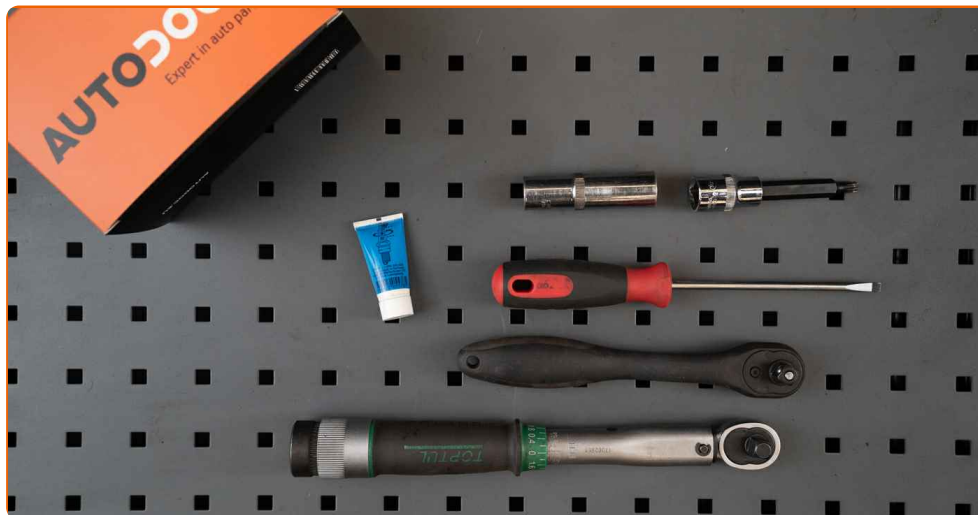

- Elektros kontaktų valiklis
- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Torx antgalis T40
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: uždegimo žvakių – OPEL Omega A Sedan (V87). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – OPEL OMEGA A SEDANAS (V87). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atsukite dekoratyvinio variklio gaubto varžtus. Naudokite plokščią atsuktuvą.



4 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.




5 Atjunkite jungėją nuo uždegimo ritės. Naudokite plokščią atsuktuvą.




6

Atsukite uždegimo ritės tvirtinimą. Naudokite Torx T 40. Naudokite terkšlinį raktą.

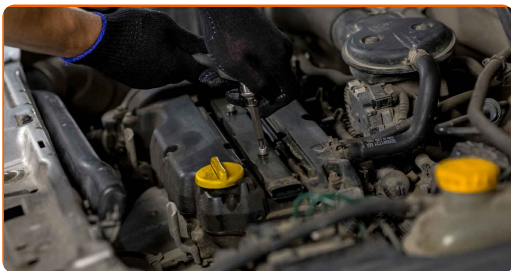


7

Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos. Naudokite plokščią atsuktuvą.

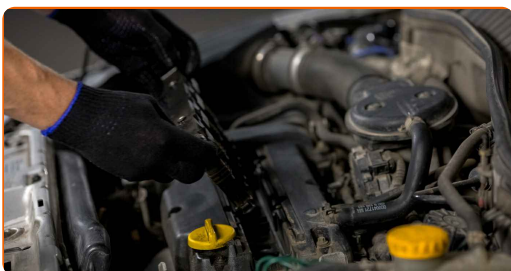


8

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

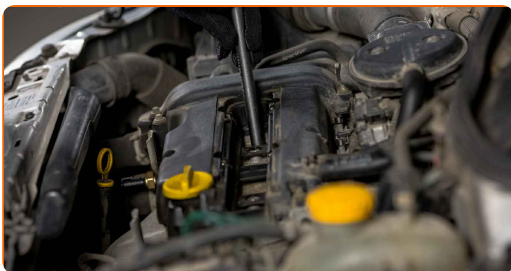

9

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

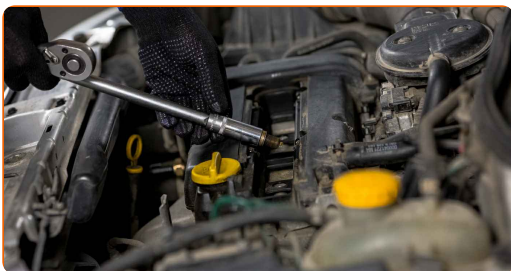

Keitimas: uždegimo žvakių – OPEL Omega A Sedanas (V87). Patarimas:

- Įsitinkinkite, kad žvakės sriegiai ir elektrodai švarūs bei sausi.

10 Išimkite uždegimo žvakes.



11 Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.



12 Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas.

13 Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 24 Nm.



Keitimas: uždegimo žvakių – OPEL Omega A Sedan (V87). Patarimas iš AUTODOC:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

- 14** Sumontuokite uždegimo ritę į žvakių montavimo vietą. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



- 15** Priveržkite uždegimo ritės tvirtinimus. Naudokite Torx T 40. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 12 Nm.



- 16** Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškalas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.

- 17** Prijunkite uždegimo ritės jungėją.



- 18** Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite. Naudokite plokščią atsuktuvą.



Keitimas: uždegimo žvakių – OPEL Omega A Sedan (V87). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad variklio dangtis tinkamai pritvirtintas. Jis neturėtų būti uždėtas taip, kad trukdytų pagrindinėmis tvirtinimo detalėmis ir droselio oro įsiurbimo žarnai.

19 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

20 Užgesinkite variklį.

21 Nuimkite apsauginį dėklą.

22 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.