



Kaip pakeisti **OPEL**  
**Omega B Sedan (V94)**  
kuro filtro - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL Omega B Sedanas (V94) 2.0 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedanas (V94) 2.0 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedanas (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedanas (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedanas (V94) 2.2 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedanas (V94) 2.6 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedanas (V94) 3.2 V6 (F69, M69, P69)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

KEITIMAS: KURO FILTRO – OPEL OMEGA B SEDANAS  
(V94). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

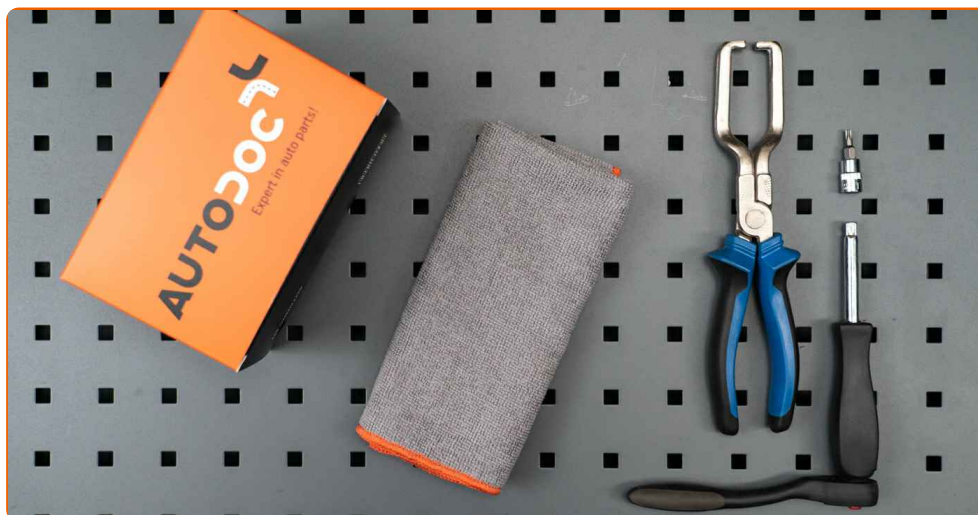

- Torx antgalis T20
- Talpa skysčiams
- Kuro žarnų jungiklių nuėmėjas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: kuro filtro – OPEL Omega B Sedan (V94). Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: KURO FILTRO – OPEL OMEGA B SEDANAS (V94). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1 Atidarykite kuro bako dangtelį. Atsukite kuro bako kamštį.

2 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

3 Paruoškite talpą skysčiams.



4 Suspauskite fiksatorius ir atjunkite kuro tiekimo magistralės nuo kuro filtro korpuso. Naudokite reples kuro sistemos greitoms jungtims.

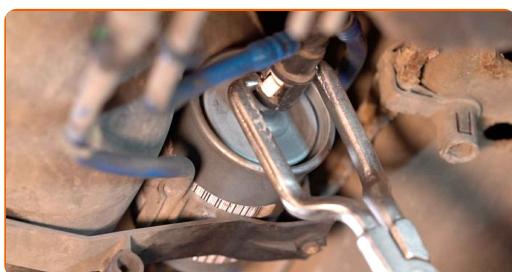

Keitimas: kuro filtro – OPEL Omega B Sedan (V94). AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.


5

Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite Torx T20.




6

Išimkite kuro filtrą. [dėkite seną filtravimo elementą į talpą.

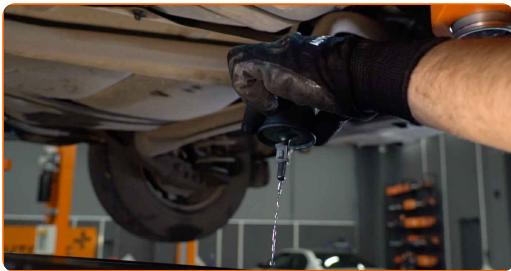

7

Nuimkite kuro filtro vamzdelių tvirtinimo fiksatorius.

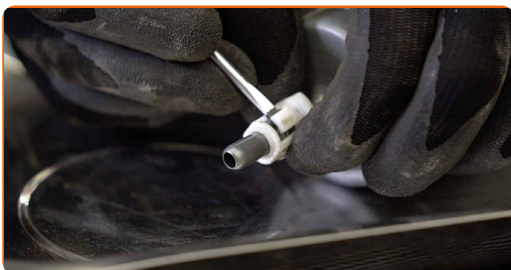


8

Uždėkite kuro filtro vamzdelių tvirtinimo laikiklius.



9

Sumontuokite naują kuro filtrą.

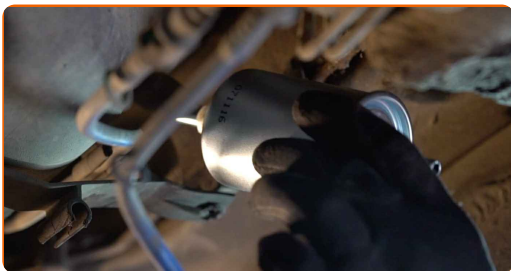

10

Priveržkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite Torx T20.



Keitimas: kuro filtro – OPEL Omega B Sedan (V94). Patarimas:

- Atminkite, svarbu nesumaišyti filtro įėjimą ir išėjimą. Rodyklės ant filtro nurodo kuro srauto kryptį.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.

11

Prijunkite kuro magistralę prie kuro filtro ir uždarykite tvirtinimo kabes.



**12** Nuleiskite automobilį.

**13** Užsukite kuro bako kamštį. Uždarykite kuro bako dangtelį.

Keitimas: kuro filtro – OPEL Omega B Sedanas (V94). Profesionalai rekomenduoja:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

**14** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

Keitimas: kuro filtro – OPEL Omega B Sedanas (V94). Patarimas iš AUTODOC:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.