



Kaip pakeisti **OPEL Tigra Coupe (S93)** skersinio stabilizatoriaus ivorių komplektas: priekis - keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### **Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL Tigra Coupe (S93) 1.4 16V (F07), OPEL Tigra Coupe (S93) 1.6 16V (F07)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

KEITIMAS: SKERSINIO STABILIZATORIAUS ĮVORIŲ  
KOMPLEKTAS – OPEL TIGRA COUPE (S93). REIKALINGI  
ĮRANKIAI:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- Torcinė qalvutė nr. 13
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Hidraulinis keltuvas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: skersinio stabilizatoriaus įvorių komplektas – OPEL Tigra Coupe (S93). AUTODOC rekomenduoja:

- Abi stabilizatoriaus įvories keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant dešinę ir kairę stabilizatoriaus įvories yra identiška.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: SKERSINIO STABILIZATORIAUS ĮVORIŲ KOMPLEKTAS – OPEL TIGRA COUPE (S93). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.



2

Išvalykite stabilizatoriaus įvorių apkabų tvirtinimus. Naudokite vielinių šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



**3** Atsukite stabilizatoriaus įvorių apkabų tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



**4** Nuimkite stabilizatoriaus įvorių apkabas.



**6** Nuimkite stabilizatoriaus įvores.



**7** Išvalykite stabilizatoriaus įvorių montavimo vietas. Naudokite vielinių šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

**8** Sumontuokite naujas stabilizatoriaus įvores.




9

Sumontuokite stabilizatoriaus įvorių apkabas.



10

Prisukite stabilizatoriaus įvorių apkabų tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 20 Nm.

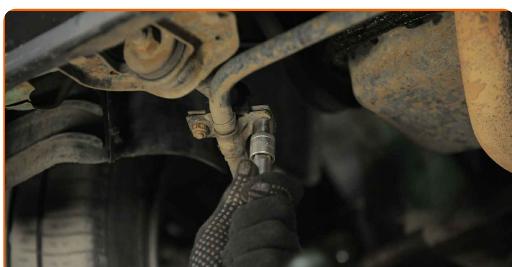

11

Apdorokite stabilizatoriaus įvorių apkabų tvirtinimus. Naudokite varinį tepalą.

12

Nuleiskite automobilį.

**GERAI PADIRBĖTA!**

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

### MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**SKERSINIO STABILIZATORIAUS ĮVORIŲ KOMPLEKTAS:  
PLATUS ASORTIMENTAS**

### PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Imonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.