



Kaip pakeisti **OPEL**
Vectra C CC (Z02) kuro
filtro - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL Vectra C CC (Z02) 3.2 V6 (F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.8 16V (F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 2.2 16V (F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 2.0 16V Turbo (F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 2.2 direct (F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.6 (F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.8 (F68)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

KEITIMAS: KURO FILTRO – OPEL VECTRA C CC (Z02).
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

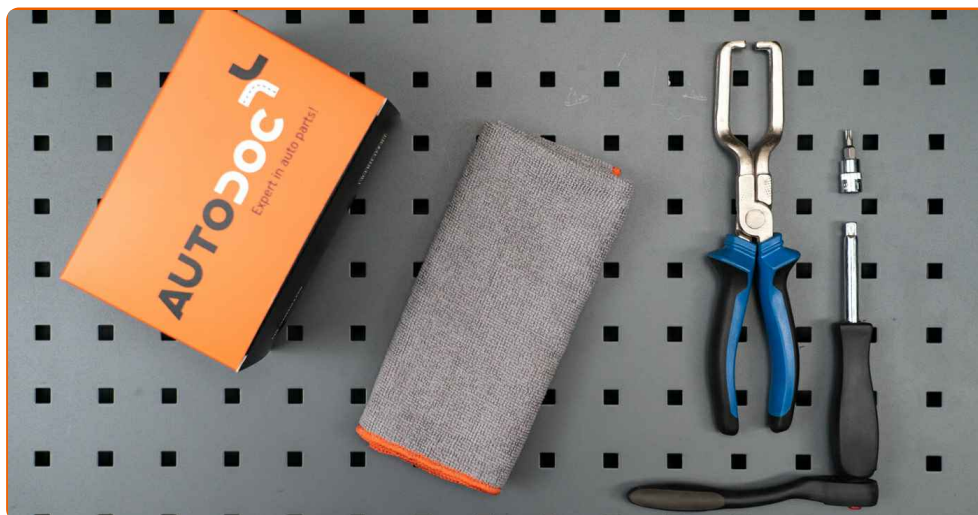

- Torx antgalis T20
- Kuro žarnų jungiklių nuėmėjas
- Talpa skysčiams

Įsigyti įrankius

Keitimas: kuro filtro – OPEL Vectra C CC (Z02). Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: KURO FILTRO – OPEL VECTRA C CC (Z02). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1 Atidarykite kuro bako dangtelį. Atsukite kuro bako kamštį.

2 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

3 Paruoškite talpą skysčiams.



4 Suspauskite fiksatorius ir atjunkite kuro tiekimo magistralės nuo kuro filtro korpuso. Naudokite reples kuro sistemos greitoems jungtims.

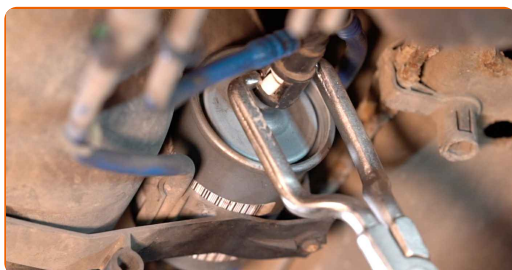

Keitimas: kuro filtro – OPEL Vectra C CC (Z02). AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

5

Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite Torx T20.



6

Išimkite kuro filtrą. Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.



7

Nuimkite kuro filtro vamzdelių tvirtinimo fiksatorius.



8

Uždėkite kuro filtro vamzdelių tvirtinimo laikiklius.



9

Sumontuokite naują kuro filtrą.



10

Priveržkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite Torx T20.



Keitimas: kuro filtro – OPEL Vectra C CC (Z02). Patarimas:

- Atminkite, svarbu nesumaišyti filtro įėjimą ir išėjimą. Rodyklės ant filtro nurodo kuro srauto kryptį.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.

11

Prijunkite kuro magistralę prie kuro filtro ir uždarykite tvirtinimo kabes.



12 Nuleiskite automobilį.

13 Užsukite kuro bako kamštį. Uždarykite kuro bako dangtelį.

Keitimas: kuro filtro – OPEL Vectra C CC (Z02). Profesionalai rekomenduoja:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

14 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

Keitimas: kuro filtro – OPEL Vectra C CC (Z02). Patarimas iš AUTODOC:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA!

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.