



Kaip pakeisti **PEUGEOT 106 II Van / Hatchback (1S)** stabdžių diskų: galas - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:


PEUGEOT 106 II Van / Hatchback (1S) 1.5 D

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

KEITIMAS: STABDŽIŲ DISKŲ – PEUGEOT 106 II VAN / HATCHBACK (1S). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SARAŠAS:

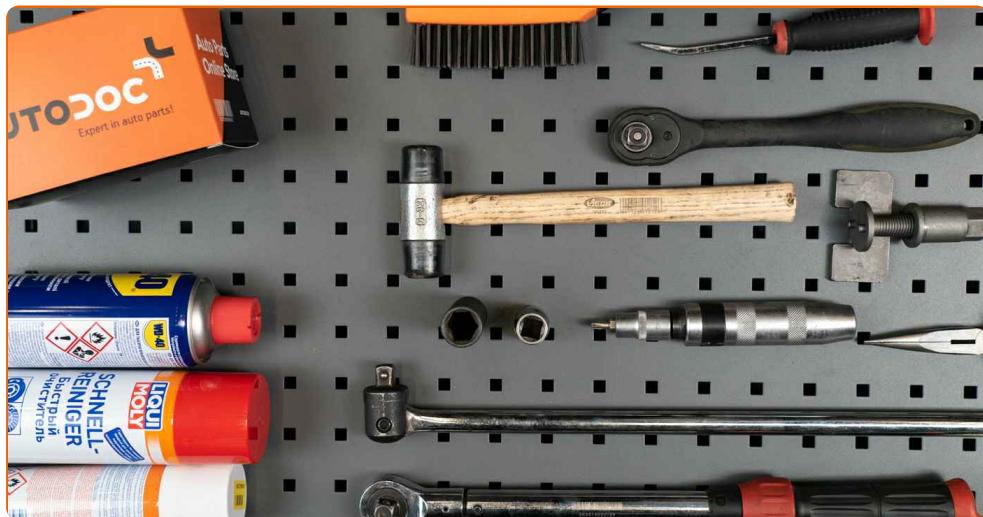

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Torcinė galvutė nr. 19
- Torx antgalis T30
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Įrenginys suporto stabdžių cilindrų ispaudimui
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Guminis plaktukas
- Apvaliosios replés
- Smūginis atsuktuvas
- Laužtuvas
- Rato atrama

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: stabdžių diskų – PEUGEOT 106 II Van / Hatchback (1S). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Stabdžių kaladėlių keitimą automobiliuje PEUGEOT 106 II Van / Hatchback (1S) atlikite komplektyje kiekvienai ašiai, nepriklausomai nuo dalių būklės. Tai užtikrins tolygų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant abu stabdžių diskus vienoje ašyje yra identiškas.
- Keisdami stabdžių diskus, būtinai pakeiskite ir stabdžių kaladėles.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradēdami bet kokius darbus su - PEUGEOT 106 II Van / Hatchback (1S).

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

2 Idėkite pleištus po ratais.



3 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19



4 Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirkinkite atramomis.

5

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



Keitimas: stabdžių diskų – PEUGEOT 106 II Van / Hatchback (1S). Patarimas:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

6

Nuimkite ratą.



7

Nuimkite stabdžių trinkelių atramines spyruokles. Naudokite laužtuva.



8

Nuimkite stabdžių kaladėlių fiksatorių. Naudokite apvaliasias reples.



9

Išvalykite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



10

Nuimkite stabdžių trinkelių laikiklį. Naudokite laužuvą. Naudokite guminį plaktuką.



11

Nuimkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužuvą.



12

Išvalykite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




13

Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite terkšlinį raktą.



14

Nuimkite stabdžių suportą.

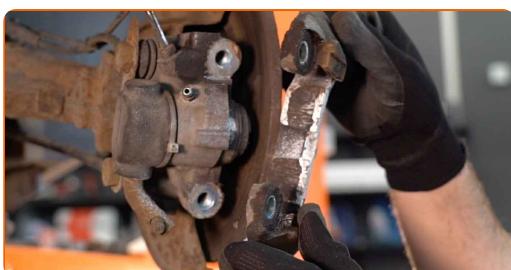

Keitimas: stabdžių diskų – PEUGEOT 106 II Van / Hatchback (1S). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebékite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtu ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuémimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.
- Patikrinkite stabdžių suporto apkabos, apsauginių gaubtų ir kreipiančiuju būkle. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.

15

Išvalykite stabdžių diskų tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



16

Atsukite stabdžių diskų tvirtinimą. Naudokite Torx T 30. Naudokite smūginį atsuktuvą.



17

Nuimkite stabdžių diską.



18

Išvalykite stebulę. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.



19

Apdorokite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių diskų – PEUGEOT 106 II Van / Hatchback (1S). Panaudojė purškalą, palaukite kelias minutes.

20

Ispauskite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite įrenginį stabdžių suporto cilindrų įspaudimui.



21

Uždékite stabdžių diską.




22

Priveržkite stabdžio disco tvirtinimą. Naudokite Torx T 30. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 9 Nm.



23

Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite ji. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.

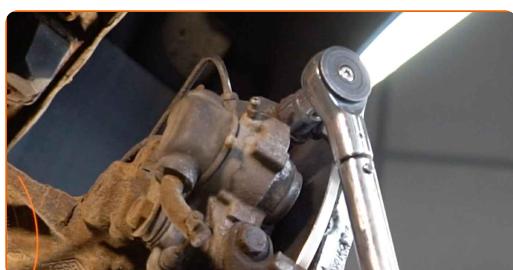

24

Uždékite stabdžių kaladėles.



25

Įdékite stabdžių trinkelių laikiklį. Naudokite laužtuvą.



26

Sumontuokite stabdžių kaladėlių fiksatorių.



27

Įdékite stabdžių trinkelių atramines spyruokles.




28

Apdorokite stabdžių disco paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinj tepalą.



29

Išvalykite stabdžių diskų paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

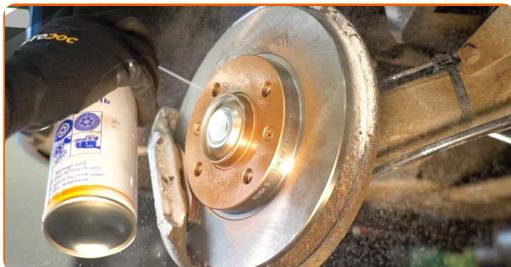

Keitimas: stabdžių diskų – PEUGEOT 106 II Van / Hatchback (1S). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

30

Uždékite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje PEUGEOT 106 II Van / Hatchback (1S).

31

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtamams Nr. 19



32

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 100 Nm.



33

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



AUTODOC rekomenduoja:

- PEUGEOT 106 II Van / Hatchback (1S) - kelis kartus nuspauskite stabdžio pedalą su neužvestu varikliu, kol pajusite pasipriešinimą.
- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.

34

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABDŽIŲ DISKŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.