



Kaip pakeisti **PEUGEOT**
205 F Van oro filtro -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

PEUGEOT 205 F Van 1.7 Dyzelis, PEUGEOT 205 F Van 1.8 DT

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

KEITIMAS: ORO FILTRO – PEUGEOT 205 F VAN.
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:



- Torcinė galvutė nr. 7
- Mikropluošto servetėlės
- Reketinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: oro filtro – PEUGEOT 205 F Van. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Laikykitės autodalies eksploatavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - PEUGEOT 205 F Van - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Išimkite oro įsiurbimo ortakį.

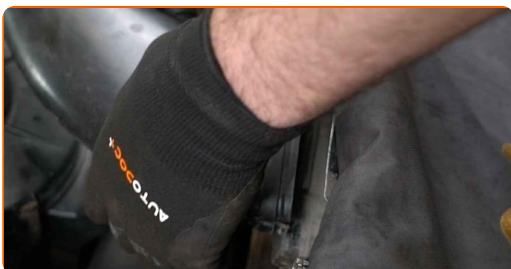

4 Atlaisvinkite apkabą, kuri tvirtina oro tiekimo sistemą prie oro filtro korpuso. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

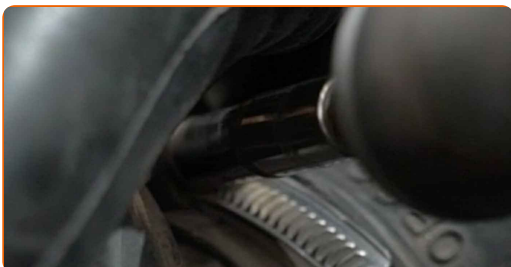

5 Nuo oro filtro korpuso atjunkite oro tiekimo atvamzdį.



6 Atlaisvinkite oro filtro dangtelio fiksatorius.



7 Nuimkite oro filtro dangtelį.



8 Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.



9 Uždenkite oro įsiurbimo žarną mikropluošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.



10 Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.



11 Pašalinkite mikropluošto rankšluostį nuo oro įsiriurbimo angos.



12 Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.



AUTODOC rekomenduoja:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - PEUGEOT 205 F Van.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

13 Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.



14 Įspauskite oro filtro dangtelio fiksatorius į vietą.



15 Sumontuokite oro įsiurbimo ortakį ir užfiksuokite jį.



16 Prisukite apkabą, kuri tvirtina oro tiekimo sistemą prie oro filtro korpuso. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.



17 Nuimkite apsauginį dėklą.

18

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.