




Kaip pakeisti **Peugeot**
206 CC 2D dirzas
polifoninis - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA

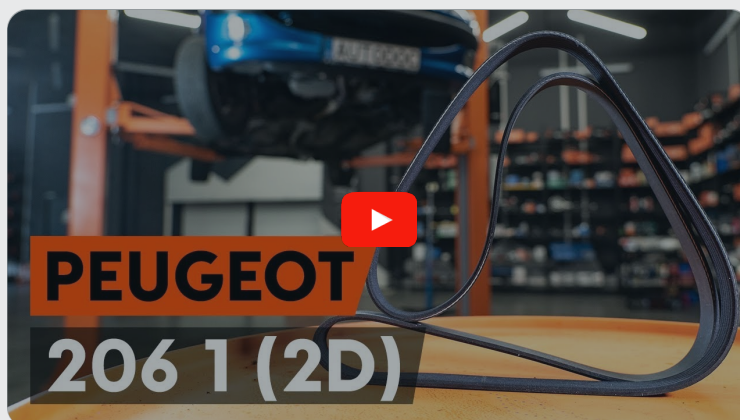

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 TD, PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 D 4x4, PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 TD 4x4, PEUGEOT Boxer Van (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Van (230) 2.5 TD, PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 TDI, PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 TDI 4x4, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 LPG, PEUGEOT Boxer Van (230) 2.5 TDI, PEUGEOT Boxer Platform / Chassis (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Platform / Chassis (230) 2.5 TD, (+ 16)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – PEUGEOT 206 CC
2D. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Tepalo išleidimo galvutė Nr. 3/8"
- Automobilio sparnų uždanqalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: dirzas polifoninis – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – PEUGEOT 206 CC 2D. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.

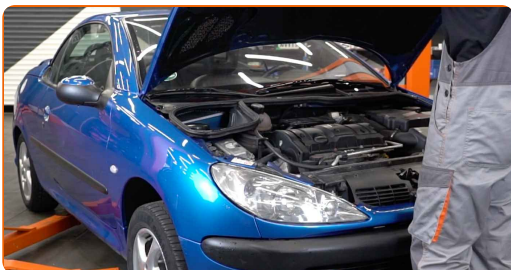

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

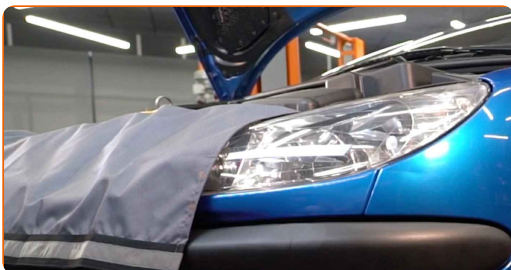


3

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

4

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite tepalo išleidimo galvutę Nr. 3/8".

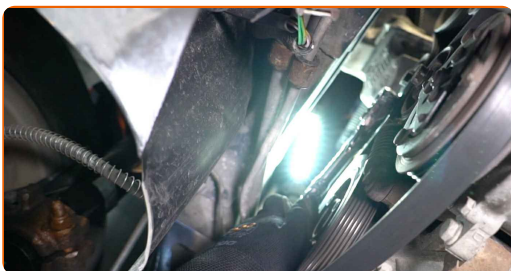

5

Nuimkite V formos rumbuotą diržą. Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.




Keitimas: dirzas polifoninis – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

6

Uždėkite V formos rumbuotą diržą.

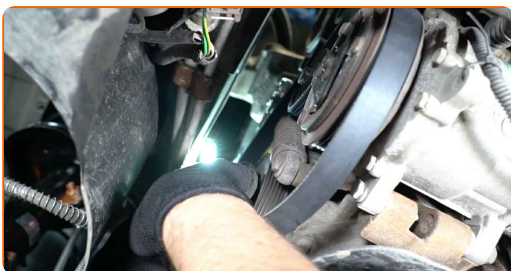


Keitimas: dirzas polifoninis – Peugeot 206 CC 2D. Patarimas:

- Įsitikinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

7

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite tepalo išleidimo galvutę Nr. 3/8".

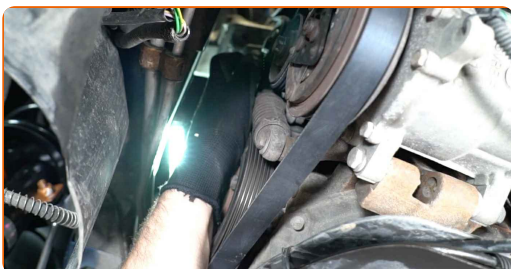


8 Uždėkite V formos diržą ant įtempimo ritinėlio.

9 Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.




10 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

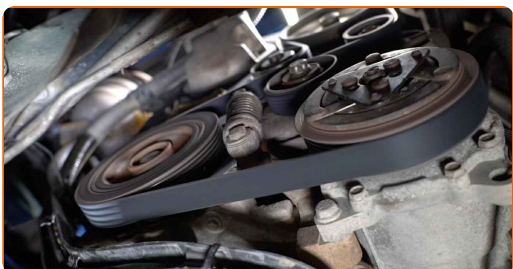

11 Nuleiskite automobilį.

12 Nuimkite apsauginį dėklą.

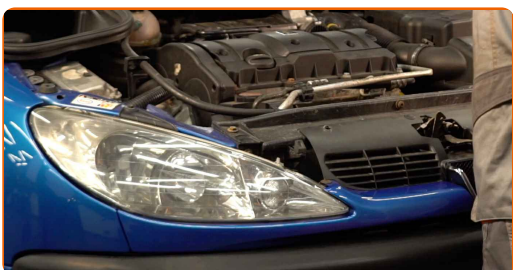

13

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC
APP

Download

Google play

App Store

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE PEUGEOT AUTODALIS

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS PEUGEOT 206 CC 2D

PEUGEOT DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYKITE DABAR

**PEUGEOT 206 CC 2D DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYTI
GEROMIS SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.