



Kaip pakeisti **PEUGEOT**  
**3008 I (0U\_)** oro filtro -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:


PEUGEOT 3008 I (0U\_) 1.6 THP

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

KEITIMAS: ORO FILTRO – PEUGEOT 3008 I (0U\_).  
REIKALINGI ĮRANKIAI:

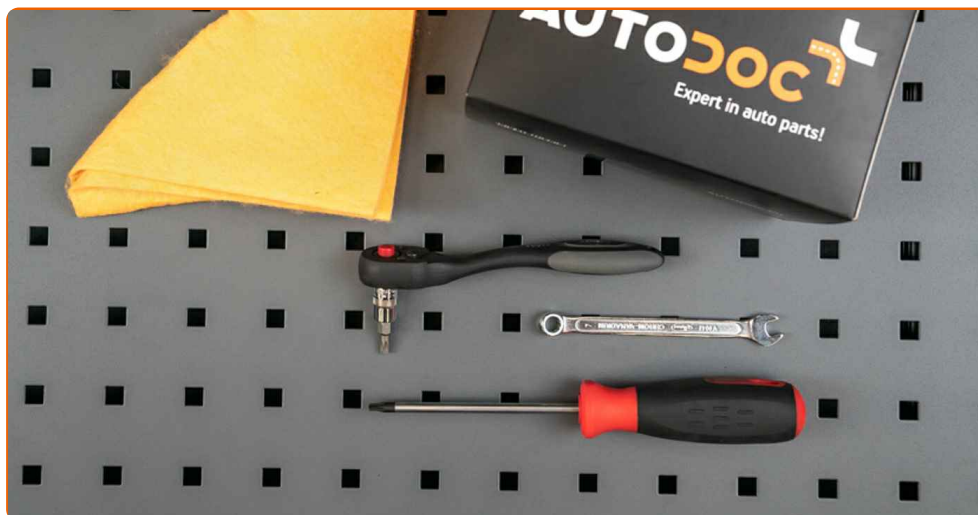

- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 7
- Reketinis raktas
- Torx antgalis T25
- Torx antgalis T20
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: oro filtro – PEUGEOT 3008 I (0U\_). AUTODOC rekomenduoja:

- Laikykitės autodalies eksploatavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - PEUGEOT 3008 I (0U\_).

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


3 Atsukite stabdžių skysčio bakelio tvirtinimus (2 vnt.). Naudokite Torx T 20.




4 Nuimkite stabdžių skysčio bakelį. Pastumkite į šalį.

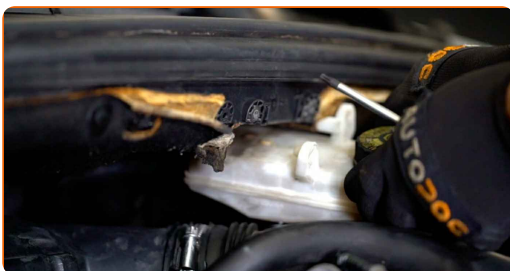


5 Atsukite apkabą ir tvirtinimą ant oro tiekimo į oro filtrą atvamzdžio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 7.

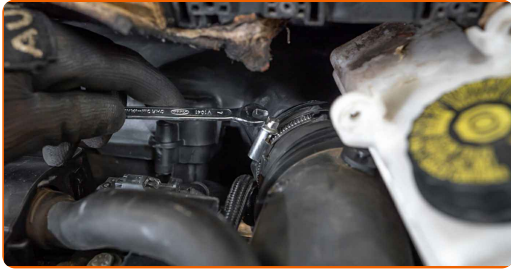

6 Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus (3 vnt.). Naudokite Torx T25. Naudokite terkšlinį raktą.

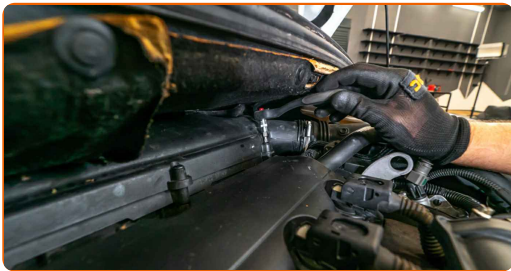


7 Nuo oro filtro korpuso atjunkite oro tiekimo atvamzdį.

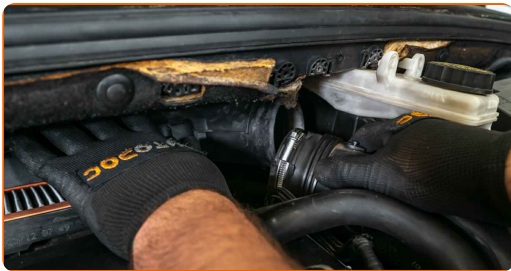

8 Nuimkite oro filtro dangtelį.



9 Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.

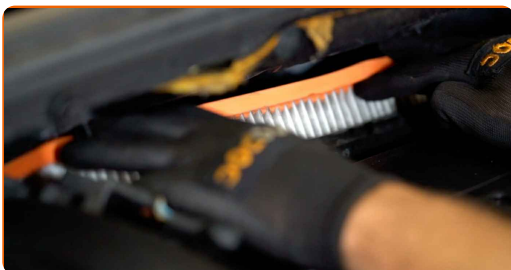

10

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.




Keitimas: oro filtro – PEUGEOT 3008 I (0U\_). Patarimas iš AUTODOC:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švariu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.

11

Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

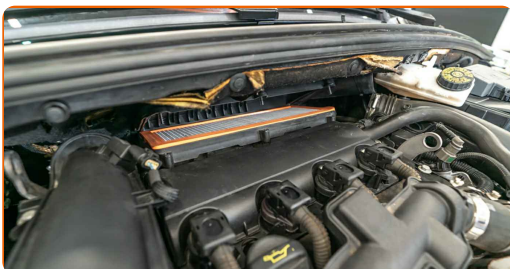

Keitimas: oro filtro – PEUGEOT 3008 I (0U\_). Profesionalai rekomenduoja:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

12

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.




13

Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus (3 vnt.). Naudokite Torx T25. Naudokite terkšlinį raktą.




14

Prijunkite oro tiekimo atvamzdį prie oro filtro korpuso.

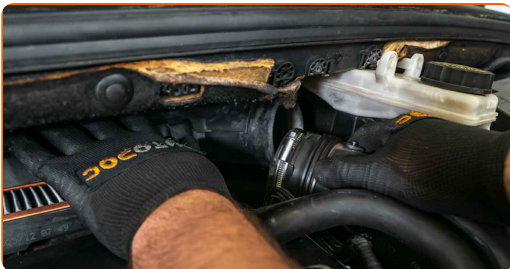

15

Užsukite apkabą ir tvirtinimą ant oro tiekimo į oro filtrą atvamzdžio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 7.

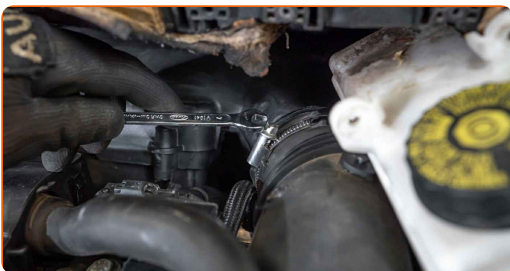


16

Sumontuokite stabdžių skysčio bakelį.



17

Prisukite stabdžių skysčio bakelio tvirtinimus (2 vnt.). Naudokite Torx T 20.

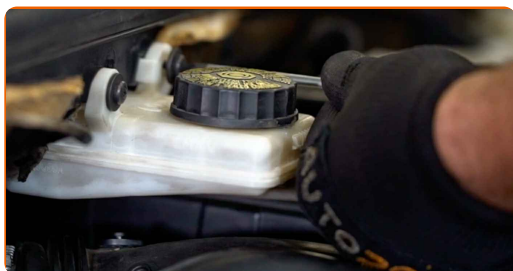

18

Nuimkite apsauginį dėklą.

19

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.