



Kaip pakeisti **PEUGEOT
306 Estate** stabdžiu
trinkeliu: galas - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

PEUGEOT 306 Estate 1.8 16V, PEUGEOT 306 Estate 2.0 HDI 90, PEUGEOT 306 Estate 2.0 16V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

KEITIMAS: STABDŽIŲ TRINKELIU – PEUGEOT 306 ESTATE. REIKALINGI ĮRANKIAI:

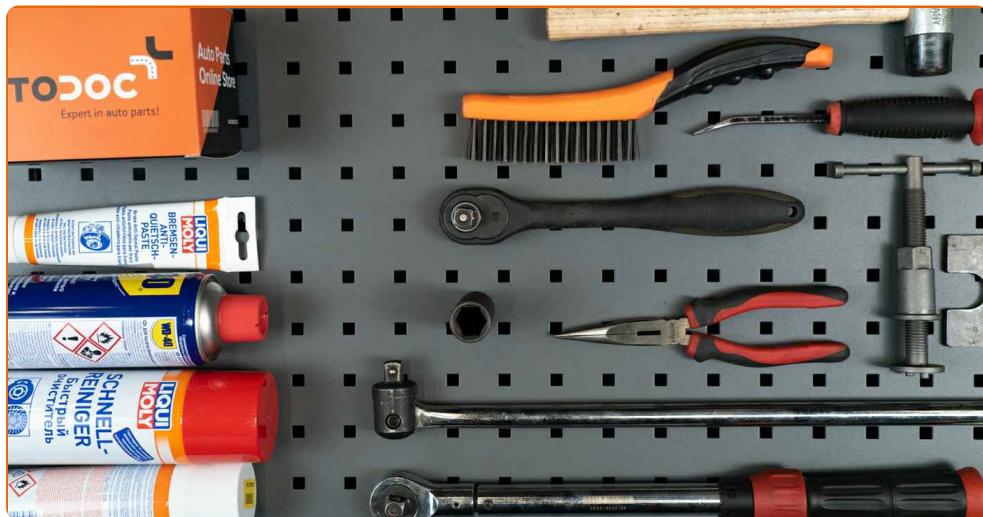

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Stabdžių sistemos tepalas
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Įrenginys suporto stabdžių cilindrų įspaudimui
- Dinamometrinis raktas
- Guminis plaktukas
- Apvaliosios replės
- Laužtuvas
- Rato atrama

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: stabdžių trinkeliu – PEUGEOT 306 Estate. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Stabdžių kaladėles keiskite komplektu kiekvienoje ašyje. Tai užtikrins efektyvų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant visas vienos ašies stabdžių kaladėles yra identiškas.
- Keitimas: stabdžių trinkeliu – PEUGEOT 306 Estate. Laikykitės tokios veiksmų sekos:

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

2 Iđekite pleištus po ratais.



3 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19



4 Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirkinkite atramomis.

5

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



Keitimas: stabdžių trinkeliu – PEUGEOT 306 Estate. Patarimas:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

6

Nuimkite ratą.



7

Nuimkite stabdžių trinkelių atramines spyruokles. Naudokite laužtuva.



8

Nuimkite stabdžių kaladėlių fiksatorių. Naudokite apvaliašias reples.




9

Išvalykite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



10

Nuimkite stabdžių trinkelių laikiklį. Naudokite laužuvą. Naudokite guminį plaktuką.

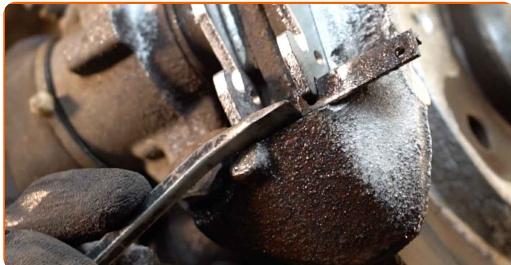

11

Nuimkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužuvą.



Keitimas: stabdžių trinkeliu – PEUGEOT 306 Estate. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Išmatuokite stabdžių disko storį. Pasiekus nusidėvėjimą ribą, detalę būtina pakeisti.

12

Priveržkite stabdžių trinkeles toje vietoje, kur jų paviršius liečiasi su stabdžių apkabos laikikliu. Naudokite sintetinę tepalą stabdžių sistemai.



Keitimas: stabdžių trinkeliu – PEUGEOT 306 Estate. AUTODOC rekomenduoja:

- Prieš montuodami kaladėles įsitikinkite, kad disko paviršius yra švarus.

13

Uždékite naujas stabdžių kaladėles.



Keitimas: stabdžių trinkeliu – PEUGEOT 306 Estate. Patarimas:

- Įsitikinkite, kad kaladėlės prityvintos įdėklais į disko pusę.

14

Įdékite stabdžių trinkelių laikiklį. Naudokite laužtuvą.



15

Sumontuokite stabdžių kaladėlių fiksatorių.



16

Išdėkite stabdžių trinkelių atramines spyruokles.



17

Apdorokite stabdžių diskų paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



18

Išvalykite stabdžių diskų paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių trinkeliu – PEUGEOT 306 Estate. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

19

Uždėkite ratą.



Keitimas: stabdžių trinkeliu – PEUGEOT 306 Estate. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

20

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtamams Nr. 19



21

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 100 Nm.



Keitimas: stabdžių trinkeliu – PEUGEOT 306 Estate. Patarimas iš AUTODOC:

- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.

22

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

AUTODOC rekomenduoja:

- PEUGEOT 306 Estate - neužvesdami variklio, keliis kartus nuspauskite stabdžio pedalą, kol jis tarps ketas.

23

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



Keitimas: stabdžių trinkeliu – PEUGEOT 306 Estate. Patarimas:

- Pirmus 150-200 km po stabdžių kaladėlių keitimo, greitę mažinkite atsargiai. Venkite nereikalingo ir staigaus stabdymo iki pilno automobilio sustojimo.

GERAI PADIRBĖTA!

ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABDŽIŲ TRINKELIU: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.