



Kaip pakeisti **PEUGEOT
307 Hatchback (3A/C)**
kuro filtro - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

KEITIMAS: KURO FILTRO – PEUGEOT 307 HATCHBACK (3A/C). REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torcinė galvutė nr. 10
- Grandininis alyvos filtro raktas
- Plokščias Atsuktuvas
- Laužtuvas
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: kuro filtro – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradédami bet kokius darbus su - PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C)

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginį déklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Atsukite variklio dangčio veržles. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.



4

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.



5

Išvalykite kuro filtra. Naudokite universalų valymo skystį.



6

Atjunkite kuro slėgio daviklio jungtį. Naudokite laužuvą.



7

Atjunkite kuro tiekimo žarnas nuo kuro filtro. Naudokite laužuvą.



Keitimas: kuro filtro – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). AUTODOC
rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

8

Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite grandininį alyvos filtro raktą.



9

Išimkite kuro filtrą. Iđekite seną filtravimo elementą į talpą.



10

Atjunkite seną filtravimo elementą nuo dangtelio-laikiklio. Naudokite laužtuvą.



11

Išvalykite kuro filtro korpusą ir dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.



12

Pritvirtinkite kuro filtrą laikiklyje.



Keitimas: kuro filtro – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitikinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebékite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) - Svarbu naudoti tik aukštostos kokybės filtrus.

13

Nuimkite guminę tarpinę. Naudokite plokščią atsuktuvą.



14

Sumontuokite guminę tarpinę.




15

Sumontuokite naują kuro filtrą.



16

Priveržkite kuro filtro tvirtinimus.

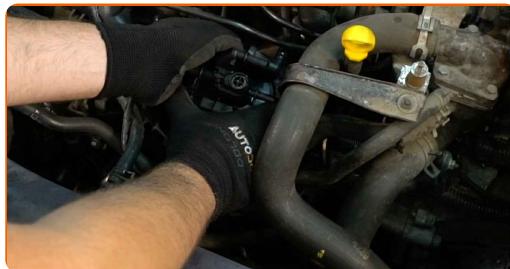


17

Prijunkite kuro slėgio daviklio jungtį.



18

Prijunkite kuro tiekimo magistrales prie kuro filtro.

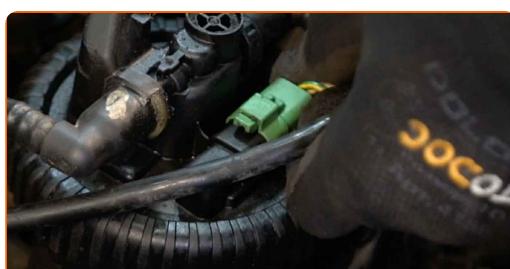

Keitimas: kuro filtro – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). AUTODOC ekspertai
rekomenduoja:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

19

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

20

Užgesinkite variklį.

21

Uždékite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Montuodami detalę nenaudokite per didelės jėgos. Kitaip, galite sugadinti tvirtinimo elementą.

22

Įsukite variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.



23

Nuimkite apsauginį déklą.

24

Uždarykite variklio dangtj.

Keitimas: kuro filtro – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). Profesionalai
rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĘTA!

ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.