



Kaip pakeisti **PEUGEOT**  
**307 Universalas (3E)**  
amortizatorių: galas -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

PEUGEOT 307 Universalas (3E) 1.4 16V, PEUGEOT 307 Universalas (3E) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Universalas (3E) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Universalas (3E) 2.0, PEUGEOT 307 Universalas (3E) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 307 Universalas (3E) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Universalas (3E) 1.4 HDi, PEUGEOT 307 Universalas (3E) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Universalas (3E) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 Universalas (3E) 1.6 HDi, PEUGEOT 307 Universalas (3E) 1.4

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

**KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – PEUGEOT 307  
UNIVERSALAS (3E). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 15
- Torcinė galvutė nr. 16
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Antgalis-galvutė amortizatoriui Nr. DD6
- Spaustuvi
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

**Įsigyti įrankius**


Keitimas: amortizatorių – PEUGEOT 307 Universalas (3E). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Abu galinės pakabos amortizatorius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairį ir dešinį galinės pakabos amortizatorius yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - PEUGEOT 307 Universalas (3E) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

**KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:**


1

Įdėkite pleištus po ratais.

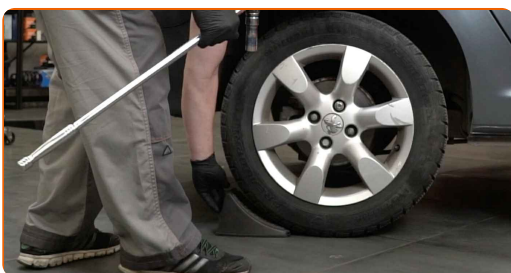

2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

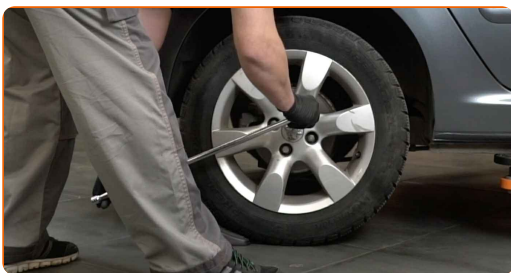

3

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



Keitimas: amortizatorių – PEUGEOT 307 Universalas (3E). AUTODOC rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

5

Nuimkite ratą.




6

Išvalykite amortizatoriaus tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




7

Palaikykite galinę pakabos siją. Naudokite hidraulinį pakelėją.

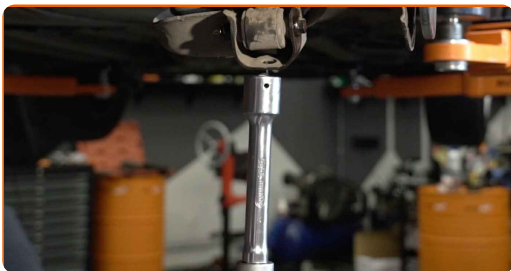


8

Atsukite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13. Naudokite torcinę galvutę Nr. 15. Naudokite terkšlinį raktą.

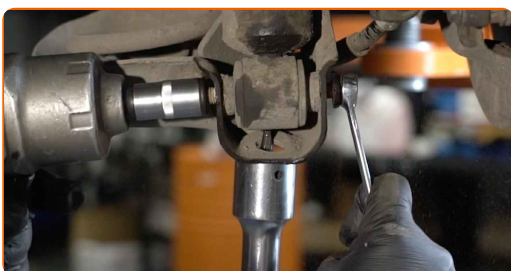

9

Atsukite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

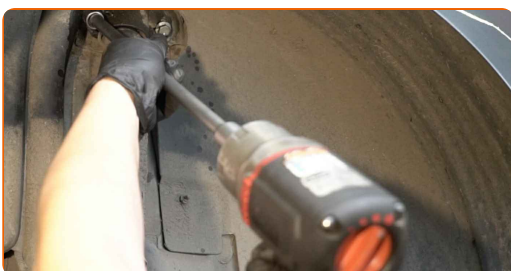


### AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite amortizatorių, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus - PEUGEOT 307 Universalas (3E).

**10** Išimkite tvirtinimo varžtus.




**11** Išimkite amortizatorių.

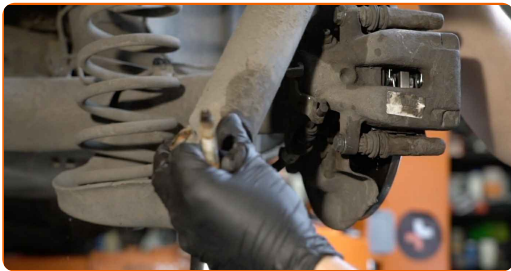

**12** Spaustuvais suimkite amortizatorių.



**13** Išvalykite amortizatoriaus strypo tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

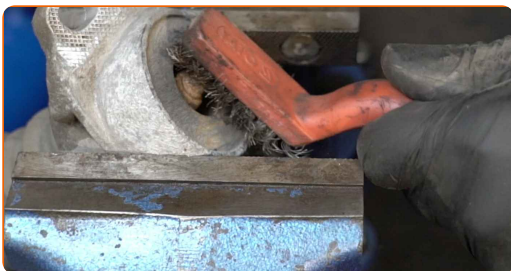




- 14** Atsukite amortizatoriaus stūmoklio tvirtinimą. Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui DDN<sup>®</sup>6. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.




- 15** Nuimkite atramą, apsauginį gaubtą ir įvorę.

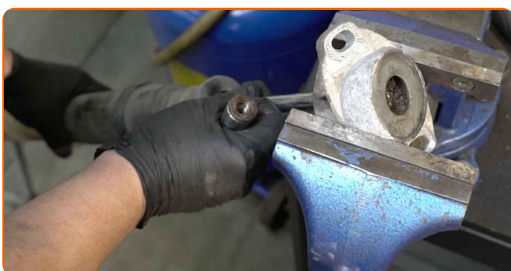

### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – PEUGEOT 307 Universalas (3E). Įdėmiai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą ir dempferį. Pakeiskite, jeigu to reikia.
- Prieš montuodami naują amortizatorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.

- 16** Sumontuokite atramą, apsauginį gaubtą ir įvorę ant naujo amortizatoriaus.

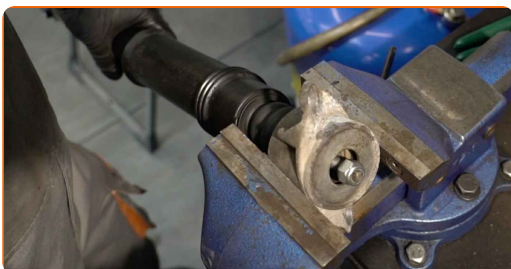



- 17** Priveržkite amortizatoriaus koto tvirtinimus. Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui DDN<sup>®</sup>6. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 38 Nm.




- 18** Apdorokite amortizatoriaus stūmoklio tvirtinimą. Naudokite varinį tepalą.



- 19** Atleiskite spaustus ir išimkite amortizatorių.




- 20** Išvalykite amortizatoriaus montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

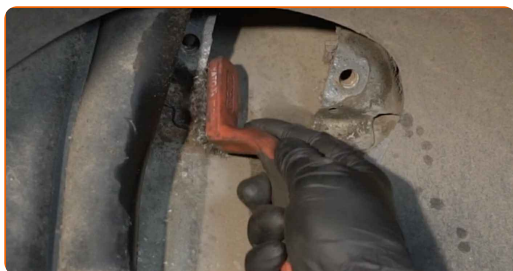

- 21** Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo lizdus. Naudokite varinį tepalą.

22

Pastumkite amortizatorių į rato arką ir jį pritvirtinkite.

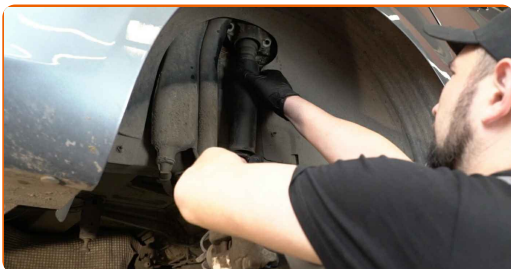


Keitimas: amortizatorių – PEUGEOT 307 Universalas (3E). Patarimas:

- Tam, kad išvengtume sužeidimų laikykite amortizatorių tuo metu, kai veržiate tvirtinimo detales.


23

Priveržkite tvirtinimo varžtus.

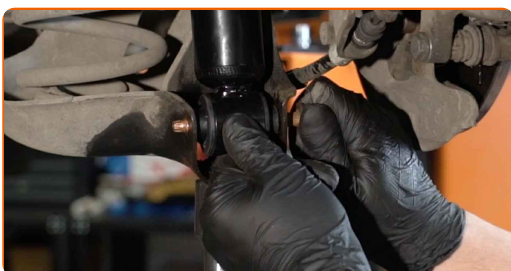

24

Priveržkite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 45 Nm.

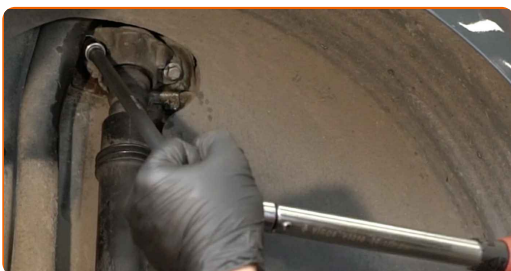

**25** Pakelkite hidraulinį keltuvą 10-15 cm.



**26** Priveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13. Naudokite torcinę galvutę Nr. 15. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 57 Nm.



**27** Patraukite atramą iš po galinės sijos.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – PEUGEOT 307 Universalas (3E). Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

**28** Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepalą.



29

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



30

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: amortizatorių – PEUGEOT 307 Universalas (3E). Patarimas iš AUTODOC:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

31

Uždėkite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje PEUGEOT 307 Universalas (3E).


32

Priverškite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



33

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priverškite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 100 Nm.

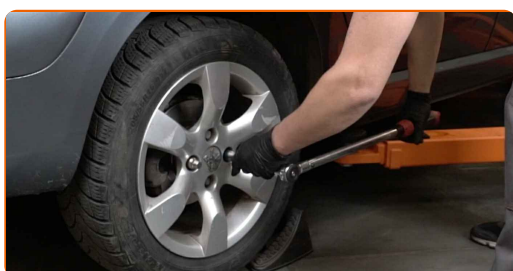

34

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.