



Kaip pakeisti **PEUGEOT**  
**308 III Hatchback**  
variklio alyvos ir alyvos  
filtra - keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

PEUGEOT 308 III Hatchback Hybrid 225, PEUGEOT 308 III Hatchback Hybrid 180

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – PEUGEOT 308 III  
HATCHBACK. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Vielinis šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 27
- Torx antgalis T45
- Reketinis raktas
- Talpa alyvos surinkimui
- Piltuvėlis
- Plokščias atsuktuvus
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: alyvos ir filtru – PEUGEOT 308 III Hatchback. Patarimas iš AUTODOC:


- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - PEUGEOT 308 III Hatchback - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

**KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:**

**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

**3** Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

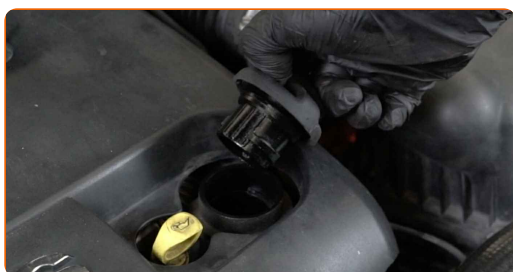

**4** Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.


Keitimas: alyvos ir filtru – PEUGEOT 308 III Hatchback. Patarimas:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.

5 Padėkite ne mažiau kaip 5 litrų talpą po nupylimo angą.



6 Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

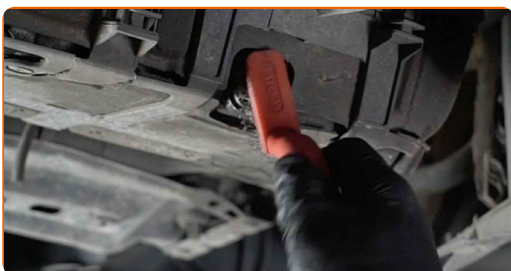

7 Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite Torx T 45. Naudokite terkšlinį raktą.



8 Nupilkite panaudotą alyvą.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.

9

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.




**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: alyvos ir filtru – PEUGEOT 308 III Hatchback. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.


10

Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.

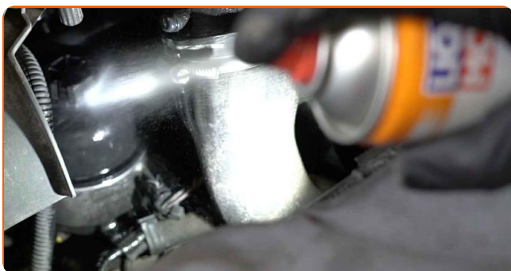

11

Atsukite filtro korpuso dangtelį kartu su senu filtruojančiu elementu. Naudokite torcinę galvutę Nr. 27. Naudokite terkšlinį raktą.

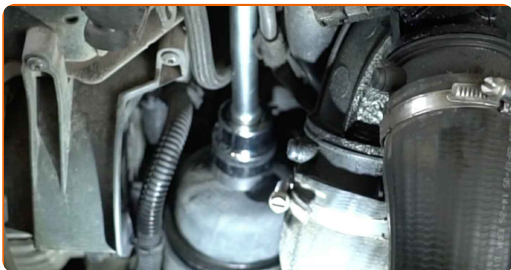

12


Paruoškite talpą senam alyvos filtrui. [dėkite seną alyvos filtrą į talpą.

Keitimas: alyvos ir filtru – PEUGEOT 308 III Hatchback. Profesionalai rekomenduoja:

- Padėkite talpą. Alyva pradės tekėti iš nupylimo angos iš karto, kai tik išimsite alyvos filtrą.

13

Nuimkite alyvos filtro sandarinimo žiedą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

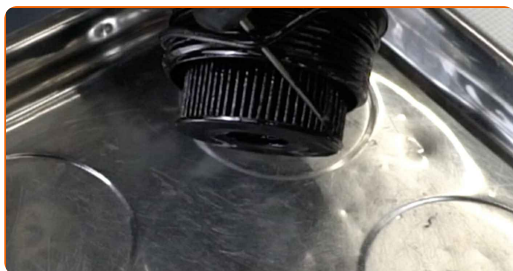

14

Atjunkite alyvos filtrą nuo filtro gaubto.




15

Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.




16

Sumontuokite naują sandarinimo žiedą ant filtruojančio elemento montavimo vietos.

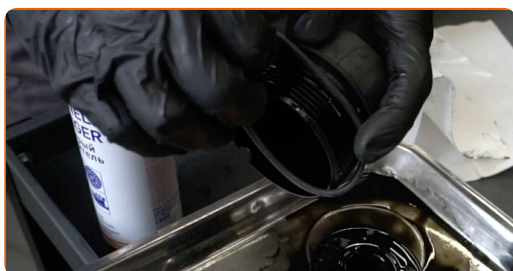


**17** Sumontuokite naują alyvos filtrą į montavimo vietą ant filtro dangtelio.

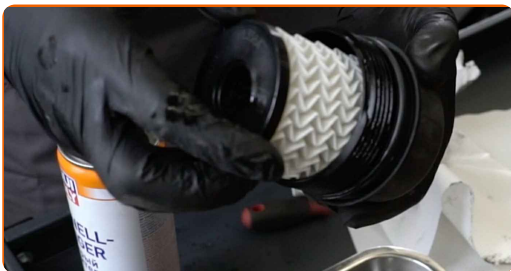

**Atkreipkite dėmesį!**

- Stebėkite, kad filtras būtų įrengtas teisingai. Nesupainiokite detalės pusių.

**18** Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.

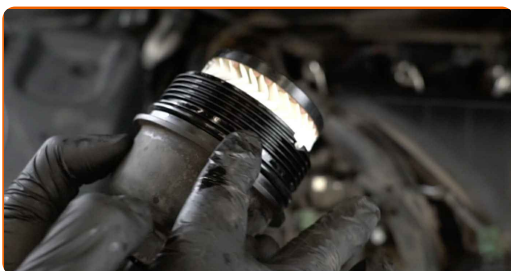

**19** Uždėkite alyvos filtro korpuso dangtelį ir jį prisukite. Naudokite torcinę galvutę Nr. 27. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.




**20** Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.





- 21 Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite Torx T 45. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.

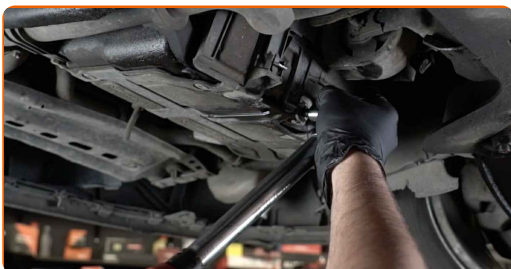


- 22 Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.




- 23 Nuleiskite automobilį.

- 24 Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.

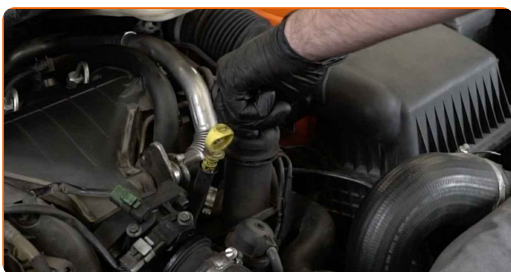

- 25 Įdėkite piltuvėlį.

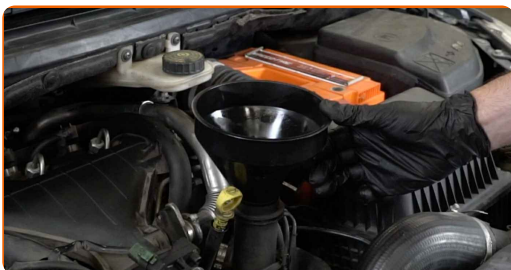

26

Įpilkite į variklį naujos alyvos tiek, kiek rekomenduoja automobilio gamintojas.




Keitimas: alyvos ir filtru – PEUGEOT 308 III Hatchback. Patarimas:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

27

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.

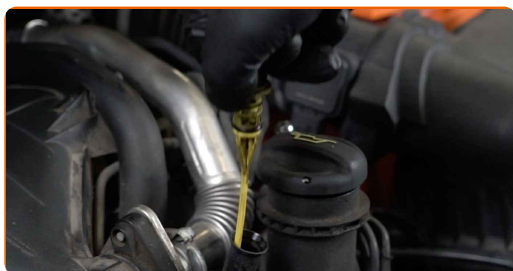

Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

28

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Keitimas: alyvos ir filtru – PEUGEOT 308 III Hatchback. Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti tvirtinimus.

29

Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.

30


Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

31

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

32

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.

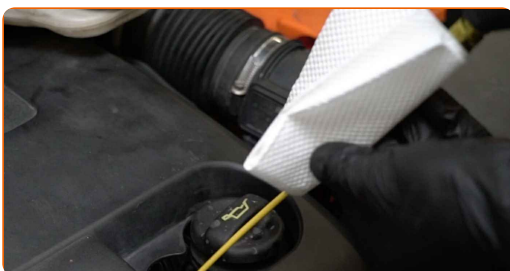

### Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

33 Nuimkite apsauginį dėklą.

34 Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: alyvos ir filtru – PEUGEOT 308 III Hatchback. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.