



PEUGEOT 406

UŽDEGIMO ŽVAKĖ

Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalis keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
PEUGEOT 407 SW 1.8, PEUGEOT 407 SW 2.2, PEUGEOT 407 SW 2.2 16V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalis keitimą automobilyje: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

club.autodoc.lt

1-9

Keitimas: uždegimo žvakių - PEUGEOT 407 SW. Reikiamų įrankių sąrašas:



- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 8
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Teleskopinis magnetas
- Automobilio sparnų uždangalas

[Isigyti įrankius](http://club.autodoc.lt)

club.autodoc.lt


2-9

Keitimas: uždegimo žvakių - PEUGEOT 407 SW. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - PEUGEOT 407 SW.

Keitimą atlikite tokia eiles tvarka:

1. Atidarykite variklio dangtį.
2. Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
3. Išimkite variklio dekoratyvinio dangčio fiksatorius. Naudokite plokščią atsuktuvą.

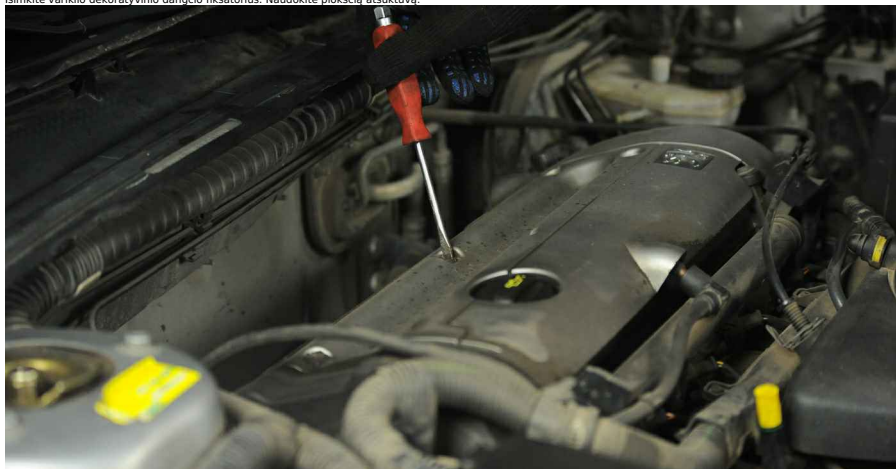

4. Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį. Naudokite plokščią atsuktuvą.



Keltimas: uždegimo žvakių - PEUGEOT 407 SW. AUTODOC rekomenduoja:


- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.

club.autodoc.lt

3-9


5

Atjunkite jungėją nuo uždegimo ritės. Naudokite plokščią atsuktuvą.

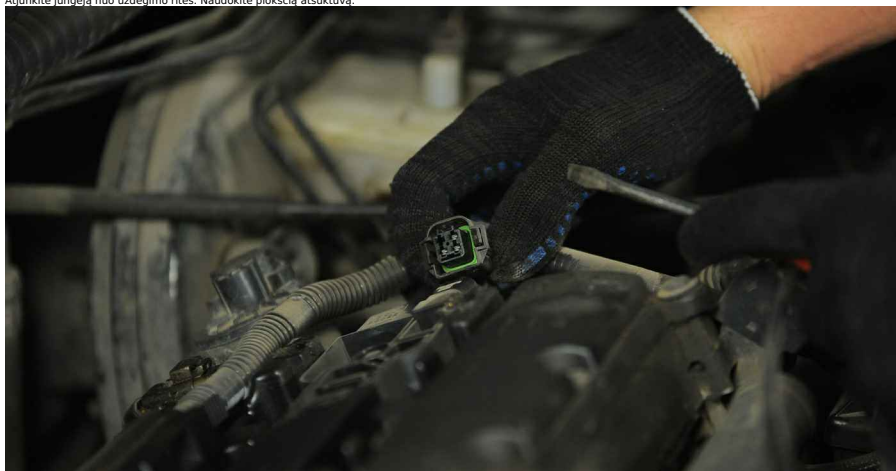

6

Atsukite uždegimo ritės varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.

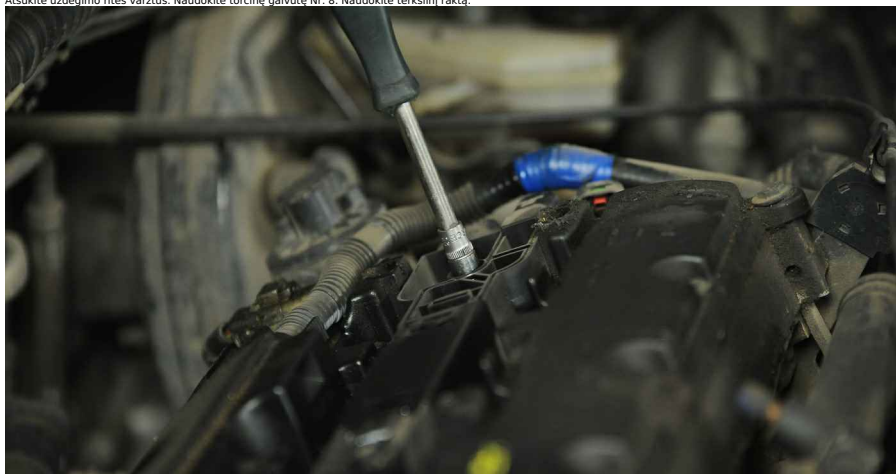

7

Atsimkite uždegimo ritę, traukdami ją tiesiai į viršų.



8

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

9

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.




club.autodoc.lt

4-9


10

Išimkite uždegimo žvakes. Naudokite teleskopinį magneta.

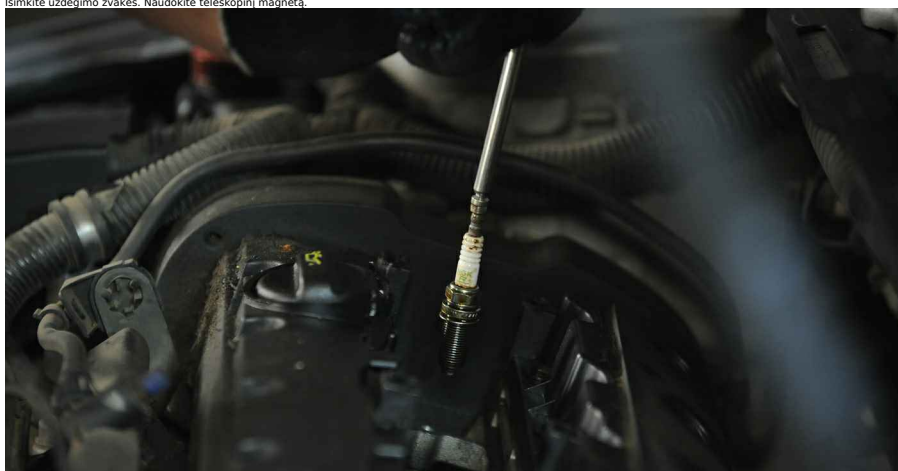

11

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.

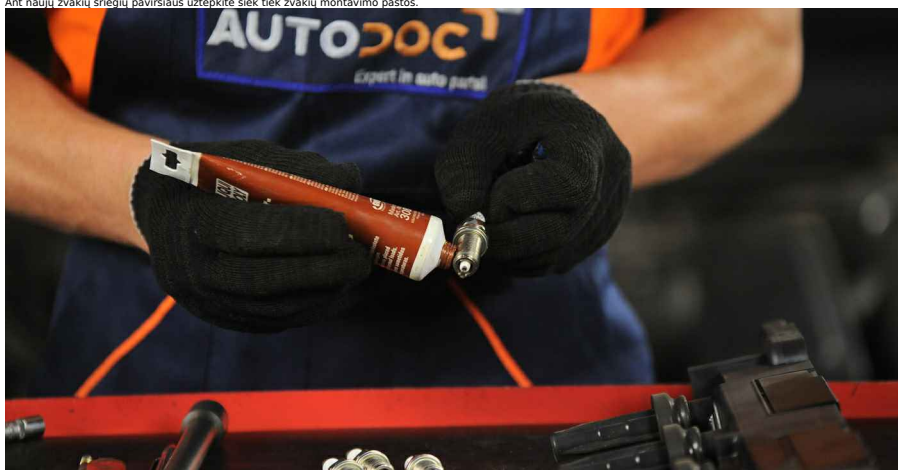

12

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.



13

Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.



club.autodoc.lt


5-9

Keltimas: uždegimo žvakių - PEUGEOT 407 SW. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

14

Sumontuokite uždegimo ritę.

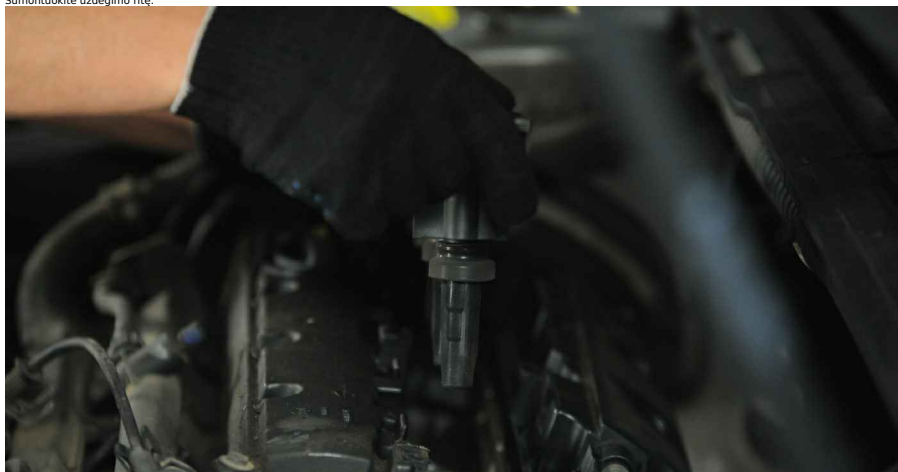


15

Priveržkite uždegimo ritės varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite dinamometrini raktą. Priveržimo jėga 10 Nm.



16

Prisjunkite uždegimo ritės jungėją.

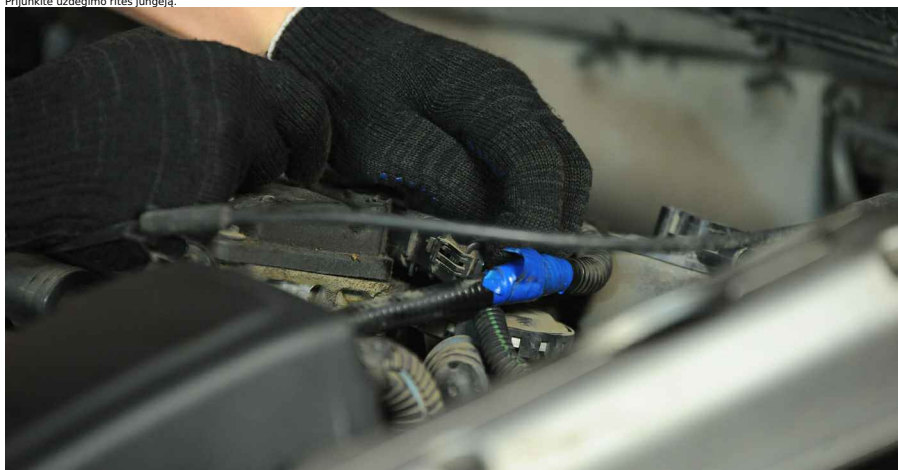

club.autodoc.lt

6-9

17

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.




Keltimas: uždegimo žvakiklį – PEUGEOT 407 SW. Patarimas:

- Įsitikinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsivėlgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Montuodami detales nenaudokite per didelės jėgos. Kitaip, galite sugadinti tvirtinimo elementą.

18

Sumontuokite variklio dekoratyvinio dangčio fiksatorius atgal į vieta. Naudokite plokščią atsuktuvą.

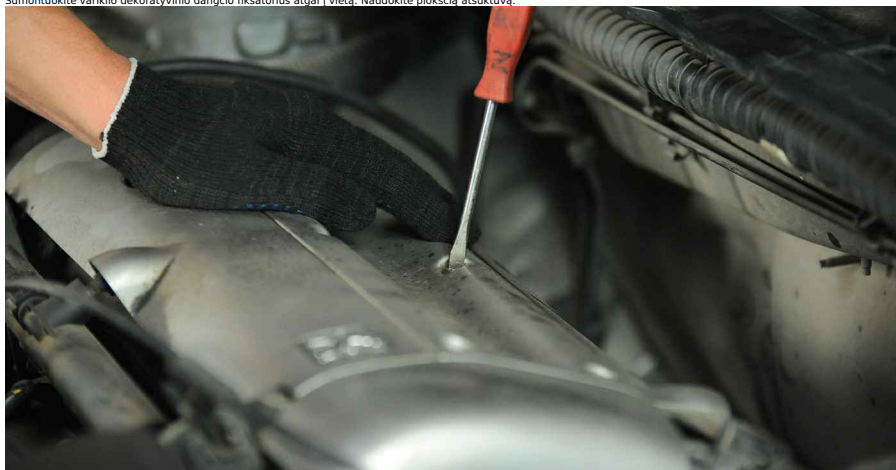

19

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

20

Užgesinkite variklį.

21

Nuimkite apsauginį dėklą.

club.autodoc.lt

7-9

22

Uždarykite variklio dangtį.

Gerai padirbėta!

[žiūrėti daugiau pamokų](http://club.autodoc.lt)

club.autodoc.lt

8-9

AUTODOC – kokybiškos ir prieinamos autodalyos internetu

[Mobilioji programėlė AUTODOC, naudinga ir patogus](http://club.autodoc.lt)

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Platus autodalių pasirinkimas jūsų automobiliui](http://club.autodoc.lt)

[Uždegimo žvakiklių platus asortimentas](http://club.autodoc.lt)

Pastaba apie atsakomybę:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.

club.autodoc.lt

9-9