



Kaip pakeisti **PEUGEOT**  
**508 I (8D\_) Sedan**  
uždegimo žvakių -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedanas 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedanas 1.6 THP,  
PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedanas 1.6

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – PEUGEOT 508 I (8D\_)  
SEDANAS. REIKIAMI ĮRANKIAI:**



- Elektros kontaktų valiklis
- Laužtuvas
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 14
- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Dinamometrinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas
- Uždegimo ričių nuėmėjas
- Teleskopinis magnetas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: uždegimo žvakių – PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – PEUGEOT 508 I (8D\_) SEDANAS. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

**3** Atjunkite jungiklius nuo uždegimo ritės. Naudokite uždegimo ritės nuėmėją.

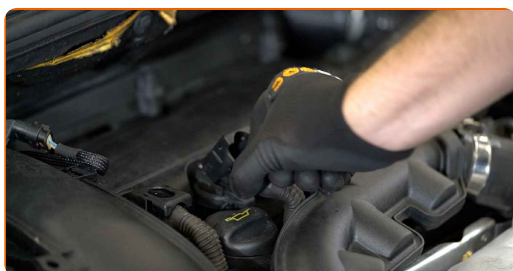

**4** Pakelkite uždegimo ritę. Naudokite laužtuvą. Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos.

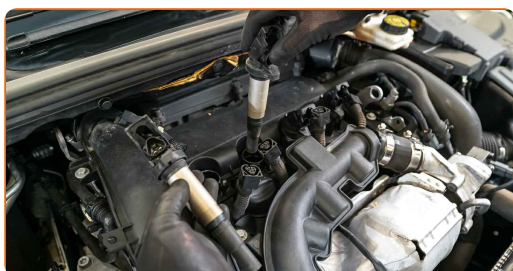

Keitimas: uždegimo žvakių – PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedanas. Patarimas:

- Įsiminkite veiksmų seką, kuriuos atliekate demontuodami uždegimo rites.


5

Išvalykite žvakės montavimo angą nuo purvo, dulkių ir pašalinių objektų.



6

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite 12 briaunų automobilių žvakių raktą Nr. 14

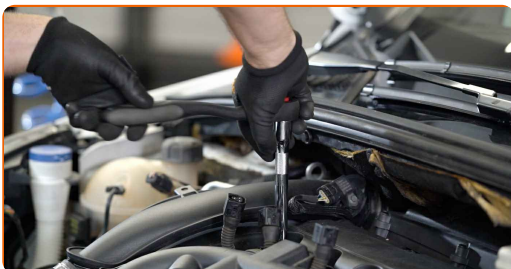

7

Išimkite uždegimo žvakes. Naudokite teleskopinį magnetą.



8

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.



9

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas.



10

Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite 12 briaunų automobilių žvakių raktą Nr. 14 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 23 Nm.




Keitimas: uždegimo žvakių – PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedanas. Patarimas iš AUTODOC:

- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.
- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.

11

Sumontuokite uždegimo ritę į žvakių montavimo vietą. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

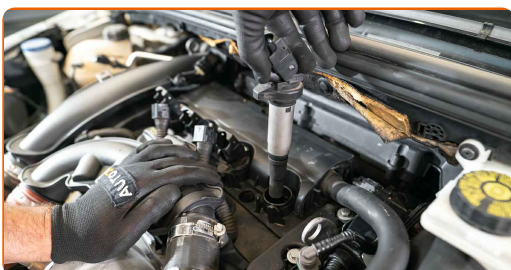


**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: uždegimo žvakių – PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedanas. Vadovaukitės montavimo instrukcijomis


**12**

Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškalas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.

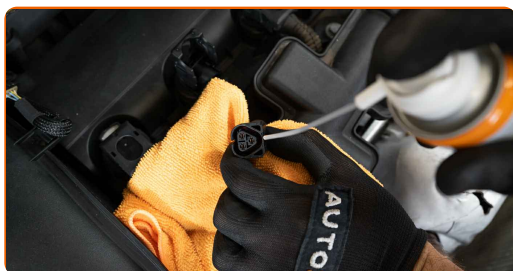


**13**

Sujunkite uždegimo ritės jungtis.

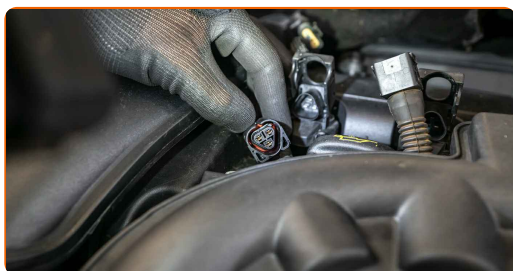

**14**

Uždarykite jungėjo laidų fiksatorius.

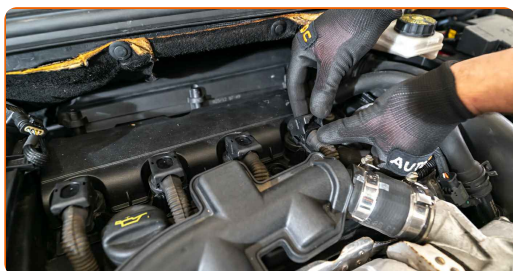

**15**

Nuimkite apsauginį dėklą.

16

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.