



Kaip pakeisti **PEUGEOT**
508 I SW Van /
Universalas (8E_) kuro
filtro - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.


Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
PEUGEOT 508 I SW Van / Universalas (8E_) 2.0 HDi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

KEITIMAS: KURO FILTRO – PEUGEOT 508 I SW VAN / UNIVERSALAS (8E_). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

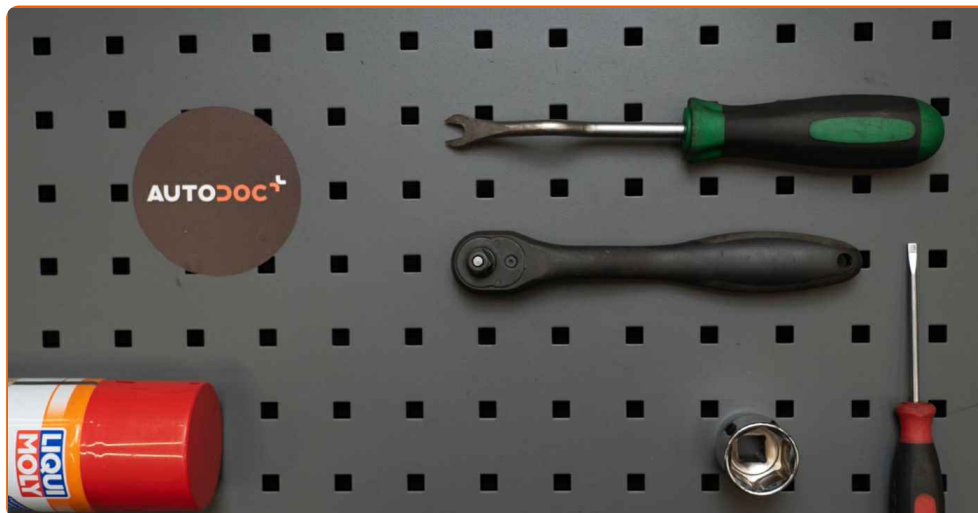

- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torcinė galvutė nr. 27
- Reketinis raktas
- Plokščias Atsuktuvas
- Apdailos ardymo įrankis
- Tepalo švirškštas
- Talpa skysčiams
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: kuro filtro – PEUGEOT 508 I SW Van / Universalas (8E_). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: KURO FILTRO – PEUGEOT 508 I SW VAN / UNIVERSALAS (8E_). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: kuro filtro – PEUGEOT 508 I SW Van / Universalas (8E_). Norėdami išvengti tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.


4

Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.




5

Atjunkite kuro slėgio daviklio jungtį. Naudokite plokščią atsuktuvą.

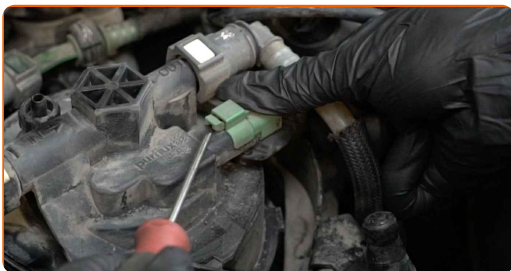

6

Suspaukite fikساتorius ir atjunkite kuro tiekimo magistrales nuo kuro filtro korpuso. Naudokite plokščią atsuktuvą. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

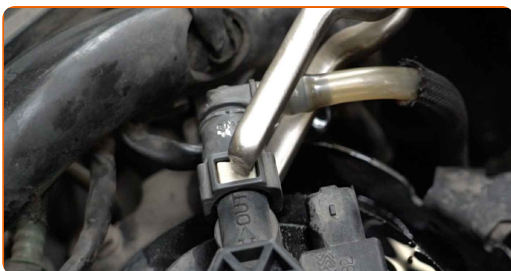


Keitimas: kuro filtro – PEUGEOT 508 I SW Van / Universalas (8E_). Patarimas:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.


7 Uždarykite kuro magistralės dangteliais.



8 Atsukite kuro filtro dangtelio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 27. Naudokite terkšlinį raktą.

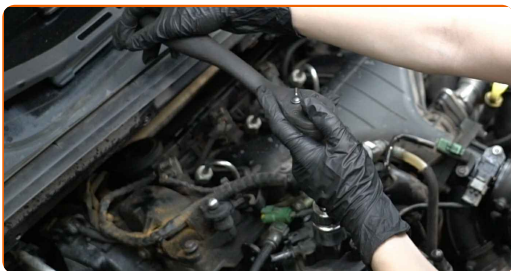

9 Išimkite kuro filtro dangtelį kartu su senu filtravimo elementu.

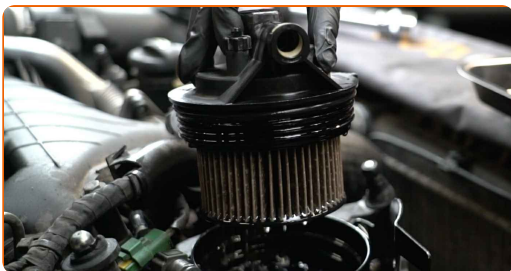

10 Paruoškite talpą skysčiams.

11 Įdėkite kuro filtro dangtelį kartu su senu filtravimo elementu į paruoštą talpą.



12 Išsiurbkite kurą iš kuro filtro korpuso. Naudokite tepalo švirškštą.



13 Nuimkite seną sandarinimo žiedą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



14 Išimkite kuro filtrą.



15 Išvalykite kuro filtro korpusą ir dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.



16 Sumontuokite naują sandarinimo žiedą.



17

Sumontuokite naują kuro filtrą.



Keitimas: kuro filtro – PEUGEOT 508 I SW Van / Universalas (8E_). AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.


18

Sumontuokite kuro filtro dangtelį kartu su filtravimo elementu.



19

Prisukite kuro filtro dangtelio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 27. Naudokite terkšlinį raktą. Nuimkite dangtelius nuo kuro magistralių.

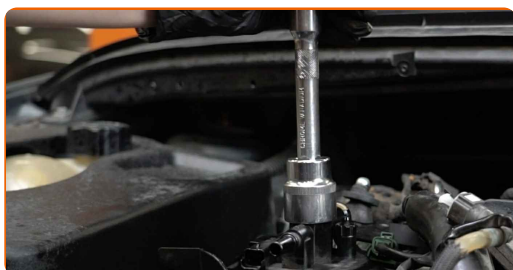

20 Prijunkite kuro magistralę prie kuro filtro ir uždarykite tvirtinimo kabes.



21 Prijunkite kuro slėgio daviklio jungtį.




22 Išvalykite kuro tiekimo magistrales. Naudokite universalų valymo skystį.



23 Kelis kartus paspauskite kuro pompą, kol ji taps kieta.



24 Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

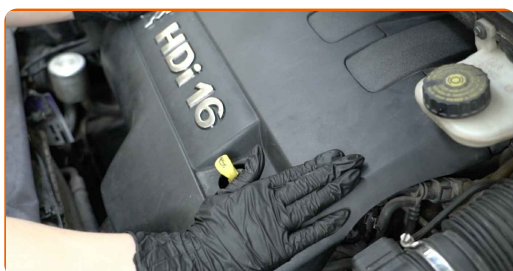

Keitimas: kuro filtro – PEUGEOT 508 I SW Van / Universalas (8E_).
Profesionalai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Montuodami detalę nenaudokite per didelės jėgos. Kitaip, galite sugadinti tvirtinimo elementą.

25 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

26 Užgesinkite variklį.

27 Nuimkite apsauginį dėklą.

28 Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: kuro filtro – PEUGEOT 508 I SW Van / Universalas (8E_). Patarimas iš AUTODOC:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.