



Kaip pakeisti **PEUGEOT  
806 Van (AF)** kuro filtro -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:  
PEUGEOT 806 Van (AF) HDi (AFRHZC)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

**KEITIMAS: KURO FILTRO – PEUGEOT 806 VAN (AF).  
REIKALINGI ĮRANKIAI:**



- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torcinė galvutė nr. 10
- Grandininis alyvos filtro raktas
- Plokščias Atsuktuvas
- Laužtuvas
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: kuro filtro – PEUGEOT 806 Van (AF). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - PEUGEOT 806 Van (AF)

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

**3** Atsukite variklio dangčio veržles. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.



**4** Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

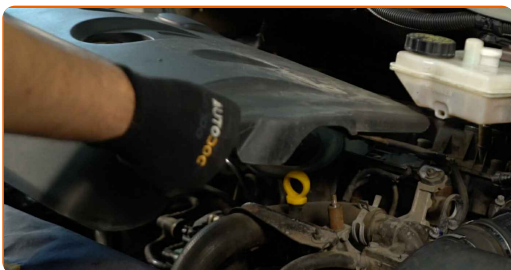


**5** Išvalykite kuro filtrą. Naudokite universalų valymo skystį.



**6** Atjunkite kuro slėgio daviklio jungtį. Naudokite laužtuvą.



**7** Atjunkite kuro tiekimo žarnas nuo kuro filtro. Naudokite laužtuvą.

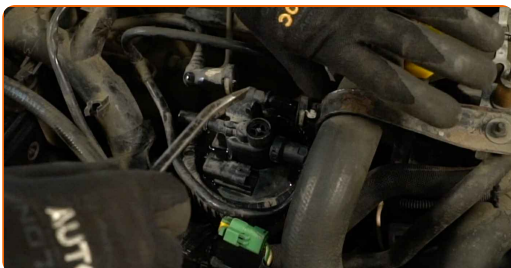

Keitimas: kuro filtro – PEUGEOT 806 Van (AF). AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

**8** Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite grandininį alyvos filtro raktą.



**9** Išimkite kuro filtrą. Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.



**10** Atjunkite seną filtravimo elementą nuo dangtelio-laikiklio. Naudokite laužtuvą.



**11** Išvalykite kuro filtro korpusą ir dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.



**12** Pritvirtinkite kuro filtrą laikiklyje.



Keitimas: kuro filtro – PEUGEOT 806 Van (AF). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- PEUGEOT 806 Van (AF) - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtrus.


13

Nuimkite guminę tarpinę. Naudokite plokščią atsuktuvą.




14

Sumontuokite guminę tarpinę.

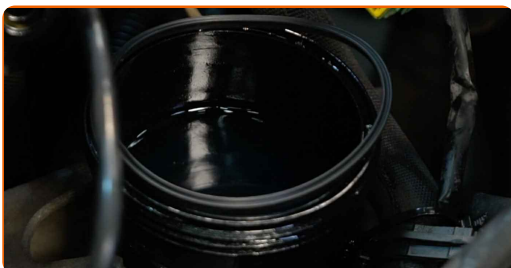

15


Sumontuokite naują kuro filtrą.

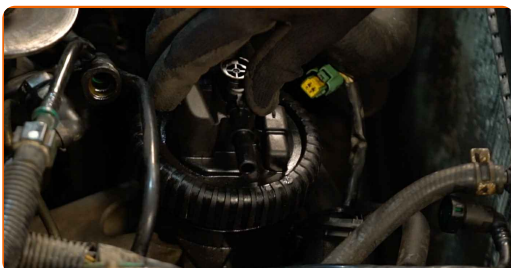




16

Priveržkite kuro filtro tvirtinimus.

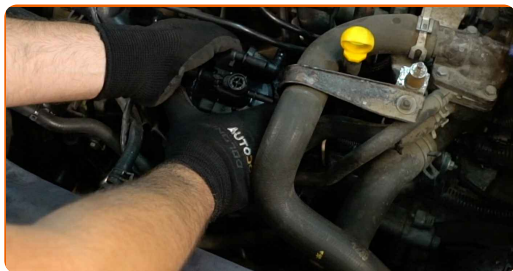


17

Prijunkite kuro slėgio daviklio jungtį.

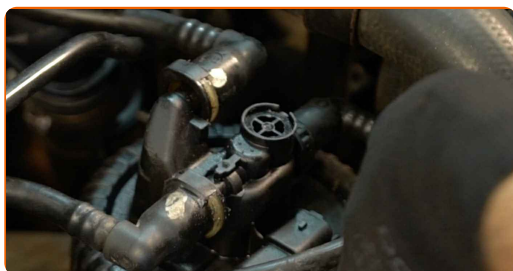

18

Prijunkite kuro tiekimo magistrales prie kuro filtro.

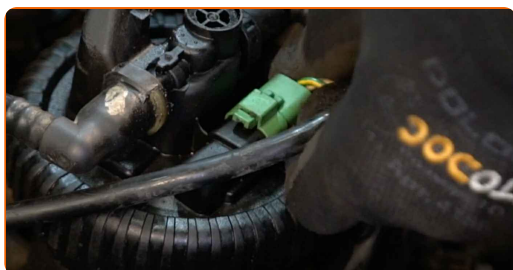

Keitimas: kuro filtro – PEUGEOT 806 Van (AF). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

19

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.


20

Užgesinkite variklį.



21

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

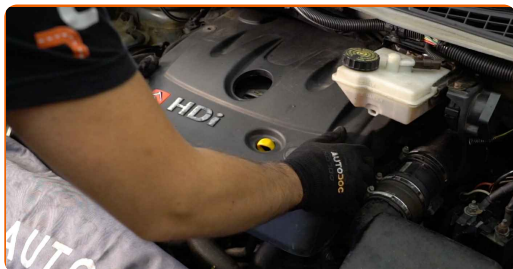

### AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Montuodami detalę nenaudokite per didelės jėgos. Kitaip, galite sugadinti tvirtinimo elementą.

22

Įsukite variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.



23

Nuimkite apsauginį dėklą.

24

Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: kuro filtro – PEUGEOT 806 Van (AF). Profesionalai rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

# AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

## **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.