

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **PEUGEOT  
EXPERT plokščiadugnis  
/ važiuoklė (223)** dirzas  
polifoninis - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

PEUGEOT EXPERT plokščiadugnis / važiuoklė (223) 1.9 D, PEUGEOT EXPERT plokščiadugnis / važiuoklė (223) 1.9 TD

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.4 i

**KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – PEUGEOT EXPERT  
PLOKŠČIADUGNIS / VAŽIUOKLĖ (223). REIKALINGI  
ĮRANKIAI:**

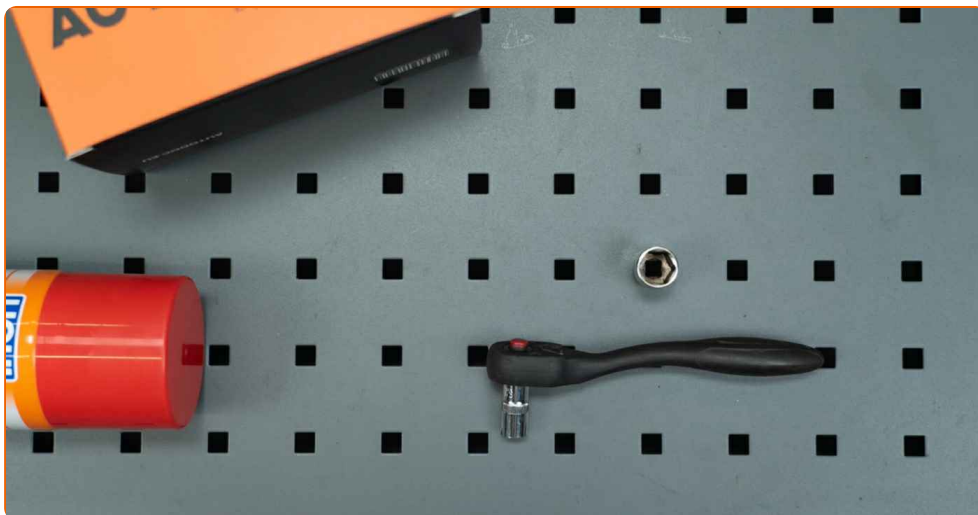

- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 22
- Reketinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama


**Įsigyti įrankius**

Keitimas: dirzas polifoninis – PEUGEOT EXPERT plokščiadugnis / važiuoklė (223). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – PEUGEOT EXPERT PLOKŠČIADUGNIS / VAŽIUOKLĖ (223). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Įdėkite pleištus po ratais.
- 4 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.
- 5 Išvalykite V-formos diržo įtempiklį. Naudokite universalų valymo skystį.
- 6 Atlaisvinkite V-formos diržo įtempimo svirtį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

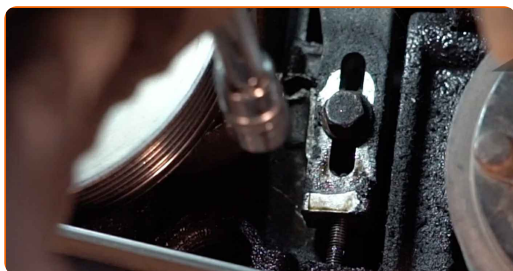

- 7 Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



8

Nuimkite V formos rumbuotą diržą.




Keitimas: dirzas polifoninis – PEUGEOT EXPERT plokščiadugnis / važiuoklė (223). AUTODOC rekomenduoja:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

9

Uždėkite V formos rumbuotą diržą.

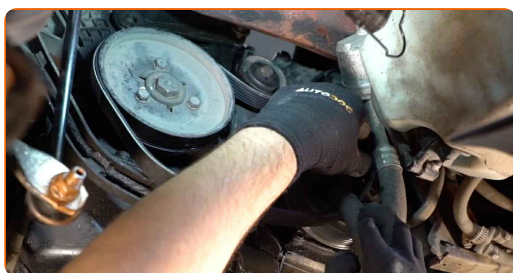

10

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



- 11** Prisukite V-formos diržo įtempimo svirtį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 19 Nm.



- 12** Pasukite alkūninio veleno skriemulį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 22. Naudokite terkšlinį raktą.



Keitimas: diržas polifoninis – PEUGEOT EXPERT plokščiadugnis / važiuoklė (223). Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitinkite, kad V-formos diržas gerai įtemptas.

- 13** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

- 14** Užgesinkite variklį.

- 15** Nuleiskite automobilį.

- 16** Nuimkite apsauginį dėklą.

- 17** Uždarykite variklio dangtį.

18

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.