



Kaip pakeisti **VW Polo**
6N1 pakabos statramstis:
galas - keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Polo III Hatchback (6N1) 1.3, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4 16V, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.7 SDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.4 16V, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.4 TDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.0, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.7 SDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 SDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 SDI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: PAKABOS STATRAMSTIS – VW POLO 6N1.
REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 17
- Torcinė galvutė nr. 7
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 17
- Torx antgalis T20
- Antgalis-galvutė amortizatoriui DD Nr.5,2
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Sriegiklio laikiklis
- Įrenginys spyruoklių suspaudimui
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: pakabos statramstis – VW Polo 6N1. AUTODOC rekomenduoja:

- Abu galinės pakabos amortizatorių statramsčius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant dešinį ir kairį amortizatoriaus statramstį yra identiška.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW Polo 6N1 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA TVARKA:


1

Atidarykite bagažinės dangtį.



2

Pastumkite sulankstomą lentyną ir nuimkite ją nuo tvirtinimų, kad gautumėte prieigą prie dekoratyvinių plastikinių panelių.

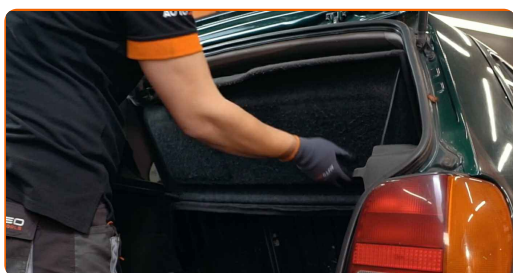


3

Atsukite bagažinės šoninės apdailos tvirtinimus.




4

Atjunkite bagažinės šoninę apdailą.

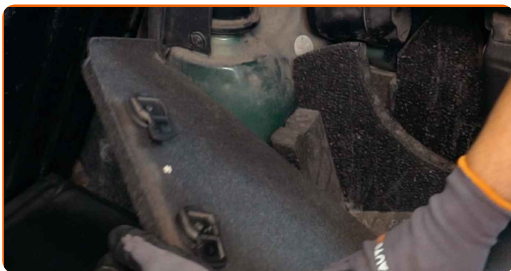


5

Sulenkite galinės eilės sėdynių atlošus.

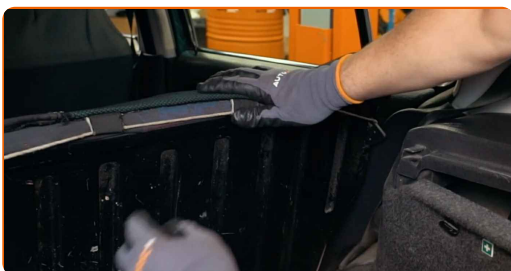


6

Atsukite šoninės plastikinės panelės tvirtinimus. Naudokite Torx T20. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

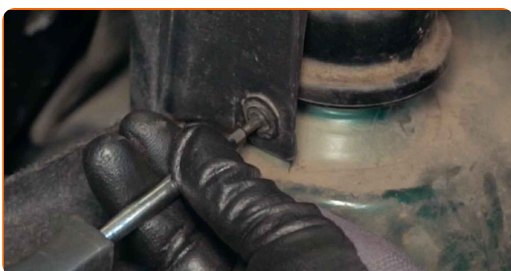


7

Nuimkite šoninę plastikinę panelę.

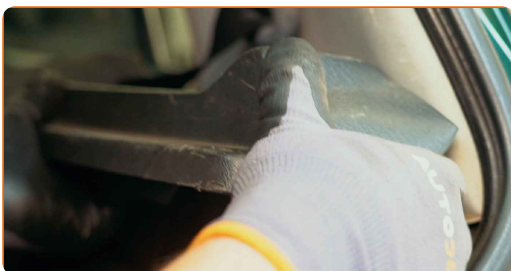

8

Nuimkite amortizatoriaus statramsčio atramos gaubtą.

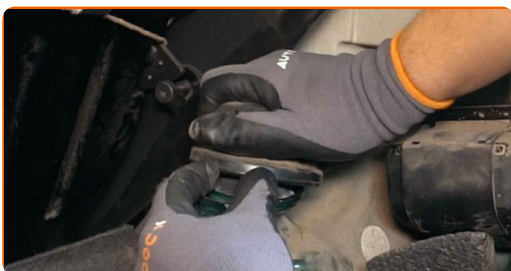


9

Išvalykite viršutinį pakabos statramsčio tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



10

Atsukite amortizatoriaus statramsčio viršutinį tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui DDN^o5,2. Naudokite terkšlinį raktą.

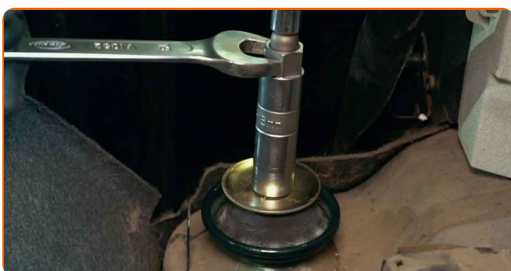

11

Atsukite amortizatoriaus statramsčio viršutinį tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui DDN^o5,2. Naudokite terkšlinį raktą.




12

Įdėkite pleištus po ratais.

13

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

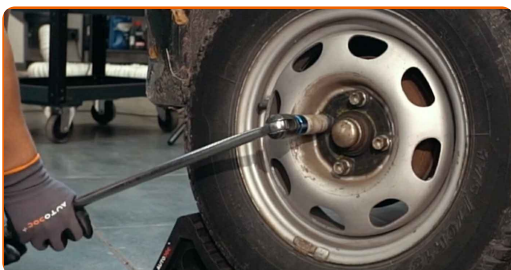

14

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



15

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Polo 6N1.


16

Nuimkite ratą.

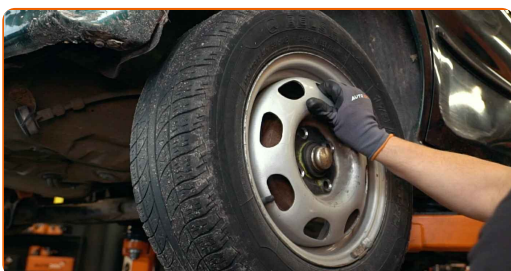

17

Palaikykite galinę pakabos siją. Naudokite hidraulinį pakelėją.

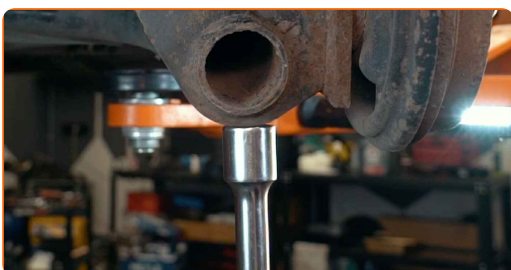


18

Išvalykite apatinį pakabos statramsčio tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



19

Atsukite apatinį pakabos statramsčio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite sriegiklio laikiklį.

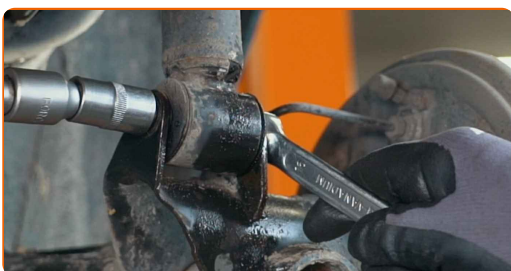


AUTODOC rekomenduoja:

- VW Polo 6N1 - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatoriaus statramstį, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus.

20

Išimkite atramą, kuri buvo padėta po galinės ašies sija.

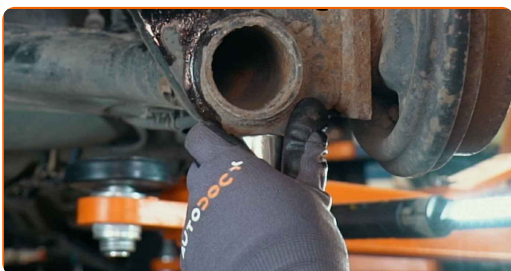


AUTODOC rekomenduoja:

- Nenuleidinėkite hidraulinio keltuvo staigiais judesiais, kad išvengtumėte automobilio VW Polo 6N1 komponentų ir mechanizmų pažeidimo.


21

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

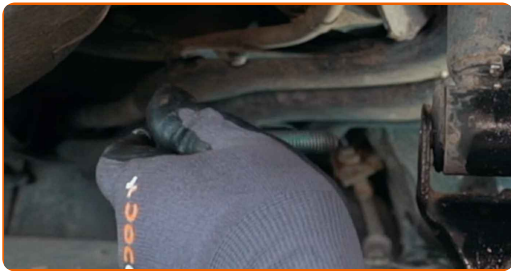


22

Išimkite amortizatoriaus statramstį.

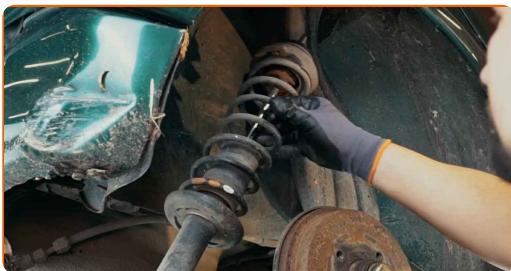

23

Įdėkite amortizatoriaus į įrenginį spyruoklių suspaudimui.

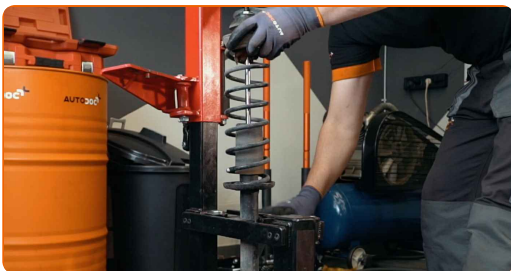


Keitimas: pakabos statramstis – VW Polo 6N1. Profesionalai rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad naudojant įrenginį spyruoklių suspaudimui, spyruoklės apviją reikia patikimai sugriebti, spaudžiant spyruoklę iš dviejų skirtingų pusių.
- Stebėkite, kad spyruoklės padėtis laikiklyje būtų teisinga.
- Įsitinkite, kad spyruoklės standžiai įėjo į tvirtinimo rankenas.

24

Suspauskite spyruoklę.

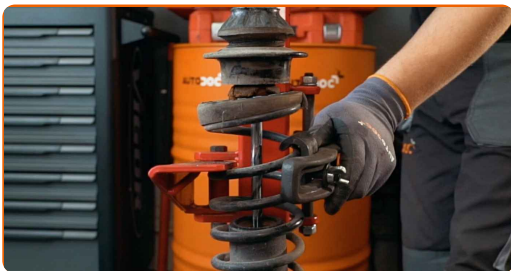


25

Apdorokite amortizatoriaus statramsčio strypą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




26

Atsukite amortizatoriaus statramsčio koto veržlę. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui DDN^o5,2. Naudokite terkšlinį raktą.

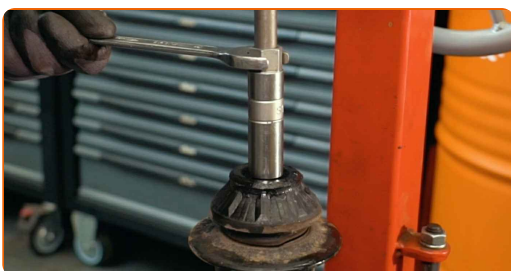


27

Nuimkite viršutinę statramsčio atramą.

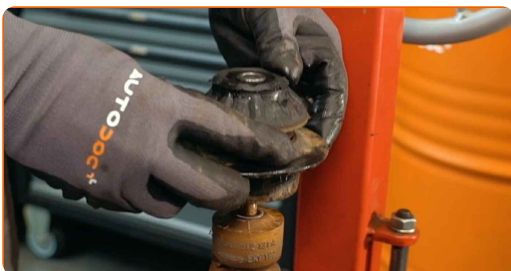

28

Nuimkite amortizatoriaus gaubtą ir demferį.

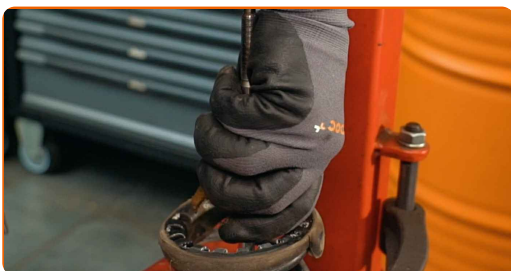


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: pakabos statramstis – VW Polo 6N1. Įdėmiai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą ir dempferį. Pakeiskite, jeigu to reikia.

29

Atlaisvinkite spyruoklės fiksavimą.

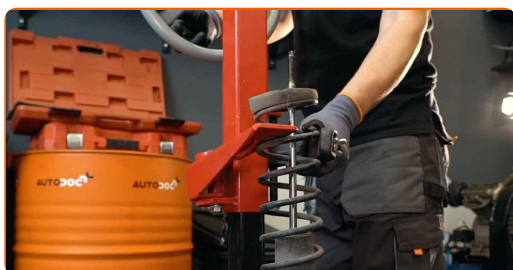


30

Nuimkite spyruoklę.



31

Išimkite senąjį amortizatorių iš hidraulinio spyruoklės suspaudėjo.

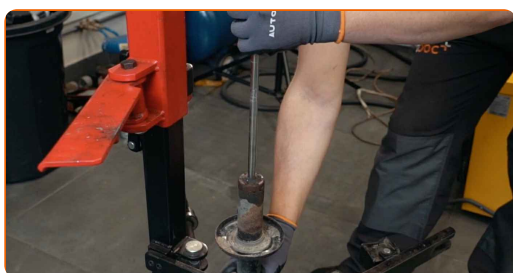

Keitimas: pakabos statramstis – VW Polo 6N1. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Prieš montuodami naują amortizatorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.

32 Sumontuokite naują amortizatorių į hidraulinį spyruoklės suspaudėją.




33 Uždėkite spyruoklę ant amortizatoriaus.




34 Suspauskite spyruoklę.



35 Sumontuokite apsauginį gaubtą ir įdėklą ant naujo amortizatoriaus.

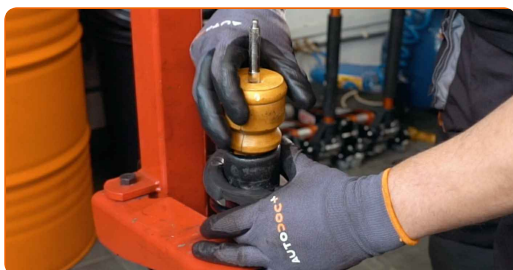


36 Sumontuokite viršutinę atramą ir atramos guolį.

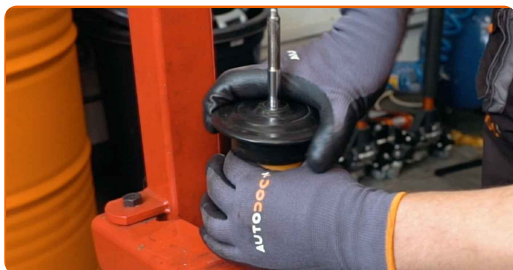

37

Priveržkite amortizatoriaus statramsčio stypo veržlę. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui DDN^o5,2. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 20 Nm.

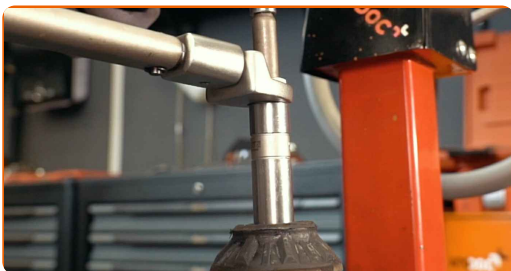


AUTODOC rekomenduoja:

- Stebėkite, kad spyruoklė būtų teisingoje padėtyje. Neleiskite jai persikreipti.

38

Atspauskite spyruoklę.

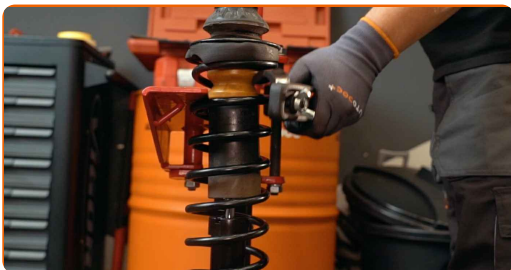


39

Apdorokite amortizatoriaus statramsčio stypą. Naudokite varinį tepalą.



40

Išimkite surinktą amortizatoriaus statramstį.

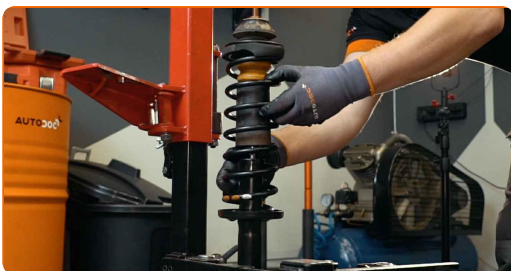

41 Išvalykite amortizatoriaus statramsčio montavimo vietas. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




42 Įdėkite amortizatoriaus statramstį į rato arką.




AUTODOC rekomenduoja:

- VW Polo 6N1 - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatoriaus statramstį, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus.


43 Įdėkite tvirtinimo varžtą.

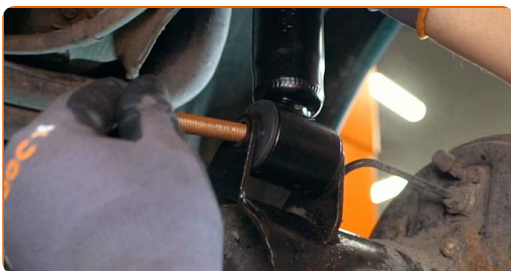


44 Palaikykite galinę pakabos siją. Naudokite hidraulinį pakelėją.

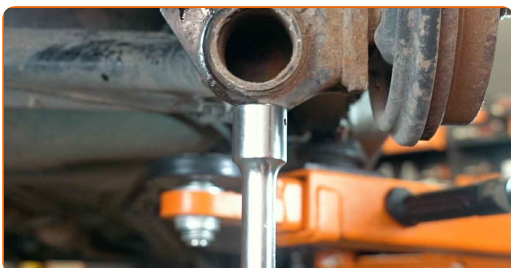

- 45 Priveržkite apatinį amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 55 Nm.

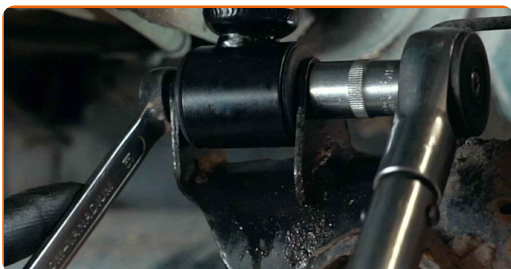


- 46 Patraukite atramą iš po galinės sijos.

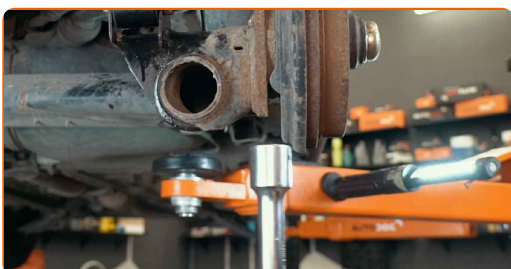

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: pakabos statramstis – VW Polo 6N1. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

- 47 Apdorokite amortizatoriaus statramsčio tvirtinimus. Naudokite varinį tepalą.

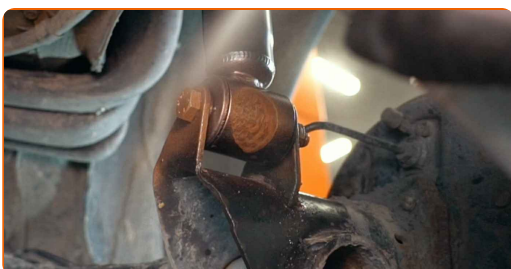


48

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.



49

Apdorokite paviršių, kur ratlankis liečiasi prie stabdžių būgno. Naudokite varinį tepalą.

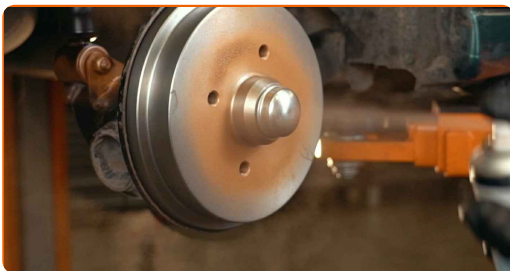

50

Uždėkite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Polo 6N1.

51

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



- 52** Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.



- 53** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



- 54** Priveržkite amortizatoriaus statramsčio viršutinius tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui DDN^o5,2. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 20 Nm.




- 55** Priveržkite amortizatoriaus statramsčio viršutinius tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui DDN^o5,2. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 20 Nm.




56

Apdorokite amortizatoriaus statramsčio atramos viršutinį tvirtinimą. Naudokite varinį tepalą.

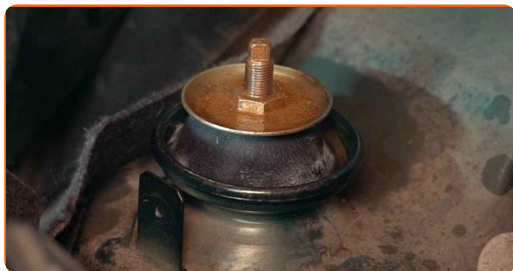


57

Uždėkite amortizatoriaus statramsčio atramos aknę.

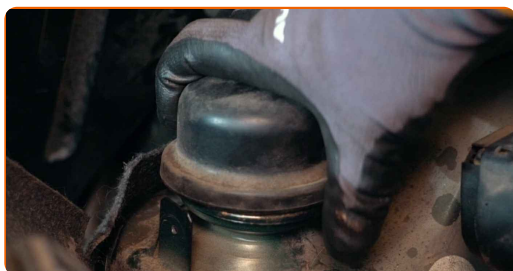


58

Sumontuokite šoninę plastikinę panelę.

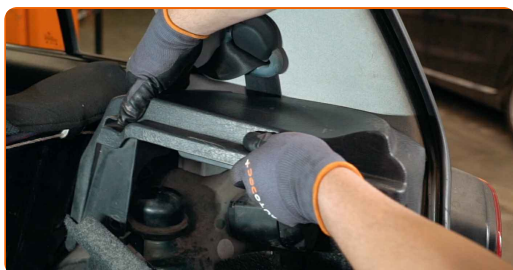


59

Prisukite šoninės plastikinės panelės tvirtinimus. Naudokite Torx T20. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

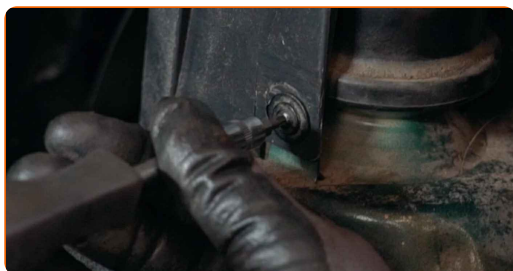

60

Uždėkite šoninę bagažinės apdailą.

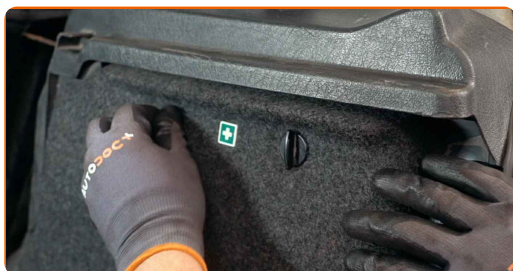


61

Prisukite bagažinės šoninės apdailos tvirtinimus.

62

Grąžinkite sėdynes į pradinę padėtį.

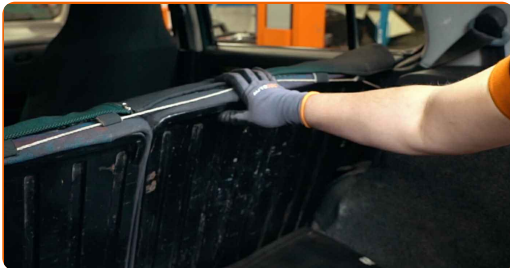

63

Sumontuokite sulankstomą lentyną į montavimo vietas.



64

Uždarykite bagažinės dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 👍

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE VW AUTODALIS

AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS VW POLO 6N1

VW AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**VW POLO 6N1 AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autoriinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.