



Kaip pakeisti **RENAULT**
19 I Chamade priekinio
žibinto lemputės -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT 19 I Chamade 1.9 D, RENAULT 19 I Chamade 1.4 (L532, L53P), RENAULT 19 I Chamade 1.7, RENAULT 19 I Chamade 1.8 16V, RENAULT 19 I Chamade 1.2, RENAULT 19 I Chamade 1.9 TD, RENAULT 19 I Chamade 1.4, RENAULT 19 I Chamade 1.9 DT

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
RENAULT MASTER II komercinis (FD) 2.2 dCI 90

KEITIMAS: ŽIBINTŲ LEMPUTĖS – RENAULT 19 I CHAMADE. REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Purškalo elektros kontaktams
- Automobilio sparno užvalkalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: žibintų lemputės – RENAULT 19 I Chamade. Profesionalai rekomenduoja:


- Dešiniųjų ir kairiųjų priekinių žibintų lempučių keitimo procedūra yra identiška.
- Vienu metu pakeiskite abiejų priekinių žibintų lemputes.
- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

KEITIMAS: ŽIBINTŲ LEMPUTĖS – RENAULT 19 I CHAMADE. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite automobilio sparno užvalkalą, kad išvengtumėte automobilio dažų ir plastikinių dalių pažeidimų.
- 3 Nuimkite galinį priekinio žibinto dangtelį.



- 4 Atjunkite artimųjų ir tolimųjų šviesų lemputės jungtį.

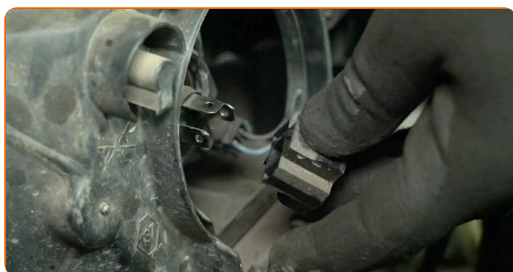

5 Patraukite į šalį artimųjų ir tolimųjų šviesų lempučių laikiklius.



6 Išimkite artimųjų ir tolimųjų šviesų lempuotę.



7 Sumontuokite naują artimųjų ir tolimųjų šviesų lempuotę į jos tvirtinimo vietą.



8 Pritvirtinkite artimųjų ir tolimųjų šviesų lempučių laikiklius.



9 Apdorokite artimųjų ir tolimųjų šviesų lempučių jungtį. Naudokite purškalą elektros kontaktams.



10

Prijunkite artimųjų ir tolimųjų šviesų lempučių jungtį.



11

Sumontuokite galinį priekinio žibinto dangtelį.



12

Nuimkite automobilio sparno užvalkalą.

13

Uždarykite variklio dangtį.

14

Patikrinkite, ar naujasis komponentas veikia.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

PRIEKINIO ŽIBINTO LEMPUTĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2025 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.